



klipxtreme
WaveRider

Waterproof Portable Speaker | Compatible with Bluetooth®

KBB-250

I. Introduction

Welcome to the party!

You just got your hands on the **WaveRider** and trust us—you're in for a wild ride! This beast is built to blast, designed to move, and ready to turn any spot into your personal concert. Whether you're hitting the beach, chilling at home, or setting up an impromptu dance battle in the park, this speaker's got your back.

But hey, before you crank up the volume and let the bass drop, take a minute to check out this quick guide. We promise it won't be boring (okay, maybe just a little, but only the necessary parts). It'll help you squeeze every drop of awesomeness out of your new speaker—because knowing all the cool tricks means more music, less hassle.


Alright, enough talk. Let's get you set up and ready to roll!

II. What's in the box

- WaveRider speaker
- Power adapter
- Charging cable
- 3.5 mm Aux input jack
- User manual

Carefully unpack all items and check if everything is there and is OK. If anything is missing or damaged, contact KlipXtreme's customer support immediately at any of the links on this page: klipxtreme.com/submenu/support. Don't worry, we've got your back.

III. Getting a closer look at the WaveRider

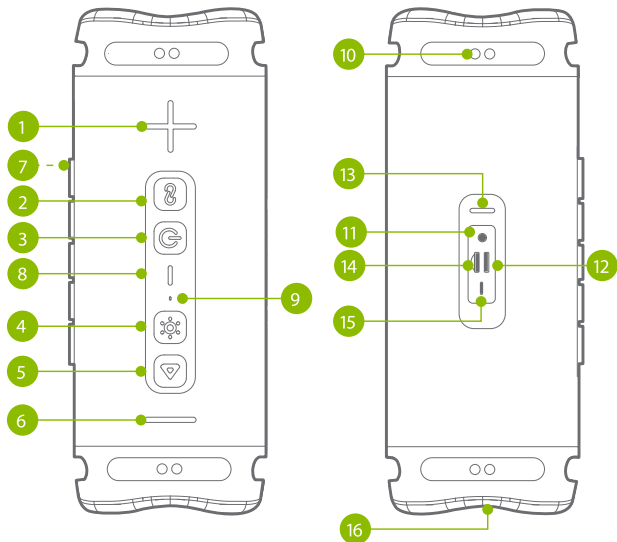

1. **"+" button:** Press to increase the volume. Press and hold to skip to the next track.
2. **Mode button:** Press to switch between Bluetooth® (BT), AUX, USB, and TF card modes. In BT mode, press and hold for 2 seconds to turn off, or for 5 seconds to unpair. Double press to toggle the TWS function on/off.
3. **Power button:** Press and hold to turn the speaker on or off. Press and hold for about 8 seconds to restore factory settings.
4. **Light button:** Press and hold to turn the lights on or off. Single press to cycle through 5 dynamic multicolor lighting modes.
5. **Play/Pause button**
6. **"-" button**
7. **Rubber pad.**
8. **LED status indicator**
9. **Built-in microphone.**
10. **Rope handle with protective rubber sheath.**
11. **3.5 mm AUX input jack.**
12. **USB port.**
13. **Closing slot for protective rubber cover** (not visible in the image).
14. **TF card slot** (supports up to 128 GB).
15. **USB-C®** charging port.
16. **Multicolor LED ring light** (on both sides).

Get to know the works of the multi-function or, as we call them, magical buttons:

Button	What it does
	Volume Control/Change Track: - Press to increase the volume. - Press and hold to skip to the next track.
	Switching the audio input source/Enabling TWS Function: - Press to switch between Bluetooth® (BT), AUX, USB, and TF card input modes. - In BT mode, press and hold for 2 seconds to turn BT off, or for 5 seconds to unpair the device. - Double press to toggle the TWS function on/off (for detailed, step-by-step instructions and conditions, go to section VI. Mastering TWS below).
	Power On/Off Pairing: - Press and hold to turn the speaker on or off. - Press and hold for about 8 seconds to restore factory settings.
	Lights Control: - Press and hold to turn the lights on or off. - Single press to cycle through 5 dynamic multicolor lighting modes.
	Audio Playback/Call Management: - Press to start or pause playback. - When receiving a call, press to answer or press and hold for 1.5 seconds to reject the call. - During a call, press to hang up.
	Volume Control/Change Track: - Press to decrease the volume. - Press and hold to skip to the previous track.

Light Status Indicator Signals:

- Flashing blue – Bluetooth® pairing mode
- Solid blue – Connected via Bluetooth®
- Flashing blue during playback
- Flashing red – Low battery alert
- During charging:
 - Solid red – Charging
 - LED off – Fully charged

IV. Charging the WaveRider

No charge, no party!

Before your first use, fully charge your WaveRider speaker using the included USB-A to USB-C® cable.

After that, keep an eye on the LED indicator—if it starts flashing red, your battery is running low, and it's time to recharge. While charging, the LED indicator will stay solid red and will turn off once the speaker is fully charged. A full charge takes approximately 5 hours. *

*Using the wall charging adapter provided.

Note: If no device is connected for 10 minutes, the speaker will automatically power off to save battery.

V. Bluetooth® pairing

The WaveRider was designed to wirelessly play music from Bluetooth®-compatible devices. Follow the steps below to get it ready for the party.

Good to know:

For a successful pairing, first make sure that your WaveRider speaker...

- is powered on and charged.
- is close to your mobile device—within Bluetooth® range and free of obstacles.
- is not already paired with another nearby device.

Double-checked all the above? Let's go!

To pair the WaveRider for the first time:

1. Press the Mode button to enable Bluetooth® pairing. The LED indicator will flash blue.
2. On your mobile device's Bluetooth® settings, look for 'KBB-250' in the list of available devices and tap to connect. A tune will confirm a successful connection, and the LED indicator will turn solid blue. From now on, the WaveRider will pair automatically with your device every time you turn it on. You're all set!

Note: To unpair the speaker, go to the Bluetooth® settings on your mobile device, open the info screen for the speaker, and select "Forget This Device" or "Disconnect."

VI. Mastering TWS.

Ready to expand the dance floor and surround yourself with immersive stereo sound? With the magic of True Wireless Stereo (TWS), you can turn two individual speakers into a powerful, portable stereo system—one that fits right in your backpack. Let's get you set up!

Before you start:

- You need two compatible speakers. The TWS function only works with twin WaveRider speakers—no mix-and-match with other models.
- Make sure both speakers are unpaired. If either speaker was previously connected to your mobile device via Bluetooth®, go into your device's settings and "Forget" or "Disconnect" it first.

* The second speaker is not included—you'll need to buy it separately. But trust us, it's totally worth it.

Now, let's pair them up:

1. Power on both speakers. Just like in Step 1 of Section V: Bluetooth® Pairing, they'll automatically enter pairing mode, and their LED indicators will flash blue.
2. Quickly double press the Mode button on one of the speakers. You'll hear a confirmation tune, signaling a successful connection. The speaker's LED indicator will turn off.
3. Now, connect your paired speakers to your mobile device by following Step 2 of Section V: Bluetooth® Pairing.

And that's it! Enjoy your upgraded stereo experience.

VII. What if someone calls?

No worries, you don't have to stop the music! Since your WaveRider will likely be connected to your phone, you can use it as a speakerphone to take calls effortlessly. In fact, when the speaker is on and connected via Bluetooth®, it will **automatically switch to hands-free mode** whenever a call comes in.

- **To answer a call**, press the **Play/Pause** button. Press it again to hang up.
- **To reject a call**, press and hold the **Play/Pause** button for **1.5 seconds** while the phone is ringing.

Need help? If you have any questions or run into any issues with your new party bestie, visit klipxtreme.com/submenu/support—we've got your back!

If you want to keep in touch with your friends at Klip Xtreme, you can find us on Instagram as [@klipxtreme](https://www.instagram.com/klipxtreme) and tag us in the pictures of all tomorrow's parties!

Talk to you soon!

VIII. Technical specifications or the seemingly boring stuff you should read anyway.

Model	KBS-250
Type	IPX7 Portable outdoor wireless speaker with LED Lights
Maximum power output (RMS)	40W (2x 20W)
DC input	12V/1.5A (18W)
Power adapter input/output	Input: 100-240VAC 50/60Hz 0.6A Output: 5V/3A, 9V/2A,
Control panel	12V/1.5A
	6 buttons: Volume +/- Next Track Mode Power Lights Control Play/Pause Volume +/- Previous Track
Driver	
Driver unit	78mm
Power output (RMS)	40W (2x 20W)
Frequency	120Hz-20kHz
Impedance	4Ω
Sensitivity	87dB
Signal to noise ratio	85%
THD	THD+N=1%
Maximum power output	40W (2x 20W)
Microphone	
Directivity	Omni-Directional
Frequency	20Hz-16kHz
Impedance	Max. 0.68kΩ
Sensitivity	-42dB
Connectivity	
Connection type	Bluetooth® compatible wireless, USB, TF, AUX
Bluetooth® version	BT v5.3
Supported music file formats	MP3, WAV, WMA
Memory card slot	128GB
Wireless RF frequency	2.402GHz-2.483GHz
Wireless range²	Up to 49 ft

Battery	
Battery type	7.4V, 5400mAh
Battery charging time	5 hours*
Battery run time³	At 100% volume, with lights on: 9.5 h At 100% volume, with lights off: 11.5 h At 50% volume, with lights on: 39 h At 50% volume, with lights off: 73.5 h
Battery charging method	USB-C®
Other specifications	
Highlighted features	• 5 dynamic multicolor lighting effects (plus lights off mode) • IPX7 waterproof rating • Hands-free calling function • TWS support
Product dimensions	12.3 × 4.9 × 4.7 in
Product weight	5.1 lb.
Charging cable type	USB-A to USB-C 2A cable
Auxiliary cable length	3.3 ft
Cable length	3.3 ft
Package contents	Speaker; power adapter; charging cable, user manual
Warranty	1 year

1. Can be submerged in water up to 1 meter for 30 minutes.

2. Range estimate is based on an open area free of obstacles and interference, with a clear line of sight between devices.

3. Playback time may vary depending on volume level and audio file type.

4. Second speaker not included, TWS function is only compatible with the same model.

*Using the wall charging adapter provided.

Precautions

- Do NOT drop, hit, or shake the device.
- Do NOT disassemble, repair, or modify the speaker yourself. It voids the warranty and may damage the product.
- Do NOT use cleaning products that contain benzene, solvents, or alcohol.
- Do NOT expose the speaker to excessive heat or to direct sunlight for long periods of time.
- Do NOT place heavy objects on top of the speaker.
- Do NOT use near a microwave oven or wireless LAN products.
- Only charge with devices rated and marked with 5V.

I. Introducción

¡Bienvenido a la fiesta!

Acabas de hacerte con el **WaveRider**, y créenos: ¡te espera un viaje épico! Este parlante está hecho para sonar con todo, diseñado para acompañarte a donde vayas y listo para convertir cualquier lugar en tu propio concierto. Ya sea en la playa, en casa o armando un baile improvisado en el parque, aquí tienes el compañero perfecto.

Pero espera, antes de subir el volumen y dejar que el bajo retumbe, échale un ojo rápido a esta guía. Prometemos que no será aburrida (bueno, tal vez un poquito, pero solo lo necesario). Aquí encontrarás todos los trucos para sacarle el máximo provecho a tu nuevo parlante, porque mientras menos complicaciones, más música.

Listo, ¡manos a la obra!

II. Qué viene en la caja


- Parlante WaveRider
- Adaptador de corriente
- Cable de carga
- Conector de entrada auxiliar de 3,5 mm
- Manual de usuario

Desempaca todos los artículos con cuidado y asegúrate de que todo esté en perfectas condiciones. Si falta algo o está dañado, contacta de inmediato al equipo de servicio al cliente de KlipXtreme entrando a cualquiera de los enlaces en esta página:

klipxtreme.com/es/Submenu-es/soporte/

No te preocupes, nosotros te ayudamos.

III. Echémosle un vistazo más de cerca al WaveRider.

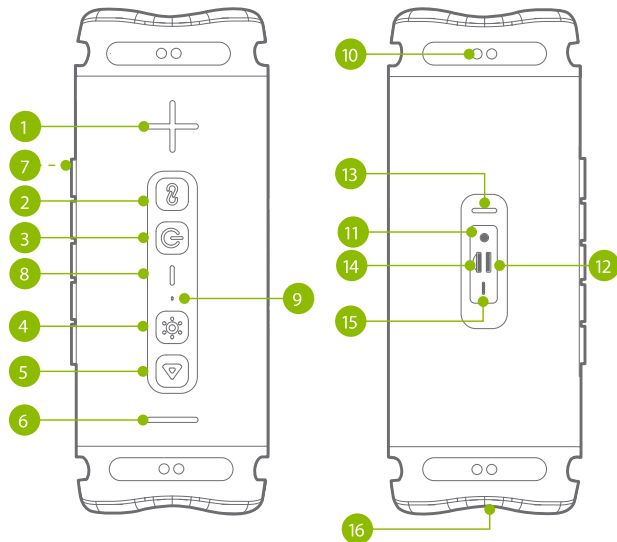

- 1. Botón "+":** Púlsalo para incrementar gradualmente el volumen. Mantenlo presionado para saltar a la siguiente pista.
- 2. Botón Modo:** Púlsalo para alternar entre los modos Bluetooth® (BT), AUX, USB y tarjeta TF. En modo BT, mantenlo presionado durante 2 s para deshabilitarlo o durante 5 s para desvincularlo. Púlsalo dos veces para activar/desactivar la función TWS.
- 3. Botón de encendido:** Mantenlo presionado para encender o apagar el parlante. Mantenlo presionado durante aproximadamente 8 s para restaurar la configuración de fábrica.
- 4. Botón de luces:** Mantenlo presionado para encender o apagar las luces. Púlsalo para alternar entre los 5 modos dinámicos de iluminación multicolor.
- 5. Botón Reproducir/Pausar:** Púlsalo para iniciar o pausar la reproducción de audio. Al recibir una llamada, púlsalo para contestar o mantenlo presionado durante 1,5 s para rechazar. Durante una llamada, púlsalo para colgar.
- 6. Botón "-":** Púlsalo para disminuir gradualmente el volumen. Mantenlo presionado para saltar a la pista anterior.
- 7. Almohadilla de goma.**
- 8. Indicador LED**
- 9. Micrófono integrado.**
- 10. Asa de cuerda** con revestimiento protector de goma.
- 11. Entrada AUX** de 3,5 mm.
- 12. Puerto USB.**
- 13. Ranura de cierre para la tapa protectora** de goma (no visible en la imagen).
- 14. Ranura para tarjeta TF** (soporta hasta 128 GB).
- 15. Puerto de carga USB-C®.**
- 16. Aro de luz LED multicolor (en ambos lados).**

Conoce el funcionamiento de los botones multifunción o, como los llamamos, mágicos:

Botón	Qué hace
	Control de volumen/Cambio de pista: • Púlsalo para aumentar el volumen. • Mantenlo presionado para pasar a la pista siguiente.
	Cambio de la fuente de entrada de audio/Habilitación de la función TWS: • Púlsalo para cambiar entre los modos de entrada Bluetooth® (BT), AUX, USB y tarjeta TF. • En el modo BT, mantenlo pulsado durante 2 segundos para desactivar BT, o durante 5 segundos para desemparejar el dispositivo. • Púlsalo dos veces para activar/desactivar la función TWS (para instrucciones detalladas paso a paso y condiciones, vaya a la sección VI. Dominio de TWS).
	Encendido/Apagado Emparejamiento: • Mantenlo presionado para encender o apagar el parlante. • Mantenlo presionado durante aproximadamente 8 segundos para restablecer la configuración de fábrica.
	Control de las luces: • Mantenlo presionado para encender o apagar las luces. • Púlsalo para recorrer 5 modos de iluminación multicolor dinámicos.
	Reproducción de audio/Gestión de llamadas: • Púlsalo para iniciar o pausar la reproducción. • Al recibir una llamada, púlsalo para responder o mantenlo presionado durante 1,5 segundos para rechazar la llamada. • Durante una llamada, púlsalo para colgar.
	Control de volumen/Cambio de pista: • Púlsalo para disminuir el volumen. • Mantenlo presionado para pasar a la pista anterior.

Señales del indicador lumínico de estado:

- Azul intermitente: modo de emparejamiento Bluetooth®
- Azul fijo: conectado a través de Bluetooth®
- Azul intermitente durante la reproducción
- Rojo intermitente: alerta de batería baja
- Durante la carga:
 - Rojo fijo: cargando
 - LED apagado: carga completa

IV. Cargando el WaveRider

¡Sin batería, no hay fiesta!

¡Sin batería, no hay fiesta!

Antes de usar tu WaveRider por primera vez, cárgalo completamente con el cable USB-A a USB-C® incluido.

Cuando veas que el indicador LED comienza a parpadear en rojo, significa que la batería está baja y es momento de recargar. Durante la carga, el indicador LED permanecerá rojo fijo y se apagará cuando la batería esté completamente cargada. El tiempo de carga aproximado es de 5 horas. *

*Usando el adaptador de corriente incluido.

Nota: Si después de 10 minutos no se conecta ningún dispositivo al parlante, este se apagará automáticamente para ahorrar energía.

V. Emparejamiento Bluetooth®

El WaveRider está diseñado para reproducir música de forma inalámbrica desde dispositivos compatibles con Bluetooth®. Sigue estos pasos para ponerlo a punto y arrancar la fiesta.

¡Toma nota!

Para un emparejamiento exitoso, asegúrate primero de que tu WaveRider...

- Está encendido y con batería suficiente.
- Se encuentra dentro del rango de señal Bluetooth® de tu dispositivo móvil y sin obstáculos en el medio.
- No está emparejado con otro dispositivo cercano.

¿Listo? ¡Vamos allá!

Para emparejar el WaveRider por primera vez:

1. Presiona el Botón Modo para activar el emparejamiento Bluetooth®. El indicador LED comenzará a parpadear en azul.
2. Desde tu dispositivo móvil, entra en la configuración de Bluetooth® y busca en la lista de dispositivos detectables el nombre "KBB-250". Selecciónalo y, una vez establecida la conexión, escucharás un tono de confirmación. Además, el indicador LED se volverá azul fijo. ¡Listo! A partir de ahora, tu WaveRider se emparejará automáticamente con tu móvil cada vez que lo enciendas.

Nota: Para desemparejar el parlante, accede a la configuración de Bluetooth® en tu dispositivo móvil, selecciona el WaveRider y pulsa "Olvidar este dispositivo" o "Desconectar".

VI. Dominando el TWS

¿Listo para ampliar la pista de baile y sumergirte en un sonido estéreo envolvente? La magia del True Wireless Stereo (TWS) te permite convertir dos parlantes individuales en un sistema estéreo portátil, ¡listo para llevar a donde quieras! Te mostramos cómo hacerlo.

Antes de empezar, toma en cuenta lo siguiente:

- Necesitas dos parlantes compatibles. * Es decir, dos WaveRider gemelos, ya que la función TWS solo funciona entre modelos idénticos.
- Ambos parlantes deben estar desemparejados. Si alguno ya estaba vinculado a tu móvil, primero ve a la configuración de Bluetooth® y selecciona "Olvidar este dispositivo" o "Desconectar".

*El segundo parlante no está incluido. Tendrás que comprarlo por separado... pero créenos, ¡vale totalmente la pena!

Cómo activar el TWS:

1. Enciende ambos parlantes. Como se explica en la sección V. Emparejamiento Bluetooth®, al encenderse entrarán en modo de emparejamiento automáticamente, y sus indicadores LED parpadearán en azul.
2. En uno de los parlantes, presiona dos veces el Botón Modo. Escucharás un sonido que confirmará la vinculación exitosa. El indicador LED del altavoz se apagará.
3. Sigue el paso 2 de la sección V. Emparejamiento Bluetooth® para conectar tu nuevo sistema estéreo a tu dispositivo.

¡Y eso es todo!

VII. ¿Y si me llaman?

¡Fácil! No tienes que pausar la música. Como tu WaveRider estará conectado a tu móvil, puedes usarlo como manos libres para atender llamadas sin complicaciones. De hecho, cuando el parlante está encendido y conectado vía Bluetooth®, se activará automáticamente el modo manos libres si recibes una llamada.

- Para responder una llamada, presiona el botón Play/Pause. Para colgar, vuelve a presionarlo.
- Para rechazar una llamada, mantén presionado el botón Play/Pause por 1.5 segundos mientras el teléfono suena.

¿Necesitas ayuda? Si tienes dudas o algún problema con tu nuevo compañero de fiesta, visita klipxtreme.com/submenu/support. ¡Estamos aquí para asistirte!

Si quieres mantenerte en contacto con tus amigos de Klip Xtreme, puedes encontrarlos en Instagram como [@klipxtreme](https://www.instagram.com/klipxtreme). ¡Etiquétanos en las fotos de todas las fiestas futuras!

¡Hasta pronto!

VIII. Especificaciones técnicas o cosas aparentemente aburridas que deberías leer de todos modos.

Modelo	KBS-250
Tipo	Parlante inalámbrico portátil para exteriores con clasificación IPX7 y luces LED
Potencia máxima de salida (RMS)	40W (2x 20W)
Entrada de CC	12V/1.5A (18W)
Entrada/salida del adaptador de corriente	Entrada: 100-240VCA @50/60Hz 0,6A Salida: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
Panel de control	6 botones: Volumen +/- Pista siguiente Modo Botón de Encender/Apagar Control de Luces Reproducir/Pausa Volumen -/Pista anterior
Unidad del parlante	
Unidad de control	78 mm
Potencia de salida (RMS)	40W (2x 20W)
Frecuencia	120Hz-20kHz
Impedancia	4Ω
Sensibilidad	87dB
Relación señal/ruido	85%
THD	THD+N=1%
Potencia máxima de salida	40W (2x 20W)
Microfono	
Directividad	Omnidireccional
Frecuencia	20Hz-16kHz
Impedancia	Máx. 0,68kΩ
Sensibilidad	-42 dB
Conectividad	
Tipo de conexión	Inalámbrica compatible con Bluetooth®, USB, TF, AUX
Versión de Bluetooth®	BT v5.3
Formatos de archivos de música admitidos	MP3, WAV, WMA
Ranura para tarjeta de memoria	128GB
Frecuencia de RF inalámbrica	2,402GHz-2,483GHz
Alcance inalámbrico³	Hasta 15 m
Batería	
Tipo de batería	7,4V, 5400mAh
Tiempo de carga de la batería	5 h*

Tiempo de funcionamiento de la batería³	Al 100 % del volumen, con las luces encendidas: 9,5 h Al 100 % del volumen, con las luces apagadas: 11,5 h Al 50 % del volumen, con las luces encendidas: 39 h Al 50 % del volumen, con las luces apagadas: 73,5 h
Método de carga de la batería	USB-C®
Otras especificaciones	
Características destacadas	• 5 efectos de iluminación multicolor dinámicos (más modo de luces apagadas) • Clasificación de impermeabilidad IPX7 • Función de llamadas manos libres • Admite la función TWVS
Dimensiones del producto	31,3 x 12,5 x 11,9 cm
Peso del producto	2,3 kg
Tipo de cable de carga	Cable USB-A a USB-C® de 2A
Longitud del cable auxiliar	1 m
Longitud del cable	1 m
Contenido del empaque	Parlante, adaptador de corriente, cable de carga, manual del usuario
Garantía	1 año

1. Puede sumergirse en agua hasta 1 metro por 30 minutos.

2. Estimación basada en un área libre de obstáculos e interferencias, con línea de visión directa entre dispositivos.

3. La duración de la batería puede variar según el volumen y el tipo de archivos de audio reproducidos.

4. Segundo parlante no incluido. La función TWVS solo es compatible con el mismo modelo.

*Usando el adaptador de carga de pared incluido.

Precauciones

- NO dejes caer ni golpees o agites el dispositivo.
- NO desmontes, repares ni modifiques el altavoz por ti mismo. Esto anula la garantía y puede dañar el producto.
- NO utilices productos de limpieza que contengan benceno, disolventes o alcohol.
- NO expongas el altavoz a calor excesivo ni a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- NO coloques objetos pesados encima del altavoz.
- NO lo utilices cerca de un horno microondas o productos de LAN inalámbrica.
- Cárgalo únicamente con dispositivos clasificados y marcados con 5V.



Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective owners. Any mention of such is intended for identification purposes only and therefore shall not be construed as a claim to any rights on, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

www.klipXtreme.com