



klipxtreme WaveRider PRO

Waterproof Portable Speaker | Compatible with Bluetooth®

KBB-500

I. Let's get this party started

You've just leveled up your soundtrack game with your new speaker—nice move! Whether you're poolside, fireside, seaside, or just couch-side, this little beast is ready to go wherever the vibe takes you. Rain? Splash? Sand? Bring it on. This thing was made for adventure.

Before you press play and blow everyone's socks off (or flip-flops, depending on where you are), give this quick guide a scroll. We kept it short, sweet, and only mildly serious—just enough to show you all the tricks up your speaker's sleeve so you can max out your music without missing a beat.


Ready to dive in? Let's get your tunes flowing and the fun rolling.

II. What's in the box

- WaveRider PRO speaker
- Charging cable
- User manual

Carefully unpack all items and check if everything is there and is OK. If anything is missing or damaged, contact KlipXtreme's customer support immediately at any of the links on this page: klipxtreme.com/submenu/support
Don't worry, we've got your back.

III. Getting a closer look at the WaveRider PRO

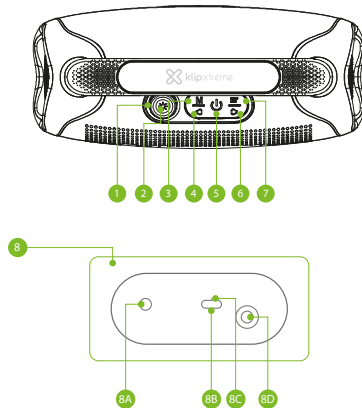

1. Volume Wheel
2. Light Button
3. Mode Button
4. Previous Track
5. Power/Playback Button
6. Next Track
7. Bass Boost
8. Connection panel (back side) with protective rubber cover (not visible)
 - 8A) 3.5 mm AUX input jack
 - 8B) USB-C® charging port
 - 8C) LED charging indicator
 - 8D) Mic input *

* The microphone is not included

Push, play, party: Meet the magic buttons

Button	What it does
	Power On/Off / Playback control Press and hold to turn the speaker on or off. Short press and hold for about 1 second to pause the music; press it again to restore music playing.
	Switching the audio input source / TWS Function - Press to switch between audio input modes: Bluetooth® (BT), AUX. - In BT mode, press and hold to toggle the TWS function on/off (for detailed instructions go to section "VI. Mastering TWS" below).
	Playback control Press to skip to the next track.
	Playback control Press to skip to the previous track.
	Volume / LED lights control Volume wheel: Turn the volume wheel on the outer ring of the button clockwise or counterclockwise to increase or decrease the volume respectively. Light Button: Press and hold the button at the center to turn the lights on or off. Single press to cycle through 6 dynamic multicolor lighting modes.
BASS BOOST	Bass Boost Press to cycle through 2 bass levels.

IV. Power up: Charging your WaveRider PRO

No charge, no party!

Before your first use, **fully charge** your **WaveRider PRO** speaker using the included **USB-A to USB-C® cable**. While charging, the **LED indicator** above the USB-C® port on the connection panel will stay **solid red** and will **turn off** once the speaker is fully charged. A full charge takes approximately **5.5 hours**.

Note: If no device is connected for 10 minutes, the speaker will automatically power off to save battery.

V. Pair it like a pro (Bluetooth® + TWS Tips)

The WaveRider PRO was designed to wirelessly play music from Bluetooth®-compatible devices. Follow the steps below to get it ready for the party.

Good to know:

For a successful pairing, first make sure that your **WaveRider PRO** speaker...

- is powered on and charged.
- is close to your mobile device—within Bluetooth® range and free of obstacles.
- is not already paired with another nearby device.

Double-checked all the above? Let's go!

To pair the WaveRider PRO for the first time:

1. Press the Mode button to enable Bluetooth® pairing. The LED lights will turn on.
2. On your mobile device's Bluetooth® settings, look for 'KBB-500' in the list of available devices and tap to connect. A voice prompt will confirm a successful connection. From now on, the WaveRider PRO will pair automatically with your device every time you turn it on. You're all set!

Note: To unpair the speaker, go to the Bluetooth® settings on your mobile device, open the info screen for the speaker, and select "Forget This Device" or "Disconnect."

VI. Mastering TWS

Ready to expand the dance floor and surround yourself with immersive stereo sound? With the magic of True Wireless Stereo (TWS), you can turn two individual speakers into a powerful, portable stereo system—one that fits right in your backpack. Let's get you set up!

Before you start:

- **You need two compatible speakers.** The TWS function only works with **twin WaveRider PRO speakers**—no mix-and-match with other models.
- **Make sure both speakers are unpaired.** If either speaker was previously connected to your mobile device via Bluetooth®, go into your device's settings and "Forget" or "Disconnect" it first.

Note: The second speaker is not included, you'll need to buy it separately. But trust us, it's totally worth it.

Now, let's pair them up:

- 1. Power on both speakers.** They'll automatically enter pairing mode, and their LED lights will turn on.
- 2. Press and hold the Mode Button** on one of the speakers (let's call it the "Master" speaker). You'll hear a confirmation voice prompt, signaling TWS function has been enabled.
- 3. Now, connect your speakers in TWS mode to your mobile device** by following Step 2 of Section V: *Pair it like a pro (Bluetooth® + TWS Tips)* above.
4. To disable the TWS function, just press and hold the Mode Button again.

And that's it! Enjoy your upgraded stereo experience.

Need help? If you have any questions or problems with your new party companion, visit klipxtreme.com/submenu/support. We're here to help!

If you'd like to stay in touch with your Klip Xtreme friends, you can find us on Instagram [@klipxtreme](https://www.instagram.com/klipxtreme). Tag us in your photos from all your future parties!

See you soon!

VIII. The nerdy stuff (Specs & details)

Model	KBB-500
Type	IPX5 portable outdoor wireless speaker with LED lights
Maximum power output (RMS)	60W (2x 30W)
DC input	5V/2A
Control panel	6 buttons: Volume Wheel/Lights Control Mode Power Bass Boost Previous Track Next Track
Driver	
Driver unit	105 mm (4") x 2 Subwoofer + 38 mm (1.5") x 1 Treble
Power output (RMS)	60W (2x 30W)
Frequency	60Hz – 18kHz
Impedance	4Ω
Sensitivity	85 dB
Signal to noise ratio	80 dB
THD	10%
Maximum power output	60W (2x 30W)
Microphone	
Directivity	Omni-Directional
Frequency	70Hz – 14kHz
Impedance	600(±10%)Ω @1kHz
Sensitivity	-55(±3)dB @1kHz
Connectivity	
Connection type	Bluetooth® compatible wireless, 3.5 mm AUX
Microphone input	XLR 1/4"Wired mic input†
Bluetooth® version	BT v5.3
Bluetooth® protocol	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Supported music file formats	MP3
Wireless RF frequency	2.402GHz-2.483GHz
Wireless range²	Up to 32.8 ft

Battery	
Battery type	18650, 7.4V 3600mAh
Battery charging time	5.5 hours
Battery run time ³	At 100% volume, with lights on: 1.5 h At 100% volume, with lights off: 2 h At 50% volume, with lights on: 4 h At 50% volume, with lights off: 6.5 h
Battery standby time	180 days
Battery charging method	USB-C®
Other specifications	
Highlighted features	• 6 dynamic multicolor lighting effects (plus lights off mode) • IPX5 waterproof rating • TWS function
Product dimensions	15.6 × 6.8 × 8.5 in
Product weight	6.4 lb.
Charging cable type	USB-C® charging cable
Cable length	3.3 ft
Package contents	Speaker, USB-C® charging cable, user manual
Warranty	1 year

1. Protected against water jets from any direction.

2. Range estimate is based on an open area free of obstacles and interference, with a clear line of sight between devices.

3. Playback time may vary depending on volume level and audio file type.

4. Microphone not included.

Precautions

- Do NOT drop, hit, or shake the device.
- Do NOT disassemble, repair, or modify the speaker yourself. It voids the warranty and may damage the product.
- Do NOT use cleaning products that contain benzene, solvents, or alcohol.
- Do NOT expose the speaker to excessive heat or to direct sunlight for long periods of time.
- Do NOT place heavy objects on top of the speaker.
- Do NOT use near a microwave oven or wireless LAN products.
- Only charge with devices rated and marked with 5V.

I. Bienvenido al desmadre sonoro

¡Ya tienes en tus manos el **WaveRider PRO**, y prepárate porque lo que viene es pura fiesta!

Este parlante está hecho para rugir, moverse contigo y convertir cualquier lugar en tu escenario personal. Playa, casa, fogata en la montaña o picnic en el parque: aquí hay música para todo.

Pero antes de subirle todo al volumen y dejar que el bajo haga lo suyo, échale un ojo rápido a esta guía. No, no te vamos a aburrir (bueno, tal vez un poquito, pero solo lo necesario).

Conocer bien tu nuevo parlante es la clave para exprimirle todo el flow y que no se te escape ni un solo beat.
¡Vamos a lo bueno! Saca el **WaveRider PRO** de su caja y prepárate para sonar como nunca.

Listo, ¡manos a la obra!



II. Lo que viene en la caja

- Parlante WaveRider PRO
- Cable de carga
- Manual de usuario

Desempaca todos los artículos con cuidado y asegúrate de que todo esté en perfectas condiciones. Si falta algo o está dañado, contacta de inmediato al equipo de servicio al

cliente de KlipXtreme entrando a cualquiera de los enlaces en esta página:
klipxtreme.com/es/Submenu-es/soporte/
No te preocupes, nosotros te ayudamos.

III. Explorando tu WaveRider PRO (Conoce sus partes y para qué sirve cada una).

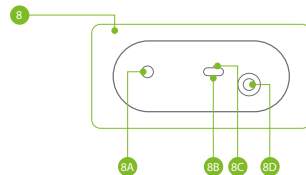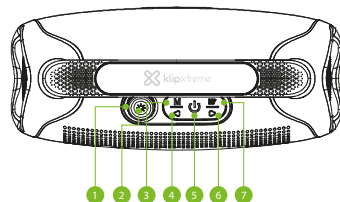

1. Rueda de Volumen
2. Botón de Luces
3. Botón de Modo
4. Pista Anterior
5. Botón de Encendido/Reproducción
6. Pista Siguiente
7. Bass Boost (Refuerzo de graves)
8. Panel de Conexiones (en la parte trasera) con tapa protectora de goma (novisible)
 - 8A) Entrada AUX de 3,5 mm
 - 8B) Puerto de carga USB-C®
 - 8C) Indicador de carga LED
 - 8D) Entrada para micrófono *

* El micrófono no está incluido

Los botones mágicos (Guía rápida para dominar los controles)

Botón	Qué hace
	Encender/Apagar y Control de reproducción Mantenlo pulsado para encender o apagar el parlante. Mantenlo pulsado por 1 segundo aproximadamente para pausar la música; vuelve a pulsarlo para reanudar la reproducción.
	Cambio de la fuente de entrada de audio / Función TWS - Púlsalo para cambiar entre los modos de entrada de audio: Bluetooth® (BT), AUX. - En el modo Bluetooth®, mantenlo pulsado para activar o desactivar la función TWS (consulta la sección "VI. Dominando el TWS" más adelante).
	Control de reproducción Púlsalo para saltar a la pista siguiente.
	Control de reproducción Púlsalo para saltar a la pista anterior.
	Control de volumen / luces LED - Rueda de volumen: Gira la rueda de volumen en el anillo exterior del botón en sentido horario o antihorario para subir o bajar el volumen, respectivamente. - Botón de luz: Mantén pulsado el botón central para encender o apagar las luces. Púlsalo para alternar entre 6 modos dinámicos de iluminación multicolor.
BASS BOOST	Refuerzo de graves Púlsalo para recorrer los 2 niveles de graves.

IV. ¡Hora de recargar energía! (Cómo cargar tu WaveRider PRO sin enredos)

¡Sin batería, no hay fiesta!

Antes de usar tu **WaveRider PRO** por primera vez, **cárgalo completamente** con el cable **USB-A a USB-C®** incluido.

Durante la carga, el **indicador LED** sobre el puerto USB-C® en el panel de conexión permanecerá **rojo fijo** y se **apagará** cuando la batería esté completamente cargada. El tiempo de carga aproximado es de **5,5 horas**.

Note: Si después de **10 minutos no** se conecta ningún dispositivo al parlante, este se apagará automáticamente para ahorrar energía.

V. Conexión total (Bluetooth® y modo TWS al alcance de un toque)

El **WaveRider PRO** está diseñado para reproducir música de forma inalámbrica desde dispositivos compatibles con Bluetooth®. Sigue estos pasos para ponerlo a punto y arrancar la fiesta.

¡Toma nota!

Para un emparejamiento exitoso, asegúrate primero de que tu **WaveRider PRO...**

- Está encendido y con batería suficiente.

- Se encuentra dentro del rango de señal Bluetooth® de tu dispositivo móvil y sin obstáculos en el medio.
- No está emparejado con otro dispositivo cercano.

¿Listo? ¡Vamos allá!

Para emparejar el WaveRider PRO por primera vez:

1. Presiona el Botón Modo para activar el emparejamiento Bluetooth®. El indicador LED se encenderá.
2. Desde tu dispositivo móvil, entra en la configuración de Bluetooth® y busca en la lista de dispositivos detectables el nombre "KBB-500". Selecciónalo y, una vez establecida la conexión, escucharás un mensaje de confirmación. ¡Listo! A partir de ahora, tu **WaveRider PRO** se emparejará automáticamente con tu móvil cada vez que lo enciendas.

Nota: Para desemparejar el parlante, accede a la configuración de Bluetooth® en tu dispositivo móvil, selecciona el WaveRider PRO y pulsa "Olvidar este dispositivo" o "Desconectar".

VI. Dominando el TWS

¿Listo para ampliar la pista de baile y sumergirte en un sonido estéreo envolvente? La magia del True Wireless Stereo (TWS) te permite convertir dos parlantes individuales en un sistema estéreo portátil, ¡listo para llevar a donde quieras! Te mostramos cómo hacerlo.

Antes de empezar, toma en cuenta lo siguiente:

- **Necesitas dos parlantes compatibles.** * Es decir, dos **WaveRider PRO** gemelos, ya que la función TWS solo funciona entre modelos idénticos.
- **Ambos parlantes deben estar desemparejados.** Si alguno ya estaba vinculado a tu móvil, primero ve a la configuración de Bluetooth® y selecciona "Olvidar este dispositivo" o "Desconectar".

Nota: El segundo parlante no está incluido. Tendrás que comprarlo por separado... pero créenos, ¡vale totalmente la pena!

Cómo activar el TWS:

1. **Enciende ambos parlantes.** Ambos entrarán en modo de emparejamiento automáticamente, y las luces LED se encenderán.
2. En uno de los parlantes, **mantén presionado el Botón de Modo** (llamémosle el parlante "Máster"). Escucharás un mensaje que confirmará la vinculación exitosa.
3. **Ahora, conecta tus parlantes, ya en modo TWS a tu dispositivo móvil** siguiendo el paso 2 de la Sección V: *Emparéjalo como un profesional* arriba.
4. Para desactivar la función TWS, simplemente mantén presionado el Botón de Modo nuevamente.

¡Y eso es todo!

¿Necesitas ayuda? Si tienes dudas o algún problema con tu nuevo compañero de fiesta, visita klipxtreme.com/submenu/support. ¡Estamos aquí para ayudarte!

Si quieres mantenerte en contacto con tus amigos de Klip Xtreme, puedes encontrarlos en Instagram como [@klipxtreme](https://www.instagram.com/klipxtreme). ¡Etiquétanos en las fotos de todas las fiestas futuras!

¡Hasta pronto!

VIII. Ficha técnica (Para quienes quieren saberlo TODO).

Modelo	KBB-500
Tipo	Parlante inalámbrico portátil para exteriores con clasificación IPX5 y luces LED
Potencia máxima de salida (RMS)	60W (2x 30W)
Entrada de CC	5V/2A
Panel de control	6 botones: Rueda de Volumen/Control de luces Modo Botón de Encender/Apagar Ajuste de bajos Pista anterior Pista siguiente
Unidad del parlante	
Unidad de control	2 subwoofers de 4" (105 mm) y 1 Trémolo de 1,5" (38 mm)
Potencia de salida (RMS)	60W (2x 30W)
Frecuencia	60Hz-18kHz
Impedancia	4Ω
Sensibilidad	85dB
Relación señal/ruido	80dB
THD	10 %
Potencia máxima de salida	60W (2x 30W)
Micrófono	
Directividad	Omnidireccional
Frecuencia	70Hz-14kHz
Impedancia	600(±10%)Ω @1kHz
Sensibilidad	-55(±3)dB @1kHz

Conectividad	
Tipo de conexión	Inalámbrica compatible con Bluetooth®, 3,5 mm AUX
Versión de Bluetooth®	BT v5.3
Protocolo de Bluetooth®	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Formatos de archivos de música admitidos	MP3
Frecuencia de RF inalámbrica	2,402GHz-2,483GHz
Alcance inalámbrico ²	Hasta 10 m
Batería	
Tipo de batería	18650, 7,4V 3600mAh
Tiempo de carga de la batería	5,5 h
Tiempo de funcionamiento de la batería ³	Al 100 % del volumen, con las luces encendidas: 1,5 h Al 100 % del volumen, con las luces apagadas: 2 h Al 50 % del volumen, con las luces encendidas: 4 h Al 50 % del volumen, con las luces apagadas: 6,5 h
Tiempo de la batería en pausa	180 días
Método de carga de la batería	USB-C®
Otras especificaciones	
Características destacadas	• 6 efectos de iluminación multicolor dinámicos (más modo de luces apagadas) • Clasificación de impermeabilidad IPX5 • Admite la función TWS
Dimensiones del producto	39,7 × 17,3 × 21,7 cm
Peso del producto	2,9 kg
Tipo de cable de carga	Cable de carga USB-C®
Longitud del cable	1 m
Contenido del empaque	Parlante, cable de carga tipo-C, manual del usuario
Garantía	1 año

1. Protegido contra chorros de agua desde cualquier dirección.

2. Estimación basada en un área libre de obstáculos e interferencias, con línea de visión directa entre dispositivos.

3. La duración de la batería puede variar según el volumen y el tipo de archivos de audio reproducidos.

4. Micrófono no incluido.

Precauciones

- NO dejes caer ni golpees o agites el dispositivo.
- NO desmontes, repares ni modifiques el altavoz por ti mismo. Esto anula la garantía y puede dañar el producto.
- NO utilices productos de limpieza que contengan benceno, disolventes o alcohol.
- NO expongas el altavoz a calor excesivo ni a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- NO coloques objetos pesados encima del altavoz.
- NO lo utilices cerca de un horno microondas o productos de LAN inalámbrica.
- Cárgalo únicamente con dispositivos clasificados y marcados con 5V.



Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective owners. Any mention of such is intended for identification purposes only and therefore shall not be construed as a claim to any rights on, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

www.klipXtreme.com