



klipxtreme

GrooveSplash

KBS-030

I. Hi there!

Thank you for choosing the **GrooveSplash**, KlipXtreme's sense of joy and free spirit in speaker form. Before you start setting up the party, we encourage you to read this quick installation guide thoroughly to get the most of this innovative wireless portable audio device.

II. What's in the box

These are the items you should find in your package:

- GrooveSplash speaker
- USB-C® charging cable
- User manual


Carefully unpack all items and check if everything is there and is OK.

If anything is missing or damaged, let us know immediately. The following link has several ways to get in touch with Klip's **technical support gurus**:

klipxtreme.com/submenu/support. Whatever it is, **we'll help you!**

III. Getting a closer look at the GrooveSplash

Let's see what these functions do. **Pay attention** 'cause some buttons do things you probably wouldn't expect them to do.

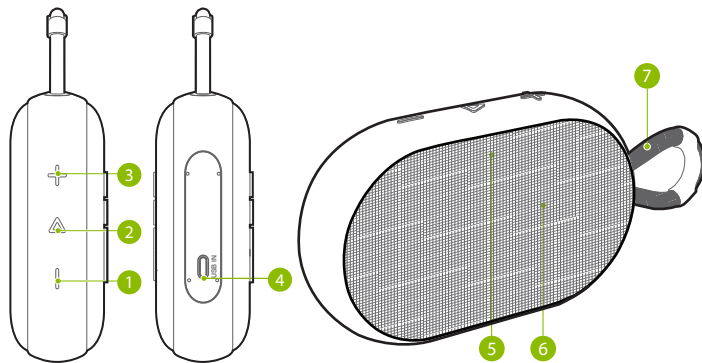

1.  : Volume - | Previous track
2.  : On/Off (+ Pairing mode) | Play/Pause
3.  : Volume + | Next track button
4.  : USB-C® charging port
5.  : Light status indicator
6. Woven fabric mesh
7. Integrated string handle

IV. Charge!

No charge, no party!

Fully charge your GrooveSplash speaker before first use with the provided USB-C® cable.

When you see the light status indicator flashing red, it means the battery is running low and it is time to recharge it. The light status indicator will remain in solid red while charging is in progress, and it will turn off when the speaker is fully charged. The charging time is approximately 3 hours.

Note: If no device is connected to the speaker after 10 minutes, it will turn off automatically to save energy.

Button	What it does
	Volume control Change track: • Single press it to turn the volume down • Long press it to go to the previous track
	Power on/off Pairing: • Long press it to turn the speaker on. • If the speaker has not been paired yet, this will also enable pairing mode automatically to connect the speaker to your mobile device via Bluetooth®
	Audio playback: • Single press it to start, pause or resume audio playback
	Phone call management: • Single press it to answer incoming phone calls through the unit using it as speakerphone • Single press it to hang up during a phone call • Double press it to reject an incoming phone call • Double press during a phone call to send it to either your smartphone or the speaker alternately
	Enable TWS mode: • Quickly double press to enable TWS mode (for detailed, step-by-step instructions and conditions, go to section VI. Mastering TWS below)
	Volume control Change track: • Single press it to turn the volume up • Long press it to go to the next track

V. Bluetooth® pairing

The **GrooveSplash** was designed to wirelessly play music from Bluetooth®-compatible devices like smartphones. Follow the steps below to get it ready for the party.

Good to know:

For a successful pairing, first make sure that your GrooveSplash speaker...

- is powered and charged.
- is close enough to your mobile device, that is, within range of the Bluetooth® signal and with no obstacles in between.
- is not already paired with another device nearby.

Double checked all the above? Let's go.

To pair the GrooveSplash for the first time:

1. Long press  to turn it on. You'll see its light status indicator blinking blue.
2. On your mobile device settings, go to the list of discoverable Bluetooth®-enabled devices to find and tap 'KBS-030'. The voice prompt "Bluetooth connected" will indicate the connection was successful, and the light status indicator will turn to solid blue. From that moment on, the GrooveSplash will pair automatically with your wireless device every time you turn it on. Now you're ready!

Note: To unpair the speaker, simply go to the info screen of the speaker on your mobile device's Bluetooth® interface and click "Forget this device" or "Disconnect".

VI. Mastering TWS

Ready to widen the dance floor and wrap yourself up with music vibrating in stereo? The magic of True Wireless Stereo (TWS) allows you to turn two individual speakers into the most convenient makeshift stereo system, one you can carry in your backpack anywhere! Let us show you how.

Some necessary provisions first:

- Bring two compatible speakers together*. We don't mean of the same color; those are for you to choose and combine in style. We mean you need twin GroveSplash speakers for the TWS to work its magic.
- Both speakers must be unpaired. If any of them was paired with your mobile device's Bluetooth® beforehand, make sure you make the device "forget" or "disconnect" it first.

*** Second speaker not provided.**

You would need to buy it. We promise you it will be so worth it, though.

Now that everything is set up, follow these steps:

1. Power on both speakers. As explained in step 1 of section V. *Bluetooth® pairing* above, they will automatically enter pairing mode, and their light indicators will start blinking blue.

2. Quickly double press  on one of the speakers. You'll hear the voice prompt "TWS enabled", confirming their binding was successful. The light indicator on the "master" speaker will keep on blinking blue, whereas in the "sub-master" speaker it will turn to solid blue.

3. Now it's time to follow step 2, described in section V. **Bluetooth® pairing** above, and connect your stereo module to your device.

And that's it!

VII. What if someone calls?

Easy-peasy. No need to stop the music. Since your GrooveSplash will most probably be connected to your phone, you might as well use it as speakerphone to answer your calls. Actually, when it is on and connected to your device via Bluetooth®, the speaker will enter hands-free mode automatically if a phone call comes in.

- To answer an incoming call, just single press  Then single press it again to hang up.
- To reject a call, double press  as the phone rings.
- Whether you want to answer the call on hands-free mode or would rather take it on the phone for more privacy, know that once you answer you can easily toggle between phone and speaker anytime by quickly double pressing  during the call

Note: Remember you can contact us at klipxtreme.com/submenu/support if you have questions or any kind of issue with your new party bestie. We are here to help you!

And if you want to keep in touch with your friends at KlipXtreme, find us on Instagram as

@klipxtreme.

Talk to you soon!

VIII. Technical specifications

or the seemingly boring stuff you should read anyway.

Device	
Type	Portable wireless outdoor speaker
Maximum power output (RMS)	6W
DC input	5V/1A
Special features	
Waterproof rating	Waterproof - IPX7 ¹
Hands-free	Yes
True Wireless Stereo	Yes ⁴
Connectivity	
Connection type	Bluetooth® v5.3-compatible wireless
Wireless RF frequency	2402~2480MHz
Wireless range	Up to 32 ft from the source ²

Speaker

Driver unit	6W (Ø45mm) and a 45 x 40 mm passive radiator
Power output (RMS)	6W
Frequency	80Hz-18KHz
Impedance	4Ω
Sensitivity	200mV
Signal to noise ratio	≥70dB
THD	≤1%

Microphone

Directivity	Omnidirectional
Frequency	100Hz-5000Hz
Impedance	Max. 2.2KΩ
Sensitivity	-38dB

Battery

Battery type	Lithium battery 3.7V/1500mAh
Battery charging time	3 h
Battery run time (100% Volume)	4.5 h ³
Battery run time (50% Volume)	12 h ³
Battery standby time	45 h ³
Battery charging method	USB-C® 5V DC

Specifications

Product dimensions	4.80 x 2.87 x 1.69 in
Product weight	7.40 oz
Cable length	25.59 in
Package contents	Speaker, Charging cable, User manual
Warranty	1 year

1. It withstands submersion in water to a depth of up to one meter for as long as 30 minutes.
2. Range estimate is based on an area free and clear of obstacles and interference, and within the line of sight between devices.
3. Depending on the volume level and type of audio files being played.
4. Second speaker not included in the box. TWS function works only with the same type of unit.

Precautions

- Do NOT drop, hit, or shake the device.
- Do NOT disassemble, repair, or modify the speaker yourself. It voids the warranty and may damage the product.
- Do NOT use cleaning products that contain benzene, solvents, or alcohol.
- Do NOT expose the speaker to excessive heat or to direct sunlight for long periods of time.
- Do NOT place heavy objects on top of the speaker.
- Do NOT use near a microwave oven or wireless LAN products.
- Only charge with devices rated and marked with 5V.

I. Hey!

Gracias por elegir **GrooveSplash**, la sensación de alegría y el espíritu libre de KlipXtreme en la forma de un parlante. Antes de preparar la fiesta, te recomendamos que leas detenidamente la guía de instalación rápida para aprovechar al máximo este innovador dispositivo de audio portátil inalámbrico.

II. Qué viene en la caja

Estos son los artículos que debes encontrar en tu paquete:

- Parlante GrooveSplash
- Cable de carga USB-C®
- El manual del usuario, o sea, tu manual

Desempaca todos los artículos con cuidado y asegúrate de que todo esté en perfectas condiciones.


Si falta algo o está dañado, contacta de inmediato al equipo de servicio al cliente de KlipXtreme entrando a cualquiera de los enlaces en esta página:

klipxtreme.com/es/Submenu-es/soporte/

No te preocupes, nosotros te ayudamos.

III. Echémosle un vistazo más de cerca al GrooveSplash

Veamos qué funciones tienen estas partes. **Presta atención** porque algunos botones hacen cosas que probablemente no esperarías que hicieran.

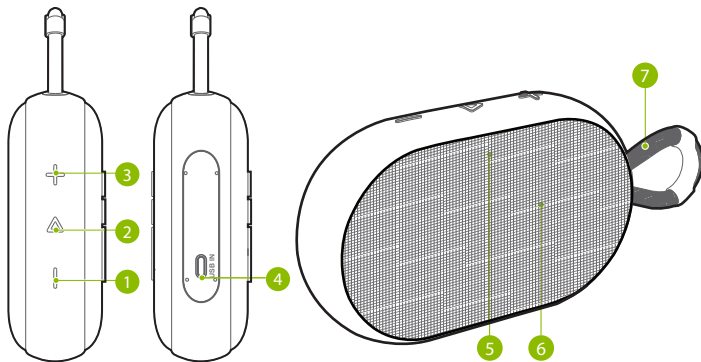

1.  : Volumen - | Pista anterior
2.  : Encender/Apagar (+ Modo de emparejamiento) | Reproducir/Pausar
3.  : Volume + | Pista siguiente
4.  : Puerto de carga USB-C®
5.  : Indicador lumínico de estatus
6. Malla de tela
7. Asa de cuerda integrada

IV. Cargar el GrooveSplash

¡Carga primero, fiesta después!

Carga completamente tu **GrooveSplash** con el cable USB-C® incluido antes de usarlo por primera vez.

Cuando veas el indicador LED de estado parpadeando en rojo, significa que la batería se está agotando y es hora de recargarla. El indicador LED permanecerá en rojo fijo mientras se realiza la carga y se apagará cuando el parlante esté completamente cargado. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas.

Nota: Si después de 10 minutos no se ha conectado ningún dispositivo al parlante, este se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Botón	Qué hace
	Control de volumen Cambiar pista: • Presiónalo una vez para bajar el volumen. • Mantenlo presionado para ir a la pista anterior
	Encendido/apagado Emparejamiento: • Mantenlo presionado para encender el altavoz. • Si el altavoz aún no se ha emparejado, esto también habilitará el modo de emparejamiento automáticamente para conectar el altavoz a tu dispositivo móvil a través de Bluetooth®
	Reproducción de audio: • Presiónalo una vez para iniciar, pausar o reanudar la reproducción de audio.
	Gestión de llamadas telefónicas: • Presiónalo una vez para responder llamadas telefónicas entrantes a través de la unidad usándola como altavoz • Presiónalo una vez para colgar durante una llamada telefónica • Presiónalo dos veces para rechazar una llamada telefónica entrante • Presiónalo dos veces durante una llamada para enviarla a tu teléfono inteligente o al altavoz alternadamente
	Habilitar el modo TWS: • Presiona dos veces rápidamente para habilitar el modo TWS (para instrucciones detalladas paso a paso, ve a la sección <i>VI. Controla el modo TWS como un experto</i>)
	Control de volumen Cambiar pista: • Presiónalo una vez para subir el volumen. • Mantenlo presionado para ir a la pista siguiente

V. Emparejamiento a través de Bluetooth®

GrooveSplash fue diseñado para reproducir música de forma inalámbrica desde dispositivos compatibles con Bluetooth®, como los teléfonos inteligentes. Sigue los pasos a continuación y prepáralo para la fiesta.

Es bueno saberlo:

Para un emparejamiento exitoso, primero asegúrate de que tu GrooveSplash...

- está encendido y cargado.
- está lo suficientemente cerca de tu dispositivo móvil, es decir, dentro del alcance de la señal Bluetooth® y sin obstáculos que se le interpongan.
- aún no está emparejado con otro dispositivo cercano.

¿Verificaste todo lo anterior? Vamos.

Para emparejar GrooveSplash por primera vez:

1. Mantén presionado  para encenderlo. Verás el indicador LED de estado parpadeando en azul.
2. En la configuración de tu móvil, ve a la lista de dispositivos reconocibles habilitados para Bluetooth® y toca 'KBS-030'. El mensaje de voz "Bluetooth connected" indicará que la conexión se realizó correctamente y el indicador LED de estado se volverá azul fijo. A partir de ese momento, GrooveSplash se emparejará automáticamente con tu dispositivo inalámbrico cada vez que lo enciendas. ¡Ahora estás listo!

Nota: Para desvincular el parlante, simplemente ve a su pantalla de información en la interfaz Bluetooth® de tu dispositivo móvil y haz clic en "Olvidar este dispositivo" o "Desconectar".

VI. Controla el modo TWS como un experto

¿Listo para agrandar la pista de baile y envolverte con música vibrando en estéreo? La magia del "estéreo inalámbrico verdadero" o True Wireless Stereo (TWS) te permite de forma muy sencilla y práctica convertir dos parlantes individuales en un sistema estéreo improvisado ¡uno que puedes llevar en tu mochila a cualquier parte! Te mostraremos cómo.

Pero primero algunos requisitos...

- Reúne dos altavoces idénticos*. No nos referimos a que tengan el mismo color; esos son para que los elijas y los combines con estilo. Queremos decir que necesitas parlantes GrooveSplash gemelos para que el TWS haga su magia.
- Ambos altavoces deben estar desemparejados. Si alguno de ellos ya estaba emparejado con el Bluetooth® de tu dispositivo móvil, asegúrate de hacer que el dispositivo lo "olvide" o lo "desconecte" primero.

*** No se incluye el segundo parlante. Puedes comprarlo y te prometemos que valdrá la pena.**

Ahora que todo está listo, sigue estos pasos:

1. Enciende ambos parlantes. Como se explica en el paso 1 de la sección V. **Emparejamiento a través de Bluetooth®**, estos entrarán automáticamente al modo de emparejamiento y sus indicadores de luz comenzarán a parpadear en azul.
2. Presiona  rápidamente dos veces en uno de los parlantes. Escucharás el mensaje de voz "TWS enabled", que confirma que su vinculación fue exitosa. El indicador de luz del parlante "maestro" seguirá parpadeando en azul, mientras que en el parlante "submaestro" se volverá azul fijo.

3. Ahora es el momento de seguir el paso 2 descrito en la anterior sección

V. **Emparejamiento a través de Bluetooth**, y conectar el módulo estéreo que acabas de crear a tu dispositivo.

¡Y eso es todo!

VII. ¿Qué pasa si alguien llama?

¡Eso es pan comido! No es necesario parar la música. Dado que lo más probable es que tu GrooveSplash esté conectado a tu teléfono inteligente, también puedes usarlo como altavoz para contestar tus llamadas. En realidad, cuando está encendido y conectado a tu dispositivo a través de Bluetooth®, el parlante entrará automáticamente en modo manos libres si recibes una llamada telefónica.

- Para responder una llamada entrante, solo presiona ► una vez. Luego, presiónalo nuevamente para colgar.
- Para rechazar una llamada, presiona ► dos veces mientras suena el teléfono.
- Ya sea que desees contestar la llamada en modo manos libres o prefieras atenderla directamente en tu teléfono para mayor privacidad, debes saber que una vez que respondas podrás alternar fácilmente entre el teléfono y el altavoz en cualquier momento presionando ► dos veces rápidamente durante la llamada.

Nota: Recuerda que puedes contactarnos en klipxtreme.com/submenu/support si tienes preguntas o cualquier tipo de problema con tu nuevo mejor amigo en la fiesta. ¡Estamos aquí para ayudarte!

Si quieres mantenerte en contacto con tus amigos de KlipXtreme, puedes encontrarnos en Instagram como **@klipxtreme**.

¡Hasta pronto!

VIII. Especificaciones técnicas

o cosas aparentemente aburridas que deberías leer de todos modos.

MPN	
Tipo	TWS portátil resistente al agua compatible con Bluetooth®
Potencia máxima de salida (RMS)	6W
Entrada de CC	5V/1A
Características especiales	
Clasificación IPX	IPX7 (Impermeable) ¹
Manos libres	Sí
Estéreo Inalámbrico Verdadero (TWS)	Sí ⁴
Conectividad	
Tipo de conexión	Inalámbrica compatible con Bluetooth® v5.3
Frecuencia de RF inalámbrica	2402~2480MHz
Alcance inalámbrico	Hasta 10 m desde la fuente de audio ²

Parlante	
Unidades del parlante	Parlante de 6W (Ø45mm) y un radiador pasivo de 45 x 40 mm
Potencia máxima de salida (RMS)	6W
Frecuencia	80Hz-18KHz
Impedancia	4Ω
Sensibilidad	200mV
Relación de señal a ruido	≥70dB
Distorsión armónica total (THD)	≤1%

Micrófono	
Directividad	Omnidireccional
Frecuencia	100Hz-5000Hz
Impedancia	2.2KΩ máx.
Sensibilidad	-38dB

Batería	
Tipo de batería	Batería de litio 3.7V/1500mAh
Tiempo de carga	3 h
Tiempo de funcionamiento	4.5 h ³ (al 100% de volumen)
Tiempo de funcionamiento	12 h ³ (al 50% de volumen)
Tiempo en modo de pausa	45 h ³
Método de carga	USB-C® 5V CC

Especificaciones	
Dimensiones	12,2 x 7,3 x 4,3 cm
Peso	210 g
Longitud del cable	65 cm
Contenido del empaque	Parlante Cable de carga Manual del usuario
Garantía	Un año

1. Resiste la inmersión en agua a una profundidad de hasta un metro durante 30 minutos.
2. La estimación del alcance se basa en un área libre de obstáculos e interferencias, y dentro de la línea de visión entre ambos dispositivos.
3. Dependiendo del nivel de volumen y del tipo de archivos de audio que se estén reproduciendo.
4. Segundo parlante no incluido en el empaque. La función TWS solo funciona con el mismo tipo de unidad.

Precauciones

- NO dejes caer ni golpees o agites el dispositivo.
- NO desmontes, repares ni modifiques el altavoz por ti mismo. Esto anula la garantía y puede dañar el producto.
- NO utilices productos de limpieza que contengan benceno, disolventes o alcohol.
- NO expongas el altavoz a calor excesivo ni a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- NO coloques objetos pesados encima del altavoz.
- NO lo utilices cerca de un horno microondas o productos de LAN inalámbrica.
- Cárgalo únicamente con dispositivos clasificados y marcados con 5V.

Notes

Notas



KlipXtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective holders. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights pertaining to, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

www.klipXtreme.com