



klipxtreme
KeyGlider

KCK-550S

I. Hi there!

Congrats on your new KlipXtreme's toy!

This keyboard/mousepad power couple ties the knot for desk domination. Its perks are many, so **please read this manual to get the most out of your new favorite couple.**

Let's get started!

II. What's in the box

Here's what you'll find inside the **Key Glider** box:

- Keyboard/mousepad
- USB dongle
- 2 AAA batteries
- User manual

As you get in unboxing mode, ensure nothing has gone 'kaput' during transit. If you spot any missing-in-action or 'injured' pieces in the box, **rush to signal KlipXtreme's customer support squad** at any of the rendezvous' points on this page: klipxtreme.com/submenu/support. Fear not, we got your back!

III. Power on and pairing

1. Turn it on

To power your **KeyGlider** on, move the switch to the "ON" position. The battery icon will turn red for 2 seconds to confirm you did it right.

2. Connect it to Bluetooth

Before we go over the Bluetooth function, keep this in mind: **modes Bluetooth and 2.4GHz don't work simultaneously.**

2.1. Here's the way-too-easy process of BT pairing:

- Press "FN + I" (BT) to make sure your keyboard is in BT mode.
- Press FN+C to get your keyboard in pairing mode. The LED light will blink for a minute, enough time to go to your laptop, PC or mobile device, open the list of available Bluetooth signals and look for "KCK-550S". Once you find it, pair it with your KeyGlider... and voilà.

Keep in mind: To connect back your keyboard/pad through Bluetooth, press "FN + I" (BT) again and the re-pairing will happen automatically.

3. Connect it through a 2.4GHz wireless signal

Let us say it again, just in case: **modes Bluetooth and 2.4GHz don't work simultaneously.**

- a. Insert the USB dongle in any USB port available on your computer.
- b. Short press "FN+2" to get in 2.4GHz mode.
- c. With this, the connection was an utter and absolute success.

Keep in mind, part 1: To connect your device back, press "FN+2" to make sure you are in 2.4G mode. Just like that, your device and your KeyGlider will connect back again.

Keep in mind, part 2: Although, as we already said, Bluetooth and 2.4 GHz modes do not work simultaneously, you can set up your KeyGlider to be paired with two devices, one compatible with Bluetooth and the other with a 2.4 GHz signal (a mobile phone and a laptop, for example). Just press FN+1 to use it via 2.4 GHz; and FN+2 to switch to Bluetooth.

IV. Switching operating systems

One of the best things about your **KeyGlider** is that you can pair it with Windows, Apple iOS or Android gadgets —**not all at the same time**, though. Here's how it works:

- **For Windows mode:** press 'FN+W'. If you see a red LED light winking at you three times, the switch is done.
- **For iOS mode:** Press 'FN+E'. Again, a winking red LED light indicates the switch is done.
- **For Android mode:** Tap the 'FN+Q' keys. You guessed it: three quick winks of the red LED light indicate you are good to go.

Just so you know...

1. **The Bluetooth connection can't pair with two or more devices simultaneously. Your kind-of-monogamous KeyGlider must be paired with only one Android, iOS or Windows device at a time.**
2. **The 2.4GHz and Bluetooth connections work simultaneously, but only in the following combinations:**
 - 2.4GHz for Windows and Bluetooth for Android
 - 2.4GHz for Windows and Bluetooth for iOS.

To make changes you must use the switch on the keyboard.

Sleep time warning: After 10 idle minutes, your keyboard/pad will automatically go to sleep. Wake it up just pressing any key.

V. FN media shortcuts

Before you start googling how-to-do-what with your keyboard in every system, [check this table, which contains all the answers you need.](#)



Buttons	WIN System		iOS System		Android system	
	Single-press function	FN shortcut key function	Single-press function	FN shortcut key function	Single-press function	FN shortcut key function
ESC	ESC	Media	ESC	None	ESC	None
F1	F1	Play/pause	F1	Play/pause	F1	Play/pause
F2	F2	Previous song	F2	Previous song	F2	Previous song
F3	F3	Next song	F3	Next song	F3	Next song
F4	F4	Volume +	F4	Volume +	F4	Volume +
F5	F5	Volume -	F5	Volume -	F5	Volume -
F6	F6	Mute	F6	Mute	F6	Mute
F7	F7	Home page	F7	Home page	F7	Home page
F8	F8	Search	F8	Search	F8	Search
F9	F9	Collect	F9	None	F9	None
F10	F10	Insert	F10	Insert	F10	Insert
F11	F11	Num Lock	F11	Num Lock	F11	Num Lock
F12	F12	Prt Sc	F12	Screenshot	F12	Prt Sc
Right	Right	End	Right	Win+Right	Right	End
Left	Left	Home	Left	Win+Left	Left	Home
Down	Down	PgDn	Down	Win+Down	Down	PgDn
Up	Up	PgUp	Up	Win+Up	Up	PgUp


VI. Numeric pad

If you are used to a numeric pad, you can have it here. How? Well, some letter keys can work as numbers to help you get the next best thing.

First, press "FN+F11" to activate the numeric pad. Then, follow this table:

Note: On iOS, the numeric pad works by pressing only "FN" and the number key on the pad. You don't need to press "FN+F11" before.

If you want to type...	Press
[Pad] 7	7
[Pad] 8	8
[Pad] 9	9
[Pad] *	0
[Pad] 4	U
[Pad] 5	I
[Pad] 6	O
[Pad] -	P
[Pad]	J
[Pad] 2	K
[Pad] 3	L
[Pad] +	Ñ
[Pad] 0	M
[Pad] .	:
[Pad] /	-

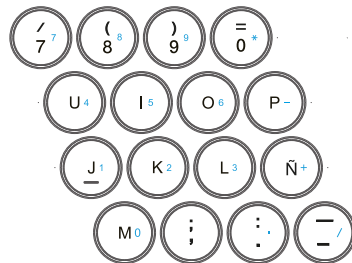

Note: This table is exactly the same for Windows, iOS and Android operating systems.

VII. Mouse pad gestures

Your new mouse pad can do much more than you imagine. Check this out:

Gesture	Operating system		
	Android	WIN	iOS
Single finger tap	Left key of mouse		
Two-finger tap	Right key of mouse		
Two-finger swipe up and down	Up and down rollers	Up and down rollers	Up and down rollers
Two-finger swipe left and right	Up and down rollers	Left and right rollers	Left and right rollers
Two-finger zoom	Zoom in and out	Zoom in and out	Zoom in and out
Three-finger tap	Middle key of mouse	Search	Middle key of mouse
Three-finger continuous left swipe	None	Active window switch to the left	Active window switch to the left
Three-finger continuous right swipe	None	Active window switch to the right	Active window switch to the right
Three-finger swipe up	None	Multi-tasking view	Switch to the previous window
Three-finger down swipe	None	Desktop	Home page
Four-finger tap	Screenshot	Operation center	Screenshot

VIII. Product specifications

Last but not least, some kind-of-boring information that you must read

—or else...

General information

Type	Dual connection Bluetooth compatible & 2.4G Wireless keyboard with trackpad
Connection	• 2.4GHz • Bluetooth v5.0-compatible
2.4GHz wireless interface	USB dongle receiver
Number of keys	78 keys
Multimedia Keys	10 multimedia keys controlled by Fn keys
Indicators	• Num • Mayúsc. • Battery
RF signal	2.4 GHz
RF distance	32.8 ft / 10 m
BT distance	98.4 ft / 30 m
Battery type	AAA (x2)
On/Off switch	Yes

Additional information

Language	Spanish
System requirements	Windows 7 and up • iOS 13 • Android 7.0
OS Compatibility	• Linux • Windows • Android • iOS
Keyboard dimensions	14.6 x 4.9 x 0.7 in / 371 x 124 x 19 mm
Keyboard weight	9.1 oz / 258 g

Ps. Remember you can contact us at klipxtreme.com/submenu/support if you have questions or any kind of issue with your new toy.

We are here to help you!

If you want to keep in touch with your friends at KlipXtreme, **find us on Instagram as @klipxtreme** and **tag us** in the pictures of **all tomorrow's parties!**

Talk to you soon!

I. ¡Hola!

¡Felicitaciones por tu nuevo juguete KlipXtreme!

Esta poderosa pareja de teclado y mousepad van a dominar tu escritorio. **Sus ventajas son muchas**, así que lee este manual para aprovechar al máximo tu nueva pareja favorita.

¡Empecemos!

II. Qué viene en la caja

Esto es lo que encontrarás dentro del empaque del **KeyGlider**:

- Teclado/mousepad
- Receptor USB
- 2 pilas AAA
- Manual de usuario

A la hora de desempacar este producto, asegúrate de que nada falte o esté averiado. Si ese fuera el caso, **ponte en contacto con el equipo de atención al cliente de KlipXtreme** en cualquiera de los enlaces en esta página: www.klipxtreme.com/es/Submenu-es/soporte/.
¡Tranquilo, nosotros te ayudamos!

III. Encendido y emparejamiento

1. Encendido

Para encender tu **KeyGlider**, mueve el interruptor a la posición "ON". El ícono de la batería se pondrá rojo por 2 segundos para confirmar el encendido.

2. Conéctelo a Bluetooth

Antes de repasar la función Bluetooth, ten esto en cuenta: **los modos Bluetooth y 2,4 GHz no funcionan simultáneamente.**

2.1. Este es el sencillo proceso de emparejamiento de BT:

- a. Presiona "FN + I" (BT) para asegurarte de que el teclado esté en modo BT.
- b. Presiona FN+C para que tu teclado entre en modo de emparejamiento. La luz LED parpadeará durante un minuto, tiempo suficiente para ir a tu computadora portátil, PC o dispositivo móvil, abrir la lista de señales Bluetooth disponibles y buscar "KCK-550S". Una vez que lo encuentres, emparejalo con tu KeyGlider... y listo.

Ten en cuenta: Para volver a conectar tu teclado/pad a través de Bluetooth, presiona "FN + I" (BT) nuevamente y el emparejamiento se realizará automáticamente.

3. Cómo conectarlo a través de una señal inalámbrica de 2,4 GHz.

Digámoslo de nuevo, por si acaso: **los modos Bluetooth y 2,4 GHz no funcionan simultáneamente.**

- a. Inserta la conexión USB en el puerto correspondiente en tu computadora.
- b. Presiona brevemente "FN+2" para entrar en el modo de 2,4 GHz.
- c. Con esto, la conexión fue un éxito total y absoluto.

Ten en cuenta, parte 1: Para volver a conectar tu dispositivo, presiona "FN+2" para asegurarte de que está en modo 2,4GHz. Así, tu dispositivo y tu KeyGlider se volverán a conectar.

Ten en cuenta, parte 2: Si bien, como ya dijimos, los modos Bluetooth y 2,4 GHz no funcionan simultáneamente, puedes configurar tu KeyGlider para que quede vinculado con dos dispositivos compatibles con Bluetooth y con una señal 2,4 GHz respectivamente (un teléfono móvil y una laptop, por ejemplo). Solo presiona FN+1 para usarlo vía 2,4 GHz; y FN+2 para cambiarlo a Bluetooth.

IV. Cómo cambiar de Sistema operativo

Uno de los mejores atributos del **KeyGlider** es que **puedes emparejarlo con dispositivos Windows, Apple iOS o Android, aunque no todos al mismo tiempo.** Así es como funciona:

- **Para el modo Windows:** Presiona 'FN+W'. Si ves una luz LED roja que parpadea tres veces, el cambio se hizo bien.
- **Para el modo iOS:** Presiona 'FN+E'. Nuevamente, una luz LED roja parpadeante indica que el cambio se hizo bien.
- **Para el modo Android:** Presiona las teclas 'FN+Q' y... adivinaste: tres parpadeos rápidos del LED rojo indican que estás listo para comenzar.

Solo para que sepas...

1. **La conexión Bluetooth no se puede emparejar con dos o más dispositivos simultáneamente. Tu KeyGlider, algo monógamo, debe emparejarse con un solo dispositivo Android, iOS o Windows a la vez.**
2. **Las conexiones de 2,4 GHz y Bluetooth funcionan simultáneamente, pero solo en las siguientes combinaciones:**
 - 2,4 GHz para Windows y Bluetooth para Android
 - 2,4 GHz para Windows y Bluetooth para iOS.

Para realizar cambios, debes utilizar el interruptor del teclado.

Advertencia de standby: Tras 10 minutos de inactividad, tu teclado/mousepad se pondrá a dormir automáticamente. Despiértalo presionando cualquier tecla.

V. Teclas FN de acceso directo

Antes de comenzar a buscar en Google cómo usar tu teclado en cada sistema, [consulta esta tabla, que contiene todas las respuestas que necesitas.](#)



Botones	Sistema Windows		Sistema iOS		Sistema Android	
	Función de presión breve	Función de acceso directo FN	Función de presión breve	Función de acceso directo FN	Función de presión breve	Función de acceso directo FN
ESC	ESC	Media	ESC	Ninguno	ESC	Ninguno
F1	F1	Reproducir/pausa	F1	Reproducir/pausa	F1	Reproducir/pausa
F2	F2	Pista previa	F2	Pista previa	F2	Pista previa
F3	F3	Pista siguiente	F3	Pista siguiente	F3	Pista siguiente
F4	F4	Volumen +	F4	Volumen +	F4	Volumen +
F5	F5	Volumen -	F5	Volumen -	F5	Volumen -
F6	F6	Silencio	F6	Silencio	F6	Silencio
F7	F7	Página de inicio	F7	Página de inicio	F7	Página de inicio
F8	F8	Buscar	F8	Buscar	F8	Buscar
F9	F9	Collect	F9	Ninguno	F9	Ninguno
F10	F10	Insertar	F10	Insertar	F10	Insertar
F11	F11	Num Lock	F11	Num Lock	F11	Num Lock
F12	F12	Captura de pantalla	F12	Captura de pantalla	F12	Captura de pantalla
Der.	Der.	Fin	Der.	Win + Der.	Der.	Fin
Izq.	Izq.	Inicio	Izq.	Win + Izq.	Izq.	Inicio
Abajo	Abajo	Pág. sig.	Abajo	Win + Abajo	Abajo	Pág. sig.
Arriba	Arriba	Pág. ant.	Arriba	Win + Arriba	Arriba	Pág. ant.


VI. Teclado numérico

Si estás acostumbrado a un teclado numérico, puedes tenerlo aquí. ¿Cómo? Bueno, algunas teclas de letras pueden funcionar como números para ayudarte a obtener la mejor opción.

Primero, presiona "FN+F11" para activar el teclado numérico. Luego, sigue esta tabla:

Nota: En iOS, el teclado numérico funciona presionando solo "FN" y la tecla numérica. No es necesario presionar "FN+F11" previamente.

Si quieres escribir...	Presiona
[Pad] 7	7
[Pad] 8	8
[Pad] 9	9
[Pad] *	0
[Pad] 4	U
[Pad] 5	I
[Pad] 6	O
[Pad] -	P
[Pad] I	J
[Pad] 2	K
[Pad] 3	L
[Pad] +	Ñ
[Pad] 0	M
[Pad] .	:
[Pad] /	-

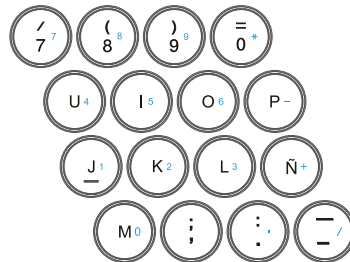

Nota: Esta tabla es exactamente la misma para los sistemas operativos Windows, iOS y Android.

VII. Gestos en el mousepad

Tu nuevo mousepad puede hacer mucho más de lo que imaginas. Mira esto:

Gesto	Sistema operativo		
	Android	WIN	iOS
Toque con un solo dedo	Botón izquierdo del mouse		
Toque con dos dedos	Botón derecho del mouse		
Deslizar dos dedos hacia arriba y abajo	Scroll arriba y abajo	Scroll arriba y abajo	Scroll arriba y abajo
Deslizar dos dedos hacia la izquierda y derecha	Scroll arriba y abajo	Scrolls izquierdo y derecho	Scrolls izquierdo y derecho
Zoom con dos dedos	Acercar y alejar	Acercar y alejar	Acercar y alejar
Toque con tres dedos	Tecla central del mouse	Buscar	Tecla central del mouse
Deslizamiento hacia la izquierda con tres dedos	Ninguno	Cambio activo de ventana a la izquierda	Cambio activo de ventana a la izquierda
Deslizamiento hacia la derecha con tres dedos	Ninguno	Cambio activo de ventana a la derecha	Cambio activo de ventana a la derecha
Deslizar tres dedos hacia arriba	Ninguno	Vista multitarea	Cambio a la ventana anterior
Deslizar tres dedos hacia abajo	Ninguno	Escritorio	Página de inicio
Toque con cuatro dedos	Captura de pantalla	Centro de operaciones	Captura de pantalla

VIII. Especificaciones técnicas

Por último, pero no menos importante, alguna información un tanto aburrida que debes leer —**SÍ O SÍ...**

Información general	
Tipo	Teclado inalámbrico de conexión dual Bluetooth y 2,4 GHz con panel táctil
Conexión	2.4GHz + compatible con Bluetooth v5.0
Interfaz inalámbrica de 2,4 GHz	Receptor dongle USB
Número de teclas	78
Teclas multimedia	10 opciones multimedia controladas con las teclas Fn
Indicadores LED	• Teclado numérico • Mayús. • Batería
Señal de RF	2,4 GHz
Distancia de RF	10 m
Distancia BT	30 m
Tipo de batería	AAA (x2)
Interruptor de encendido	Sí
Información adicional	
Idioma	Español
Requisitos de sistema	• Windows 7 y superior • iOS 13 • Android 7.0
Sistemas operativos compatibles	• Linux • Windows • Android • iOS
Medidas del teclado	37,1 x 12,4 x 1,9 cm
Peso del teclado	258 g

Ps. Recuerda que puedes contactarnos en klipxtreme.com/es/Submenu-es/soporte/ si tienes preguntas o cualquier tipo de problema con tu juguete nuevo. **¡Estamos aquí para ayudarte!**

Si quieres mantenerte en contacto con tus amigos de KlipXtreme, **búscanos en Instagram como @klipxtreme** y etiquétanos cuando quieras. **¡Nos vemos!**



KlipXtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Any mention of such is only intended for identification purposes and is not to be construed as a claim to any rights pertaining to, sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

KlipXtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estos responde a motivos de identificación solamente y, por ende, no constituye reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni afiliación con cualquiera de estas marcas. Hecho en China.

www.klipXtreme.com