



klipxtreme

FlexPlit

Teclado portátil y plegable compatible
con Bluetooth® con panel táctil

KCK-650S-BK

I. ¡Hola!

¡Felicidades por la adquisición de tu nuevo dispositivo KlipXtreme! Este teclado/panel táctil plegable y portátil está listo para revolucionar tu espacio de trabajo. Con tantos beneficios que te ofrece, asegúrate de leer este manual para disfrutar plenamente de tu teclado.

II. Qué hay en la caja

Esto es lo que encontrarás dentro de la caja FLEXPLIT:

- Teclado/panel táctil
- Cable tipo-C

Al desempacar tu nuevo dispositivo, asegúrate de que todo esté en perfectas condiciones. Si encuentras alguna pieza faltante o dañada, ponte en contacto con el soporte al cliente de KlipXtreme a través de las opciones de contacto en esta página: klipxtreme.com/submenu/support. ¡Estamos aquí para ayudarte!

III. Encender y emparejar

1. Enciéndelo

Para encender tu teclado, mueve el interruptor a la posición "ON". El icono de la batería se pondrá rojo durante 2 segundos para confirmar que lo hiciste correctamente.

2. Conéctalo a Bluetooth®

El teclado solo tiene CONEXIÓN BT ; se puede conectar con 3 dispositivos a la vez. El proceso de conexión es presionar FN + A,S,D para BT1. BT2. BT3 respectivamente, luego C para conectar, luego para cambiar los dispositivos conectados presionar BT1. BT2. BT3, respectivamente.

3. Conéctalo a través de una señal inalámbrica de 2.4GHz

Recuerda: Los modos Bluetooth y 2.4GHz no se pueden usar al mismo tiempo.

a. Inserta el dongle USB en cualquier puerto USB disponible en tu computadora. b. Presiona "FN+2" para cambiar al modo 2.4GHz. c. ¡Éxito! Ahora estás conectado.

Recuerda: Para reconectar tu dispositivo, presiona "FN+2" para asegurarte de que estás en modo 2.4G. Así de simple, y tu teclado volverá a estar en línea.

IV. Cambiar sistemas operativos

Una de las mejores cosas de tu teclado es que puedes emparejarlo con dispositivos Windows, Apple iOS o Android™. Así es como funciona:

• Para modo Windows y iOS:


FN+Q = iOS

FN+W = Android

FN+E = iOS

V. Atajos de medios FN

En lugar de buscar en línea los atajos de teclado para cada sistema, echa un vistazo a esta tabla. Tiene toda la información que necesitas en un solo lugar.

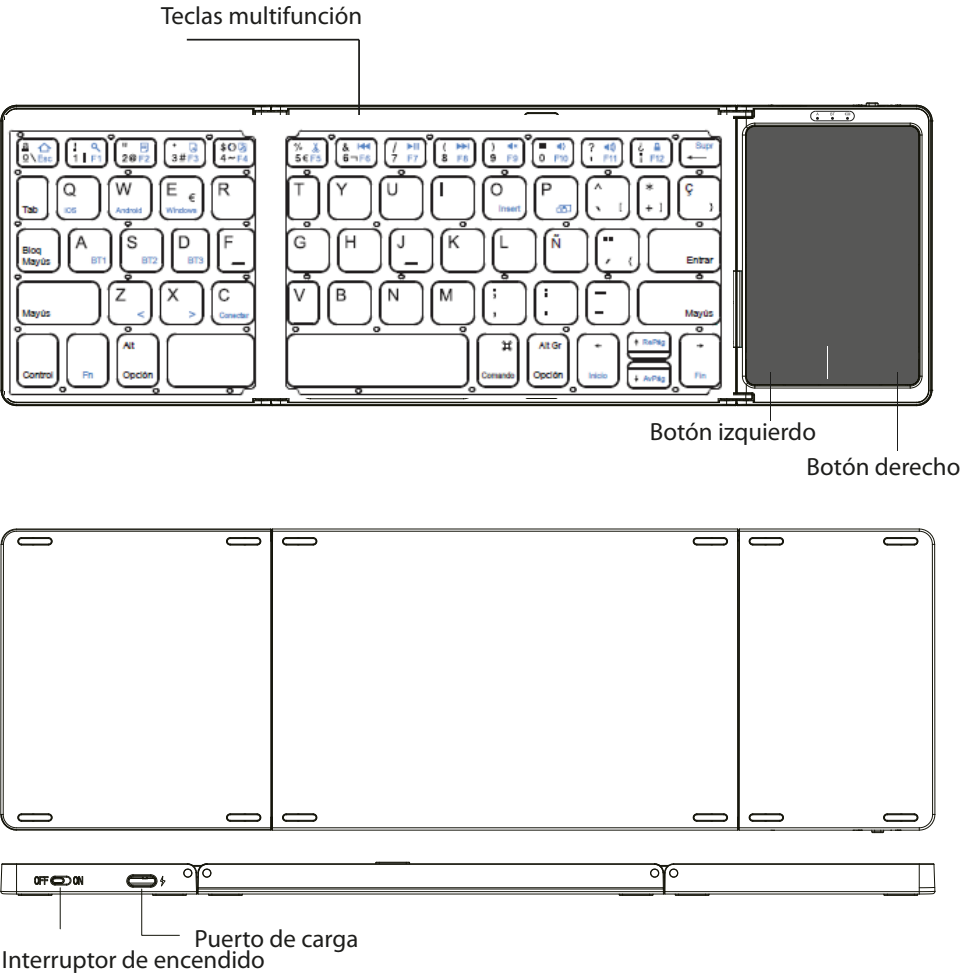

Atajos y sus funciones

iOS/Android		Windows		Windows	
Fn+	Función	Fn+Shift	Función	Fn+	Función
~⏠ ↖ Esc	Regresar al escritorio	~⏠ ↖ Esc	Página de inicio	~⏠ ↖ Esc	Esc
! 🔍 1 F1	Buscar	! 🔍 1 F1	Buscar	! 🔍 1 F1	F1
@ 📄 2 F2	Seleccionar	@ 📄 2 F2	Seleccionar	@ 📄 2 F2	F2
# 📄 3 F3	Copiar	# 📄 3 F3	Copiar	# 📄 3 F3	F3
\$ 📄 4 F4	Pegar	\$ 📄 4 F4	Pegar	\$ 📄 4 F4	F4
% ✂ 5 F5	Cortar	% ✂ 5 F5	Cortar	% ✂ 5 F5	F5
^ ⏮ 6 F6	Pista previa	^ ⏮ 6 F6	Pista previa	^ ⏮ 6 F6	F6
& ⏮⏭ 7 F7	Reproducir/Pausar	& ⏮⏭ 7 F7	Reproducir/Pausar	& ⏮⏭ 7 F7	F7
* ⏭ 8 F8	Próxima pista	* ⏭ 8 F8	Próxima pista	* ⏭ 8 F8	F8
(🔊 9 F9	Silenciar	(🔊 9 F9	Silenciar	(🔊 9 F9	F9
) 🔊 0 F10	Volumen -	) 🔊 0 F10	Volumen -	) 🔊 0 F10	F10
— 🔊 _ F11	Volumen +	— 🔊 _ F11	Volumen +	— 🔊 _ F11	F11
+ 🔒 = F12	Bloquear	+ 🔒 = F12	Bloquear	+ 🔒 = F12	F12

VI. Conexión multicanal

Conexión de dispositivos:

1. Primer dispositivo:

- Presiona Fn + BT1.
- Luego presiona Fn + C para iniciar la conexión.

2. Segundo dispositivo:

- Presiona Fn + BT2.
- Luego presiona Fn + C para iniciar la conexión.

3. Tercer dispositivo:









- Presiona Fn + BT3.
- Luego presiona Fn + C para iniciar la conexión.

Cambio entre dispositivos:

- Para cambiar entre dispositivos conectados, presiona Fn + BT1, Fn + BT2 o Fn + BT3.




VII. Gestos para iOS

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PANEL TÁCTIL (IOS 13.4.1 Y SUPERIOR)

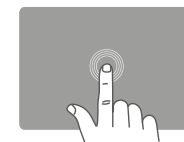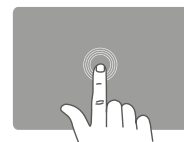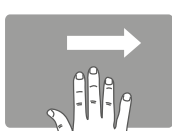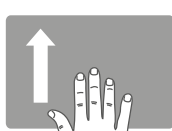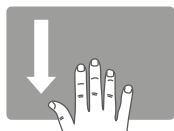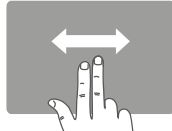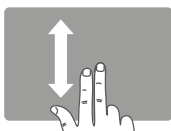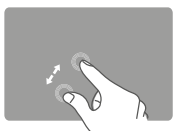



Un dedo:

- Tap-Tap: Cursor del mouse
- Arrastrar: Doble toque y arrastrar

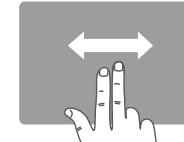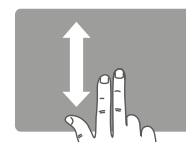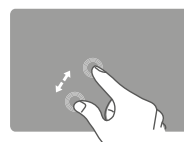




Dos dedos:

- Separar/Colapsar: Acercar/Alejar
- Deslizar (Vertical): Rueda del mouse
- Deslizar (Horizontal): Deslizar el escritorio a la izquierda y derecha

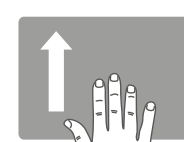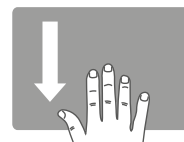

Tres dedos:


- Deslizar hacia abajo: Abrir todas las ventanas activas
- Deslizar hacia arriba: Abrir/ocultar la barra de aplicaciones inferior (Cmd+Alt+D)
- Tocar: Escritorio

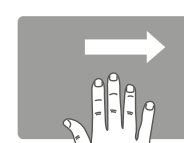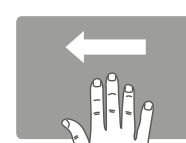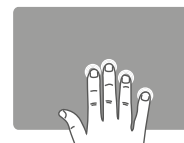

Cuatro dedos:



- Tocar: Captura de pantalla regional (Cmd+Shift+4)
- Deslizar izquierda/derecha: Ventanas activas (Cmd+Tab)

Descripción de funciones del panel táctil (Windows)

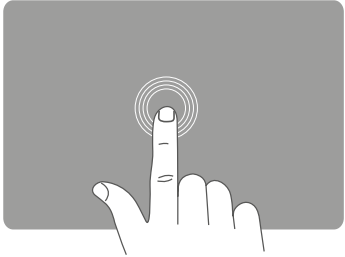


Un dedo:

- Tocar: Clic del botón izquierdo del mouse

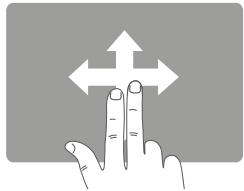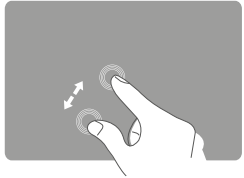


Dos dedos:

- Separar/Colapsar: Acercar/Alejar
- Deslizar (Vertical/Horizontal): Rueda del mouse

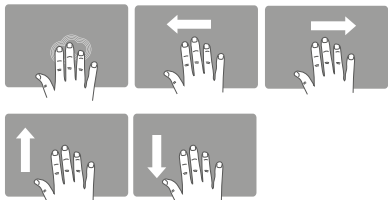

Tres dedos:


- Tocar: Buscar
- Deslizar izquierda/derecha: Cambiar ventana activa continuamente
- Deslizar hacia arriba: Abrir la ventana del navegador
- Deslizar hacia abajo: Ir a Inicio

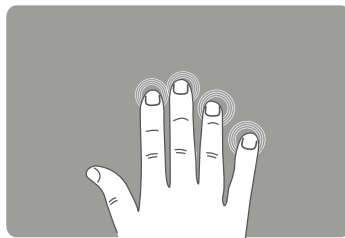

Cuatro dedos:


- Tocar: Abrir el Centro de Acción

Descripción de funciones del panel táctil (Android)

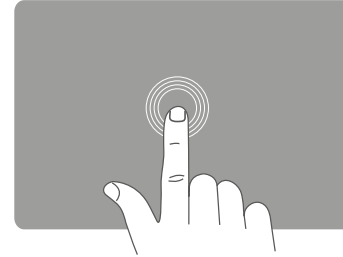


Un dedo:

- Tocar: Clic del botón izquierdo del mouse

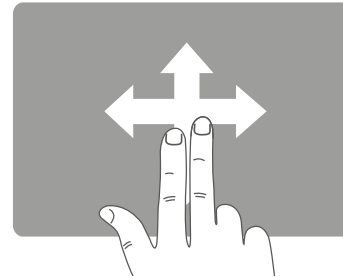

Dos dedos:

- Deslizar (Vertical/Horizontal): Rueda del mouse

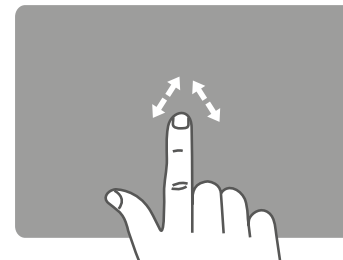

Tres dedos:

- Deslizar (Vertical/Horizontal): Rueda del mouse

VII. FAQ

1. La tablet no puede conectarse al teclado Bluetooth?

- Asegúrate de que el teclado Bluetooth esté en modo de emparejamiento, luego habilita Bluetooth en la tablet para conectarlo.
- Verifica si el teclado Bluetooth es detectable.
- Comprueba que el teclado Bluetooth tenga suficiente batería; si no, cárgalo.

2. ¿Por qué el indicador del teclado siempre está parpadeando?

- Una luz indicadora que parpadea constantemente significa que el teclado tiene poca batería. Por favor, cárgalo lo antes posible.

3. ¿Por qué la tablet muestra que el teclado Bluetooth está desconectado?

- Si el teclado Bluetooth está inactivo por un tiempo, entrará en modo de suspensión para ahorrar energía. Presiona cualquier tecla para activarlo y la conexión Bluetooth se restaurará automáticamente.

IX. Mantenimiento del teclado

- 1.Mantén el teclado alejado de líquidos o ambientes húmedos: Evita saunas, piscinas, baños de vapor y lluvia.
2. Evita temperaturas extremas: No expongas el teclado a temperaturas muy altas o muy bajas.
3. Mantén fuera de la luz solar directa: No dejes el teclado bajo el sol durante períodos prolongados.
4. Mantén alejado de llamas: Evita colocar el teclado cerca de estufas, velas o chimeneas.
5. Evita objetos afilados: Prevén arañazos y asegúrate de recargarlo a tiempo para mantener su uso normal.

X. Especificaciones del producto

Y ahora, para el gran final: una pizca de información ligeramente tediosa pero absolutamente esencial que no conviene omitir...

Información general	
Tipo	Teclado portátil y plegable compatible con Bluetooth con panel táctil
Interfaz de conexión	Bluetooth v5.0®
Interfaz de carga	USB-C®
Número de teclas	64
Teclas multimedia	13
Indicadores LED	3 (Caps lock, BT, Battery)
Tiempo de duración de batería	48 horas de uso continuo
Interruptor encendido/apagado	Si
Información general	
Idioma	Español
Requisitos del sistema	Windows7 y superior; iOS13 y superior; Android7.9 y superior
Sistemas operativos compatibles	Windows7 y superior; iOS13 y superior; Android7.9 y superior
Dimensiones del teclado	Abierto 30.4 x 9.8 x 0.9cm
	cerrado 15.2 x 9.8 x 1.9cm
Peso del teclado	215g

PD. Si tienes alguna pregunta o encuentras algún problema con tu nuevo dispositivo, no dudes en contactarnos en klipxtreme.com/submenu/support. ¡Estamos aquí para ayudarte! Y oye, si quieres mantenerte conectado con tus amigos de KlipXtreme, síguenos en Instagram @klipxtreme y etiquétanos en tus fotos de fiesta.

KlipXtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países. Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente para identificarles y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.



klipxtreme.com