



klipxtreme

BoomFire PRO II

KLS-663

I. Cue the chaos (a.k.a. your new sound weapon)

Hey there, party starter!

You're officially holding the **Boom Fire PRO II**, the beast that turns any place into *the* place. Whether it's a rooftop hangout, a backyard showdown, or your living room-turned-disco, this bad boy is ready to make every track hit harder, every light flash brighter, and every chorus a group sing-along moment you'll remember (or not, depending on the snacks).

Before you go full DJ mode, take a quick spin through this manual. We've kept it short and easy—no boring tech talk, just the basics you need to unleash your speaker's full power and keep the good times rolling without a glitch.

Now grab your mic, pair your phone, and hit play. Let's make some noise.

II. What's in the box

Here's what you'll find waiting for you inside:


- Speaker unit
- Wireless microphone
- Remote control
- AA batteries (x2)
- AAA batteries (x2)
- Charging cable
- User manual

Unbox carefully, check that everything's there, and make sure nothing looks like it's been through a mosh pit. If anything's off, reach out to KlipXtreme Support at klipxtreme.com/submenu/support — we'll sort it out.

III. Meet your new sound machine

Time to get hands-on. Let's see what all those knobs, buttons, and lights actually do (spoiler: they make you sound awesome).

Control console

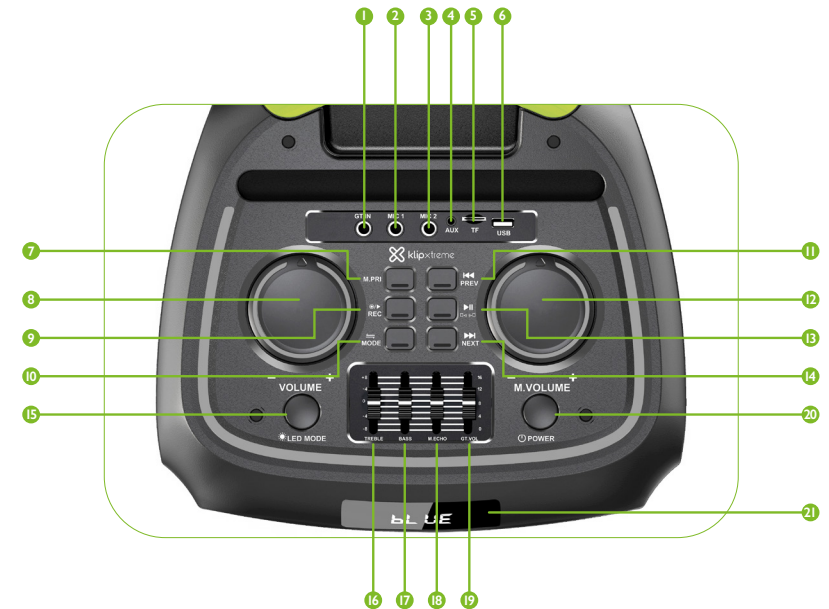

Back side



Note: Product images and illustrations in this manual are for reference only. Some details may differ slightly from the actual device and accessories without affecting performance or functionality.

Part #	Input / Control	What it does
1	Guitar input jack	Connects an electric guitar or other compatible instrument.
2	Mic 1 input jack	Connects a wired microphone.
3	Mic 2 input jack	Connects a second wired microphone.
4	3.5mm AUX input jack	Connects an external audio source such as a CD player, digital media player, or smartphone via a 3.5mm stereo cable.
5	TF/microSD™ card slot	Insert a TF/microSD™ card to play MP3 or WMA audio files.
6	USB port	Enables playback of MP3 or WMA audio files stored on a USB flash drive.
7	Mic Priority button	Activates the microphone “talk-over” feature. When enabled, music playback automatically lowers while speaking into the microphone. When off, music volume remains constant.
8	Master Volume wheel	Adjusts the overall speaker volume (turn clockwise to increase/anticlockwise to decrease).
9	REC/Playback button	Press once to start recording and press again to stop and play the recorded audio. A TF/microSD™ card is required to save recordings.
10	Mode button	Cycles through available input modes (Bluetooth®, USB, TF/microSD™, AUX, FM). The system automatically starts playback from the last active media source.
11	Previous Track button	Skips to the previous track in Bluetooth®, TF/microSD™, or USB modes.
12	Mic Volume control wheel	Adjusts the microphone volume (turn clockwise to increase/anticlockwise to decrease).
13	Play/Pause TWS**	• Press to play or pause the current track. • Press and hold to enable/disable the TWS function (see section “Mastering TWS” below in this manual).
14	Next Track button	Skips to the next track in Bluetooth®, TF/microSD™, or USB modes.
15	LED Mode button	Short press to cycle through 11 multicolor flame LED lighting effects (LED1–LED11 + Off). Press and hold to turn the lights on or off.
16	Treble control	Adjusts the high-frequency (treble) level.
17	Bass control	Adjusts the low-frequency (bass) level.
18	Mic Echo control	Adjusts the echo effect level for the microphone.
19	Guitar Volume control	Adjusts the guitar input volume.
20	Power button	Press and hold to turn the speaker on/off.
21	LED display	Shows input mode, battery level, volume, LED effect, and other status indicators.
22	Telescopic handle	Press the release button and pull the handle up until it locks into place to easily move the speaker. Press the release button again and push the handle down until it snaps back into its stored position.
23	AC IN 110-240V	Use the supplied power cable to power the speaker and recharge the battery.
24	Bottom wheels	Allow you to move the speaker around with minimal effort.

The remote control & the microphone(s)



Button	What it does
1. Power	Press to turn the speaker on or off.
2. Mode	Press to switch between input sources: USB TF/microSD™ AUX Bluetooth®.
3. Stop	Press to fully stop playback and return to the beginning of the current playlist.
4. Previous track	• Press to skip to the previous track. • Press and hold to decrease the microphone echo effect.
5. Play/Pause	Press to play or pause the current track. Press and hold to enable/disable the TWS function.
6. Repeat	Press to repeat the current track, audio file, or entire playlist in a loop.
7. Mute	Press to mute or unmute the speaker.
8. Volume +	Press to increase the volume.
9. Next track	• Press to skip to the next track. • Press and hold to increase the microphone echo effect.
10. Volume -	Press to decrease the volume.
11. Equalizer	Press to cycle through six EQ presets: Normal Pop Jazz Rock Country Classic. Pop is set by default.
12. Number pad	Use the numeric keys to quickly access specific tracks when playing from a USB drive or TF/microSD™ card.
13. Mic Power/Voice Mode Button	• Press and hold to power the wireless microphone on or off. • Single press to cycle through six built-in voice effects, including “Normal” mode.

Note: The included wireless microphone comes pre-paired with the speaker—no additional pairing is required.

IV. Operation

Power up: Charging your Boom Fire PRO II

Before first use, fully charge your Boom Fire PRO II speaker using the included AC power cable. While charging, the small battery icon on the LED display will flash and will stop flashing once the speaker is fully charged. A full charge takes approximately 6 hours.

Note: If no device is connected for 10 minutes, the speaker will automatically power off to save battery. When the speaker is turned off or not in use, the internal battery will automatically begin charging as long as it remains connected to AC power.

Powering up the speaker

1. Press and hold the power button (#20) to turn on the speaker.
2. Before connecting audio sources, ensure all devices—such as microphones, CD players, or digital media players—are turned off and set to their lowest volume level.
3. Connect the AC power cord to the speaker and plug it into a wall outlet.
4. Slowly turn the Master Volume wheel clockwise to reach the desired listening level.
 - If no sound is heard, verify that your audio source is on and outputting audio.

Auxiliary Mode (LINE IN)

Recommendation: Use a 3.5mm stereo audio cable to play audio from devices equipped with a 3.5mm AUX output.

1. Connect one end of the 3.5mm cable to the speaker's AUX input, and the other end to your audio source.
2. If the speaker is not already in LINE IN mode, press the MODE button to cycle through input sources until LINE IN appears.
3. Begin playback from your external device.

USB Mode

Recommendation: Use a USB flash drive containing compatible audio files.

1. Insert the USB drive into the speaker's USB port.
2. The speaker will automatically detect the drive and begin playback.
3. If not, press MODE until USB is selected.
4. Control playback using the speaker's media buttons.

TF Mode

Recommendation: Use a TF/microSD™ card containing compatible audio files.

1. Insert the TF/microSD™ card into the speaker's TF card slot.
2. The speaker will automatically detect the card and begin playback.
 - If not, press MODE until TF is selected.
3. Control playback using the speaker's media buttons.

Using the Recording Function

1. Connect a microphone and insert a USB drive or TF card to store your recordings.
2. The unit will record to USB by default.
 - If no USB drive is present, it will record to the TF card instead.
3. Press REC to start recording.
 - Press REC again to stop recording and automatically play it back.
 - Press and hold REC to delete the current recording.
4. To locate saved recordings:
 - Switch to the USB or TF source.
 - Press and hold PLAY, then use Prev/Next to browse recordings.
 - Press PLAY to play; press and hold to delete.

Mastering TWS: Two Speakers, One Jam

Ready to expand the dance floor and surround yourself with immersive stereo sound? With the magic of True Wireless Stereo (TWS), you can turn two individual speakers into one powerful, portable stereo system. Let's get you set up!

Before you start:

- **You'll need two compatible speakers.** The TWS function only works with two Boom Fire PRO II speakers—no mix-and-match with other models.
- **Make sure both speakers are unpaired.** If either speaker was previously connected to your mobile device via Bluetooth®, go into your device's settings and “Forget” or “Disconnect” it first.

Note: The second speaker is not included, you'll need to buy it separately. But trust us, it's totally worth it.

Now, let's pair them up:

1. Place both speakers near each other.
2. Power on both units and set them to Bluetooth mode.
3. Press the TWS button on each speaker simultaneously.
 - A voice prompt confirms pairing between the speakers.
4. Select “KLS-663” on your device's Bluetooth list to connect.
5. To unpair the speakers, press and hold the TWS button once on either unit.

And that's it! Enjoy your upgraded stereo experience.

Pairing the speaker with a Bluetooth device

Good to know:

For a successful pairing, first make sure that your speaker...

- is powered on and charged.
- is close to your mobile device—within Bluetooth range and free of obstacles.
- is not already paired with another nearby device.

Double-checked all the above? Let's go!

1. Enable Bluetooth on your phone or other wireless device.
2. Place the speaker and the Bluetooth device within 1 meter of each other.
3. Press MODE on the speaker until Bluetooth mode is selected.
 - The “BLUE” icon will blink rapidly, indicating pairing mode.
4. Select “KLS-663” from the list of available Bluetooth devices.
5. Once connected, the “BLUE” icon will stop blinking.

- If pairing fails after 60 seconds, repeat steps 1–5.
- 6. You can now stream audio wirelessly.
- 7. When powered off and on again, the speaker will automatically reconnect to the last paired device.

Note: To unpair the speaker, go to the Bluetooth settings on your mobile device, open the info screen for the speaker, and select “Forget This Device” or “Disconnect.”

Need help? If you have any questions or problems with your new party companion, visit klipxtreme.com/submenu/support. We're here to help!

If you'd like to stay in touch with your Klip Xtreme friends, you can find us on Instagram [@klipxtreme](#). Tag us in your photos from all your future parties!

See you soon!

V. Troubleshooting

Problem	Possible causes	Solutions
The speaker is powered on, but there is no sound.	1. No audio source is connected. 2. The volume wheel is set to the minimum. 3. No USB or TF/microSD™ source is inserted (if using USB/TF mode).	1. Connect an audio source. 2. Increase the volume. 3. Insert a USB or TF/microSD™ device with audio files.
Sound is distorted.	1. The volume is too high. 2. The audio file is corrupted or incompatible.	1. Lower the volume. • Adjust Bass/Treble and main volume as needed. 2. Check or replace the audio file.
No sound from USB or TF/microSD™ playback.	1. The audio file format is not supported. 2. The USB or TF/microSD™ device is not fully inserted.	1. Use compatible audio formats (MP3/WMA). • Note: Large files (over 2GB) may take longer to load. 2. Insert the USB or TF/microSD™ device properly.
No sound from the microphone.	1. The microphone plug is not fully inserted. 2. The microphone's power switch is off. 3. The microphone volume is set too low.	1. Fully insert the microphone plug. 2. Turn on the microphone. 3. Increase the microphone volume.
Noise or interference from the speaker.	1. A wired microphone is being used too close to the speaker. 2. The wired microphone switch is on when the mic is not in use. 3. The microphone volume is too high. 4. A mobile phone is too close to the speaker. 5. Other electronic devices are causing interference.	1. Keep wired microphones from pointing directly at the speaker. 2. Turn off the microphone when not in use. 3. Reduce the microphone volume. 4. Keep mobile devices away during phone calls. 5. Move the speaker away from other interference sources.
Bluetooth connection fails.	1. The Bluetooth connection was interrupted. 2. The speaker is connected, but no sound is heard. 3. The Bluetooth range is not sufficient.	1. Select the correct device name (KLS-663) or press and hold the REPEAT button to restore factory settings. 2. Confirm that your device is paired with KLS-663 . 3. Ensure there are no obstacles such as walls, glass, or metal objects between devices.

VI. The nerdy stuff (specs & details for those who want to know EVERYTHING).

General	
Type:	Portable party speaker
Peak power output	3000W (PMPO)
Rated power output	200W RMS
AC input	110–240V~ 50/60Hz, 8A
Main controls	Power, master volume +/-, mic volume +/-, bass, treble, mic echo, LED mode, mic priority, REC/playback, mode, previous/next track, play/pause
Speaker	
Driver units	Dual 10" subwoofers + 1.5" tweeter
Frequency response	Subwoofer: 90Hz-5KHz / Speakers: 100Hz-20KHz
Impedance	Woofer 4Ω / Tweeter 15Ω
Sensitivity	92dB
Total harmonic distortion (THD)	≤5%
Microphone	
Connectivity	Wireless (included) and wired compatible
Directivity	Unidirectional
Frequency response	40Hz–15kHz
Impedance	600Ω
Sensitivity	>105dB
Wireless mic power	<10mW
Connectivity	
Connection type	Bluetooth® v5.0 compatible wireless, and wired
Wireless frequency	2.4GHz–2.480GHz
Wireless range ³	Up to 33 ft
Audio inputs	AUX 3.5 mm stereo, two wired mic jacks, and one guitar input ¹
USB port	Yes
Memory card slot	Supports microSD™ cards ⁵ up to 128GB
Battery	
Type and capacity	Rechargeable lithium battery (18650), 11.1V / 4000mAh
Charging time	6 hours
Runtime	• 2 hours at 100% volume with lights on² • 2.5 hours at 100% volume with lights off² • 8 hours at 50% volume with lights on² • 9 hours at 50% volume with lights off²
Charging method	AC 110–240V~ 50/60Hz, 8A
Other specifications	
Other specifications	• Multi-color LED lights with 11 effects • TWVS (True Wireless Stereo) • Echo effect for the microphone • LED display • Telescopic handle and integrated wheels
Product dimensions	12.2 × 13.3 × 28.3 in
Product weight	25.6 lb.
Cable length	4.9 ft (AC charging cable)
Package contents	Speaker, remote control, 1 wireless mic, power cable, 2 AAA batteries for remote, 2 AA batteries for mic, user manual
Warranty	1 year

- 1. Wired microphones and guitar not included.
- 2. Battery life may vary depending on volume level, audio content, and use of lighting effects.
- 3. Range estimate based on an open area free of obstacles and interference, with a clear line of sight between devices.
- 4. TWVS function works only when using two speakers of the same model. Additional Boom Fire PRO II speaker sold separately.
- 5. TF/microSD™ card not included.

Precautions

- Do NOT drop, hit, or shake the device.
- Do NOT disassemble, repair, or modify the speaker yourself. It voids the warranty and may damage the product.
- Do NOT use cleaning products that contain benzene, solvents, or alcohol.
- Do NOT expose the speaker to excessive heat or to direct sunlight for long periods of time.
- Do NOT place heavy objects on top of the speaker.
- Do NOT use near a microwave oven or wireless LAN products.

I. Que empiece el desmadre (o sea, la fiesta sonora)

¡Hola, DJ de corazón!

Tienes en tus manos la **Boom Fire PRO II**, la máquina que convierte cualquier lugar en *EL* lugar. Ya sea en la azotea, en el patio o en tu sala convertida en pista de baile, esta bestia está lista para hacer que cada tema suene más potente, cada luz brille más fuerte y cada coro termine en un karaoke improvisado con tus amigos.

Antes de entrar en modo DJ total, échale un ojo rápido a este manual. Es corto y sin vueltas: solo lo esencial para que saques todo el poder de tu parlante y la fiesta nunca pare por culpa de un cable o un botón misterioso.

Ahora sí: agarra el micrófono, conecta tu cel y presiona "play".
Vamos a hacer ruido.

II. Qué viene en la caja

Esto es lo que encontrarás al abrirla:


- Parlante
- Micrófono inalámbrico
- Control remoto
- Baterías AA (x2)
- Baterías AAA (x2)
- Cable de carga
- Manual del usuario

Desempaca con cuidado, revisa que todo esté ahí y en buen estado (nada con pinta de haber sobrevivido a un pogo). Si algo falta o viene dañado, comunícate con KlipXtreme Support en klipxtreme.com/submenu/support — nosotros nos encargamos.

III. Conoce tu nueva máquina de sonido

Es hora de entrar en acción. Vamos a ver para qué sirven todos esos botones, perillas y lucecitas (spoiler: te harán sonar increíble).

Consola de control

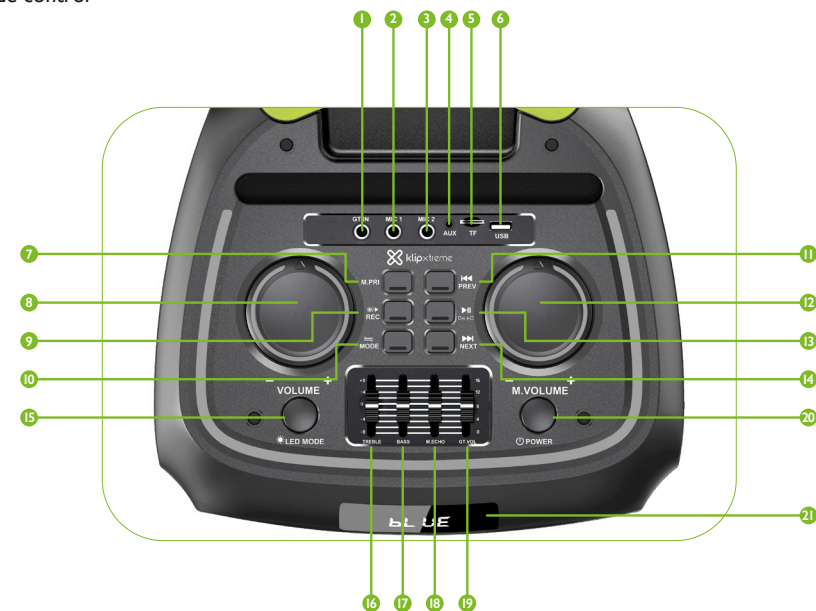

Lado posterior



Nota: Las imágenes y las ilustraciones del producto en este manual son solo de referencia. Algunos detalles pueden variar ligeramente con respecto al dispositivo y los accesorios reales, sin afectar el rendimiento ni la funcionalidad.

Nº de parte	Entrada / Control	Función
1	Jack de entrada para guitarra	Conecta una guitarra eléctrica u otro instrumento compatible.
2	Jack de entrada Mic 1	Conecta un micrófono con cable.
3	Jack de entrada Mic 2	Conecta un segundo micrófono con cable.
4	Jack de entrada AUX de 3.5mm	Conecta una fuente de audio externa, como un reproductor de CD, un reproductor digital o un teléfono móvil, mediante un cable estéreo de 3.5mm.
5	Ranura para tarjeta TF/microSD™	Inserta una tarjeta TF/microSD™ para reproducir archivos de audio MP3 o WMA.
6	Puerto USB	Permite la reproducción de archivos MP3 o WMA almacenados en una memoria USB.
7	Botón Mic Priority	Activa la función de prioridad de micrófono ("talk-over"). Cuando está activada, el volumen de la música baja automáticamente al hablar por el micrófono. Cuando está desactivada, el volumen de la música se mantiene constante.
8	Perilla de volumen maestro	Ajusta el volumen general del parlante (gira en sentido horario para aumentar).
9	Botón REC/Playback	Presiona una vez para comenzar a grabar y nuevamente para detener y reproducir la grabación. Es necesario tener una tarjeta TF/microSD™ instalada para guardar las grabaciones.
10	Botón Mode	Permite cambiar entre los distintos modos de entrada (Bluetooth®, USB, TF/microSD™, AUX, FM). El sistema inicia automáticamente la reproducción desde la última fuente utilizada.
11	Botón de pista anterior	Retrocede a la pista anterior en los modos Bluetooth®, TF/microSD™ o USB.
12	Perilla de volumen del micrófono	Ajusta el volumen del micrófono (gira en sentido horario para aumentar).
13	Botón Play/Pause TWS**	• Presiónalo para reproducir o pausar la pista de audio actual. • Mantenlo presionado para activar o desactivar la función TWS (consulte la sección «Dominar TWS» más adelante en este manual).
14	Botón de pista siguiente	Avanza a la siguiente pista en los modos Bluetooth®, TF/microSD™ o USB.
15	Botón LED Mode	Presiona brevemente para recorrer los 11 efectos de iluminación LED tipo flama multicolor (LED1-LED11 + apagado). Mantén presionado para encender o apagar las luces.
16	Control de agudos (Treble)	Ajusta el nivel de las frecuencias altas (agudos).
17	Control de graves (Bass)	Ajusta el nivel de las frecuencias bajas (graves).
18	Control de eco del micrófono	Ajusta el nivel de efecto de eco para el micrófono.
19	Control de volumen de guitarra	Ajusta el volumen de entrada de la guitarra.
20	Botón de encendido	Mantenlo presionado brevemente para encender o apagar el parlante.
21	Pantalla LED	Muestra el modo de entrada, nivel de batería, volumen, efecto LED y otros indicadores de estado.
22	Asa telescópica	Presiona el botón de liberación y levanta la manija hasta que quede asegurada para mover el parlante fácilmente. Presiona nuevamente el botón de liberación y empuja la manija hacia abajo hasta que encaje en su posición de almacenamiento.
23	Entrada de CA 110-240V	Utiliza el cable de alimentación incluido para alimentar el parlante y recargar la batería.
24	Ruedas inferiores	Permiten mover el parlante con un esfuerzo mínimo.

El control remoto y el micrófono



Botón	Lo que hace
1. Encender/Apagar	Presiónalo para encender o apagar el parlante.
2. Modo	Presiónalo para cambiar entre las entradas de audio: Bluetooth® (BT), AUX, USB y TF/microSD™.
3. Detener	Presiónalo para detener completamente la reproducción y regresar al comienzo de la lista de reproducción actual.
4. Silenciar	Presiónalo para silenciar o reactivar el parlante.
5. Reproducir/Pausar	• Presiónalo para reproducir o pausar la pista actual. • Mantenlo presionado para activar o desactivar la función TWS.
6. Repetir	Presiónalo para repetir la pista actual, el archivo de audio o la lista de reproducción completa en un bucle.
7. Pista siguiente	• Presiónalo para saltar a la pista siguiente. • Mantenlo presionado para aumentar el eco del micrófono.
8. Volumen +	Presiónalo para aumentar el volumen.
9. Pista anterior	• Presiónalo para saltar a la pista anterior. • Mantenlo presionado para reducir el eco del micrófono.
10. Volumen -	Presiónalo para disminuir el volumen.
11. Equalizador	Presiónalo para recorrer seis ajustes preestablecidos de ecualizador: Normal Pop Jazz Rock Country Clásico. Pop está configurado por defecto.
12. Teclado numérico	Utiliza las teclas numéricas para acceder rápidamente a pistas específicas al reproducir desde una unidad USB o una tarjeta TF/microSD™.
13. Botón de encendido del micrófono/modo de voz	• Mantenlo presionado para encender o apagar el micrófono inalámbrico. • Presiónalo para alternar entre los seis efectos de voz integrados, incluido el modo "Normal".

Nota: El micrófono inalámbrico incluido viene preemparejado con el parlante; no se requiere ningún emparejamiento adicional.

IV. Instrucciones de operación

¡Hora de recargar energía! (Cómo cargar tu Boom Fire PRO II sin enredos)

Antes de usar tu Boom Fire PRO II por primera vez, cárgalo completamente utilizando el adaptador de corriente AC incluido. Durante la carga, el icono de batería en la pantalla LED parpadeará, permanecerá fija una vez que el parlante esté completamente cargado. El tiempo de carga aproximado es de 6 horas.

Nota: Si después de 10 minutos no se conecta ningún dispositivo al parlante, este se apagará automáticamente para ahorrar energía. Cuando el parlante esté apagado o no se esté utilizando, la batería interna comenzará a cargarse automáticamente mientras permanezca conectado a la corriente.

Encendido del parlante

1. Presiona el botón de encendido (#20) para encender el parlante.
 2. Antes de conectar las fuentes de audio, asegúrese de que todos los dispositivos (micrófonos, reproductores de CD o reproductores de medios digitales) estén apagados y con el volumen al mínimo.
 3. Conecte el cable de alimentación al parlante y enchúfelo a una toma de corriente.
 4. Gire lentamente la perilla de volumen principal en sentido horario hasta alcanzar el nivel deseado.
- Si no se escucha sonido, verifique que la fuente de audio esté encendida y enviando señal.

Modo auxiliar (LINE IN)

Recomendación: Usa un cable de audio estéreo de 3.5 mm para reproducir audio desde dispositivos con salida auxiliar de 3.5 mm.

1. Conecta un extremo del cable de 3.5 mm al puerto AUX del parlante y el otro extremo a la fuente de audio.
2. Si el parlante no está en LINE IN, presiona el botón MODE para cambiar entre las fuentes hasta seleccionar LINE IN.
3. Inicia la reproducción directamente desde tu dispositivo.

Modo USB

Recomendación: Usa una memoria USB que contenga archivos de audio compatibles

1. Inserta la memoria USB en el puerto USB del parlante.
2. El parlante detectará automáticamente la memoria y comenzará la reproducción.
3. Si no lo hace, presiona MODE hasta seleccionar USB.
4. Controla la reproducción desde los botones del parlante.

Modo TF

Recomendación: Usa una tarjeta TF/microSD™ con archivos de audio compatibles.

1. Inserta la tarjeta TF/microSD™ en la ranura TF del parlante.
2. El parlante detectará automáticamente la tarjeta y comenzará la reproducción.
 - Si no lo hace, presiona MODE hasta seleccionar TF.
3. Controla la reproducción desde los botones del parlante.

Uso de la función de grabación

1. Conecta un micrófono e inserta una memoria USB o tarjeta TF para almacenar las grabaciones.
2. El parlante grabará en la memoria USB por defecto.
 - Si no hay USB presente, grabará en la tarjeta TF.
3. Presiona REC para iniciar la grabación.
 - Presiona REC nuevamente para detener y reproducir la grabación.
 - Mantén presionado REC para borrar la grabación actual.
4. Para encontrar grabaciones guardadas:
 - Cambia a la fuente USB o TF.
 - Mantén presionado PLAY y usa Prev/Next para desplazarte por las grabaciones.
 - Presiona PLAY para reproducir; mantén presionado para borrar.

Domina el TWS ¡Dos parlantes, un solo ambiente!

¿Listo para ampliar la pista de baile y rodearte de un sonido estéreo envolvente? Con la magia de True Wireless Stereo (TWS), puedes convertir dos parlantes individuales en un sistema estéreo potente y completamente portátil. ¡Vamos a configurarlo!

Antes de empezar:

- **Necesitarás dos parlantes compatibles.** La función TWS solo funciona con dos parlantes Boom Fire PRO II —no se puede combinar con otros modelos.
- **Asegúrate de que ambos parlantes estén sin emparejar.** Si alguno ya estaba conectado a tu celular por Bluetooth®, ve a los ajustes del dispositivo y selecciona “Olvidar” o “Desconectar”.

Nota: El segundo parlante no está incluido. Debes adquirirlo por separado... pero créenos, vale totalmente la pena.

Ahora sí, emparejémoslos:

1. Coloca ambos parlantes uno cerca del otro.
2. Enciéndelos y selecciona el modo Bluetooth en ambos.
3. Presiona el botón TWS en ambos parlantes al mismo tiempo.
 - Una indicación de voz confirmará que se enlazaron entre sí.
4. Busca “KLS-663” en la lista de dispositivos Bluetooth de tu teléfono o dispositivo y selecciónalo.
5. Para desenlazarlos, mantén presionado una vez el botón TWS en cualquiera de los parlantes.

¡Y eso es todo! Disfruta de tu experiencia de sonido estéreo mejorada.

Emparejamiento del parlante con dispositivos Bluetooth

¡Toma nota!

Para un emparejamiento exitoso, asegúrate primero de que tu parlante...

- Está encendido y con batería suficiente.
- Se encuentra dentro del rango de señal Bluetooth de tu dispositivo móvil y sin obstáculos en el medio.
- No está emparejado con otro dispositivo cercano.

¿Listo? ¡Vamos allá!

1. Activa la función Bluetooth en tu teléfono o dispositivo.
2. Coloca el parlante y el dispositivo Bluetooth a no más de un metro de distancia.
3. Presiona MODE hasta seleccionar el modo Bluetooth.
 - El ícono “BLUE” parpadeará rápidamente indicando que está en modo de emparejamiento.

4. Cuando aparezca “KLS-663” en la lista de dispositivos disponibles, selecciónalo.
5. Una vez conectado, el ícono “BLUE” dejará de parpadear.
- Si el emparejamiento falla después de 60 segundos, repite los pasos 1 a 5.
6. Ahora puedes transmitir audio inalámbricamente desde tu dispositivo.
7. El parlante se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado cuando se seleccione el modo Bluetooth después de apagarlo y encenderlo nuevamente.

Nota: Para desvincular el parlante, ve a la configuración de Bluetooth de tu dispositivo móvil, abre la pantalla de información del parlante y selecciona “Olfidar este dispositivo” o “Desconectar”.

¿Necesitas ayuda? Si tienes dudas o algún problema con tu nuevo compañero de fiesta, visita [klipxtreme.com/submenu/support](https://www.klipxtreme.com/submenu/support). ¡Estamos aquí para ayudarte!

Si quieres mantenerte en contacto con tus amigos de Klip Xtreme, puedes encontrarlos en Instagram como [@klipxtreme](https://www.instagram.com/klipxtreme). ¡Etiquétanos en las fotos de todas las fiestas futuras!

¡Hasta pronto!

V. Solución de problemas

Problema	Posibles causas	Soluciones
El parlante está encendido, pero no hay sonido.	1. No hay una fuente de audio conectada. 2. La perilla de volumen está al mínimo. 3. No se insertó una unidad USB o tarjeta TF/microSD™ (si se usa el modo USB/TF).	1. Conecta una fuente de audio. 2. Sube el volumen. 3. Inserta una memoria USB o tarjeta TF/microSD™ con archivos de audio.
El sonido está distorsionado.	1. El volumen es demasiado alto. 2. El archivo de audio está dañado o no es compatible.	1. Baja el volumen. • Ajusta los niveles de Bajo/Agudos y el volumen principal si es necesario. 2. Revisa o cambia el archivo de audio.
No hay sonido desde USB o TF/microSD™.	1. El formato del archivo no es compatible. 2. La memoria USB o tarjeta TF/microSD™ no está bien insertada.	1. Usa archivos compatibles (MP3/WMA). • Nota: Archivos mayores a 2GB pueden tardar más en cargarse. 2. Inserta correctamente la memoria USB o la tarjeta TF/microSD™.
No hay sonido del micrófono.	1. El conector del micrófono no está completamente insertado. 2. El interruptor del micrófono está apagado. 3. El volumen del micrófono está muy bajo.	1. Inserta correctamente el conector del micrófono. 2. Enciende el micrófono. 3. Ajusta el volumen del micrófono.
Ruido o interferencia en el parlante.	1. El micrófono con cable se está usando demasiado cerca del parlante. 2. El micrófono con cable está encendido, pero no se está usando. 3. El volumen del micrófono está demasiado alto. 4. Un teléfono móvil está muy cerca del parlante. 5. Otros dispositivos electrónicos generan interferencia.	1. Evita que los micrófonos con cable apunten directamente al parlante. 2. Apaga el micrófono cuando no esté en uso. 3. Baja el volumen del micrófono. 4. Mantén el teléfono móvil alejado del parlante durante llamadas. 5. Aleja el parlante de otras fuentes de interferencia.
Falla la conexión Bluetooth.	1. La conexión Bluetooth se interrumpió. 2. El parlante está conectado, pero no se escucha sonido. 3. La distancia efectiva de Bluetooth no es suficiente.	1. Selecciona el nombre correcto (KLS-663) o mantén presionado el botón REPEAT para restaurar la configuración de fábrica. 2. Confirma que el dispositivo está emparejado con KLS-663 . 3. Evita obstáculos como paredes, vidrio u objetos metálicos entre los dispositivos.

VI. Ficha de especificaciones técnicas (Para quienes quieren saberlo TODO).

General	
Tipo	Parlante portátil para fiestas
Potencia máxima	3.000W (PMPO)
Potencia nominal	200W RMS
Entrada de CA	110–240V~ 50/60Hz, 8A
Controles principales	Encendido, volumen principal +/-, volumen de micrófono +/-, graves, agudos, eco de micrófono, modo LED, prioridad de micrófono, grabar/reproducir, modo, pista anterior/siguiente, reproducir/pausar
Parlante	
Unidades de parlante	Dos subwoofers de 10" + un tweeter de 1.5"
Respuesta de frecuencia	Subwoofer: 90Hz-5KHz / Parlantes: 100Hz-20KHz
Impedancia	Subwoofer 4Ω / Tweeter 15Ω
Sensibilidad	92dB
Distorsión armónica total (THD)	≤5%
Micrófono	
Conectividad	Inalámbrico (incluido) y compatible con micrófonos con cable
Directividad	Unidireccional
Respuesta de frecuencia	40Hz–15KHz
Impedancia	600Ω
Sensibilidad	>105dB
Potencia del micrófono inalámbrico	<10mW
Conectividad	
Tipo de conexión	Inalámbrica compatible con Bluetooth® v5.0 y por cable
Frecuencia inalámbrica	2,4GHz–2,480GHz
Alcance inalámbrico ¹	Hasta 10 m
Entradas de audio	AUX estéreo de 3,5mm, dos entradas para micrófono con cable y una entrada para guitarra ¹
Puerto USB	Incluido
Ranura para tarjeta de memoria	Compatible con tarjetas microSD™ de hasta 128GB ²
Batería	
Tipo y capacidad	Batería recargable de litio (18650); 11,1V / 4000mAh
Tiempo de carga	6 horas
Duración de la batería	• 2 horas al 100 % de volumen con las luces encendidas² • 2,5 horas al 100 % de volumen con las luces apagadas² • 8 horas al 50 % de volumen con las luces encendidas² • 9 horas al 50 % de volumen con las luces apagadas²
Método de carga	CA 110–240V~ 50/60Hz, 8A
Otras especificaciones	
Características especiales	• Luces LED multicolor con 11 efectos • TWS (True Wireless Stereo)⁴ • Efecto de Eco para el micrófono • Pantalla LED • Asa telescópica y ruedas integradas
Dimensiones del producto	31,1 × 33,8 × 72,0 cm
Peso del producto	11,6 kg
Longitud del cable	1,5 m (cable de carga de CA)
Contenido del paquete	Parlante, control remoto, 1 micrófono inalámbrico, cable de alimentación, 2 baterías AAA para el control, 2 baterías AA para el micrófono, manual de usuario
Garantía	1 año

1. Micrófonos con cable y guitarra no incluidos.
2. La duración de la batería puede variar según el nivel de volumen, el tipo de contenido y el uso de las luces.
3. El alcance estimado se basa en un área abierta, libre de obstáculos e interferencias, con línea de vista directa entre los dispositivos.
4. La función TWS solo opera cuando se utilizan dos parlantes del mismo modelo. Unidad adicional Boom Fire PRO II se vende por separado.
5. Tarjeta TF/microSD™ no incluida.

Precauciones

- NO dejes caer ni golpes o agites el dispositivo.
- NO desmontes, repares ni modifiques el parlante por ti mismo. Esto anula la garantía y puede dañar el producto.
- NO utilices productos de limpieza que contengan benceno, disolventes o alcohol.
- NO expongas el parlante a calor excesivo ni a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- NO coloques objetos pesados encima del parlante.
- NO lo utilices cerca de un horno microondas o productos de LAN inalámbrica.

[illegible][illegible]



KlipXtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. MicroSD™ and SD™ are trademarks owned by SD-3C, LLC. All other trademarks are the property of their respective owners and are used for identification purposes only. This product is not affiliated with, manufactured, endorsed, or sponsored by any of the aforementioned brands or trademark holders. Made in China.

KlipXtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. MicroSD™ y SD™ son marcas registradas de SD-3C, LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan únicamente con fines de identificación. Este producto no está afiliado, fabricado, avalado ni patrocinado por ninguna de las marcas o titulares de marcas comerciales mencionados. Hecho en China.

www.klipXtreme.com