

klipxtreme

StageBlaster

Portable Party Speaker

User guide | Guía del usuario

KLS-725

1. Welcome to the StageBlaster!

You've got it in your hands, and trust us—things are about to blow up (musically speaking, of course). If you're looking for a speaker to set the perfect vibe with friends, rock an epic karaoke night, or bring some serious power to your jam sessions, you've just found your new best friend.

Before you hit play and let the music do the talking, take a minute to check out this quick guide. No fluff, no drama—just the essential stuff you need to get the most out of your speaker from the very first beat.

Ready to turn up the volume? Then go ahead, unbox your StageBlaster… and let the fun begin.

2. What's in the box

Here's what you'll find inside the StageBlaster box:

- Speaker
- Premium wireless karaoke microphone
- Remote control
- Carry strap
- USB-A to USB-C® charging cable
- AUX audio cable
- 2 × AA batteries (for microphone)
- 2 × AAA batteries (for remote control)
- Quick installation guide

Carefully unpack all items and check if everything is there and is OK. If anything is missing or damaged, contact KlipXtreme's customer support immediately
at any of the links on this page: klipxtreme.com/submenu/support

Don't worry, we've got your back.

3. Your StageBlaster Up Close







1. TWS pairing button
2. LED indicator
3. USB-C® charging port
4. 3.5 mm AUX input
5. USB playback port
6. microSD™ card slot
7. LCD status display
8. ¼-in guitar input
9. ¼-in microphone input
10. Mode selector
11. Power switch
12. Play / Pause
13. Bass Boost button
14. LED light button
15. Echo control
16. Mic volume control
17. Guitar volume control
18. Treble control
19. Bass control
20. Speaker volume control
21. Previous track
22. Next track
23. Integrated stand
24. Strap attachment points
25. Detachable shoulder strap

Control Console



Component	What it does
TWS Pairing Button	Press to enable or disable True Wireless Stereo (TWS) pairing mode.[3]
Bass Boost Button	Press to enhance bass response for a deeper, more powerful sound.
LED Light Button	Press repeatedly to cycle through 6 dynamic LED lighting effects or turn the lights off.
Echo	Press repeatedly to cycle through the available echo effects and Echo Off mode.
Volume Controls (Mic / Guitar / Bass / Treble / Speaker)	Press the + or - buttons repeatedly to increase or decrease the corresponding volume or sound level.
Mode Button	Press to switch between available audio input modes.
Play/Pause	Press to play or pause the current track.
Previous Track	Press to return to the previous track.
Next Track	Press to skip to the next track.

Connection Panel



Component	What it does
LED Indicator	Indicates charging status: solid red while charging and solid green when fully charged.
USB-C® Charging Port	Use the included USB-A to USB-C® cable to charge the speaker.
3.5 mm AUX Input	Use it to connect an external audio device using the included 3.5 mm auxiliary cable.
USB Playback Port	Use it to play music from a USB storage device.
microSD™ Card Slot	Use it to play music from a microSD™ card.
LCD Status Display	Displays the current audio input mode, battery level, and track playback timer. It also displays the current volume level (speaker, echo, bass/treble, microphone, or guitar) or the selected LED effect number while adjustments are being made using either the control panel or the remote control.
¼-in Guitar Input	Use it to connect a wired guitar.
¼-in Microphone Input	Use it to connect a wired microphone.
Power Switch	Turns the speaker on or off.

Wireless Microphone



No.	Component	What it does
1	**LCD display**	Shows battery level and the current adjustment level for the selected function.
2	**Tone button**	Press repeatedly to cycle through 5 voice effects plus Normal mode.
3	**Echo -**	Press to decrease the microphone echo effect level.
4	**Mic -**	Press to decrease microphone volume.
5	**Bass -**	Press to decrease bass response in the microphone output.
6	**Treble -**	Press to reduce high-frequency vocal output.
7	**Power**	Press and hold to power the microphone on or off.
8	**Echo +**	Press to increase the microphone echo effect level.
9	**Mic +**	Press to increase microphone volume.
10	**Bass +**	Press to increase bass response in the microphone output.
11	**Treble +**	Press to enhance vocal clarity and brightness.

Notes

- The LCD display flashes slowly when the microphone is out of range.
- The LCD display flashes rapidly when the batteries are low and need to be replaced.
- The microphone is powered by two AA batteries. To replace the batteries, unscrew the battery compartment cover located on the lower section of the microphone and insert new batteries. Be sure to observe the correct polarity (+/-) when installing the batteries.
- To avoid howling or audio feedback, do not place the microphone in front of or too close to the speaker, especially at high volume levels.

Remote Control



Button	Function
1. Record	Press to start or stop microphone recording. Requires the microphone to be turned on and a microSD™ card inserted into the speaker's card slot.
2. Sound Effects	Press repeatedly to cycle through the preset sound effects (Party, Applause, Whistle, Kiss, Slap, Gunshot, and Booing).
3. EQ	Press to switch between Indoor and Outdoor EQ sound modes.
4. Play/Pause	Press to play or pause the current track.
5. Previous Track	Press to return to the previous track.
6. Volume Down	Press to decrease the speaker volume.
7. Mic Volume Down	Press to decrease the microphone volume.
8. Mic Priority	Press to enable or disable the Mic Priority ("talk-over") function, which automatically lowers the music volume when microphone input is detected for clearer voice reproduction during karaoke or announcements.
9. LED	Press repeatedly to cycle through the 6 dynamic multicolor lighting effects and LED Off mode.
10. Repeat	Press to cycle through repeat playback modes: Repeat One, Repeat All, or Repeat Off.
11. Mode	Press to switch between available audio input modes.
12. Volume Up	Press to increase the speaker volume.
13. Next Track	Press to skip to the next track.
14. Mic Volume Up	Press to increase the microphone volume.
15. Vocal Cancel / Original Vocals	Press to reduce or restore the original vocal track during music playback. This feature is intended for karaoke use and may vary depending on the audio source or song mix.
16. Numeric Keypad	Use the numeric keys to directly access specific tracks during USB or microSD™ playback.

Notes

- Always point the remote control toward the front side of the speaker, where the IR receiver is located.
- The remote control is powered by two AAA batteries. To replace the batteries, open the battery compartment and insert new batteries. Be sure to observe the correct polarity (+/-) when installing the batteries.

4. First Things First: Charging Up

No charge, no party.
Fully charge your StageBlaster speaker before first use using the included USB-A to USB-C® charging cable.

Charging Time
A full charge takes approximately 6 hours.

LED Charging Indicator
- The LED indicator lights solid red while charging.
- Once fully charged, the LED turns solid green.

Low Battery Alert
When you hear the voice prompt "Low battery, please charge," the battery level is below 10% and the speaker should be recharged.

Notes
- To help preserve battery performance and lifespan, avoid using the speaker while charging.
- The USB-C® port is designed for charging only and does not support power bank or device charging functions.

5. Bluetooth® paring

Good to Know
For successful pairing, first make sure that your StageBlaster speaker:
- is powered on and sufficiently charged.
- is within Bluetooth® range of your mobile device and free from major obstructions.
- is not currently connected to another nearby Bluetooth® device.

Once everything is ready, follow the steps below.


First-Time Pairing
1. Press the Mode button repeatedly until Bluetooth® mode is selected and "bt" appears on the LED display.
2.On your mobile device, open the Bluetooth® settings menu.
3.Select "KLS-725" from the list of available devices.
4. Once pairing is successful, you will hear the voice prompt "Connected".

Auto Reconnect
After the initial pairing, the speaker will automatically reconnect to the last paired device whenever it is powered on, set to Bluetooth® mode, and within wireless range.
To disconnect the speaker, select "Disconnect" or "Forget This Device" from your mobile device's Bluetooth® settings menu.

6. Mastering TWS: Two Speakers, One Powerful Sound

TWS (True Wireless Stereo) mode lets you pair two StageBlaster speakers wirelessly for a wider stereo soundstage, higher output, and a more immersive listening experience.

TWS Pairing
1. Place the two StageBlaster speakers in tower setup, within no more than 16 ft (5 m) of each other and facing the same direction.

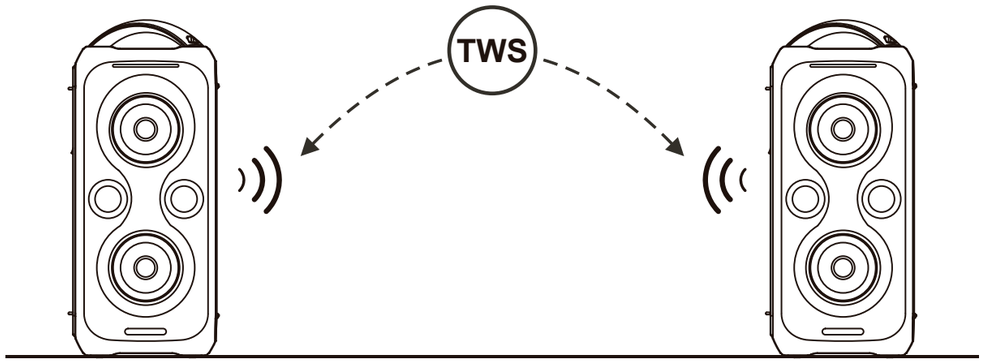

2. Power on both speakers and switch them to Bluetooth® mode.
3. Press the TWS button on either speaker.
4. Once pairing is successful, both speakers will operate as a stereo system.

Disconnecting TWS
Press the TWS button again to disconnect the speakers from each other.

7. Safety Tips & Troubleshooting

Safety Tips

- Do not expose the speaker to excessive heat, direct sunlight, moisture, or liquids.
- Do not attempt to disassemble or modify the speaker.
- Use only compatible 5 V / 3 A USB power adapters for charging.
- Avoid charging the speaker continuously for more than 15 hours.
- Keep the speaker away from open flames and heat sources.
- If the speaker will not be used for an extended period, recharge the battery at least once every 3 months to help preserve battery performance.

Troubleshooting

The speaker powers off automatically after turning on
The battery level may be too low. Fully recharge the speaker before use.

The speaker restarts or shuts down unexpectedly
The battery level may be insufficient. Fully recharge the speaker before use.

The charging LED does not turn on

- Make sure the charging cable is securely connected.
- Check whether the charging cable or USB power adapter is damaged.
- Use a compatible 5 V / 3 A charger.

No sound in Bluetooth® mode

- Make sure the speaker is properly paired with your Bluetooth® device.
- Verify that audio playback is active on your connected device.
- Check that the volume level on both the speaker and connected device is not set too low or muted.

No sound during TF card or USB drive playback

- Make sure the TF card or USB drive is inserted correctly and securely connected.
- Verify that the stored audio files are supported. The speaker mainly supports MP3 and WMA audio formats.
- Check that the volume level is not set too low or muted.

Recording does not work
Make sure there is sufficient available storage space on the microSD™ card or USB drive. Delete unnecessary files if needed.
Recording is only supported when using microSD™ card or USB playback modes.
Make sure a wired microphone is connected or that the wireless microphone is turned on before starting a recording.

Recorded files cannot be deleted
Press and hold the Record button while playing the recorded file to delete it, or connect the storage device to a computer to manage and delete files manually.

Recorded audio is too low or contains noise
Make sure a wired microphone is properly connected or that the wireless microphone is turned on during recording.

Charging for extended periods
If charging continues for more than 15 hours, the charging LED may alternate between red and green, indicating that charging is complete.

8. Technical specifications

Audio	
Speaker configuration	2 × 6.5-in woofers + 1 × 1.5-in tweeter
Rated output power (RMS)	140W
Microphone	
Type	Wireless karaoke microphone
Built-in controls	Volume, echo, bass, treble, and 5 selectable voice effects
RF output power	<10mW
Connectivity	
Audio input modes	Bluetooth®, AUX, USB, microSD™ (up to 64 GB)[5], wired microphone[1], guitar[1]
Wireless technology	Compatible with Bluetooth® 5.4 (Wireless range up to 33 ft) [4]
Battery & Power	
Battery	Rechargeable lithium battery 6000 mAh / 7.4 V
Charging method	USB-C® port (DC input: 5V / 3A)
Playback time	Up to 15 hours[2]

Features
Convertible design (Vertical tower / horizontal placement) | True Wireless Stereo (TWS) [3] | Bass Boost Mode | Recording function supported (requires mic + microSD™ card) | Preset sound FX (Party, applause, whistle, kiss, slap, gunshot, booing) | Mic Priority | Vocal Cut | Carry strap included

Physical	
Product dimensions (W × D × H)	10.6 × 9.7 × 23.6 in
Product weight	12.6 lb.
Warranty	1-year limited warranty

1.Wired microphone not included.
2.Battery life estimates are based on playback at approximately 50% volume. Up to 10 hours in "concert mode" (lights off) and up to 5 hours in "party mode" (lights on). Actual performance may vary depending on volume level, audio content, lighting effects, and usage conditions.
3.True Wireless Stereo (TWS) pairing requires two speakers of the same model. Second unit sold separately.
4.Wireless range estimate is based on open-space operation with a clear line of sight and minimal interference. Actual range may vary depending on environmental conditions and connected device.
5.microSD™ card not included. Supports cards up to 64 GB.

1. ¡Bienvenido al StageBlaster!

Ya lo tienes en tus manos y créenos… las cosas están a punto de explotar (musicalmente hablando, claro). Si estás buscando un parlante para armar el ambiente perfecto con tus amigos, montar un karaoke épico o darle potencia a tus sesiones de estudio musical, acabas de encontrar a tu mejor aliado.

Antes de darle play y dejar que la música lo diga todo, tómate un minuto para revisar esta guía. Te prometemos que es rápida, sin rollos innecesarios y con todo lo que necesitas para sacarle el máximo jugo a tu parlante desde el primer beat.

¿Listo para subirle al ritmo? Entonces, saca tu StageBlaster de la caja… y que empiece la acción.

2. Lo que viene en la caja

- Parlante
- Micrófono inalámbrico premium para karaoke
- Control remoto
- Correa de transporte
- Cable de carga USB-A a USB-C®
- Cable de audio AUX
- 2 baterías AA (para el micrófono)
- 2 baterías AAA (para el control remoto)
- Guía de instalación rápida

Desempaca todos los artículos con cuidado y asegúrate de que todo esté en perfectas condiciones. Si falta algo o está dañado, contacta de inmediato al equipo de servicio al cliente de KlipXtreme
entrando a cualquiera de los enlaces en esta página: klipxtreme.com/es/Submenu-es/soporte/

No te preocupes, nosotros te ayudamos.

3. Conoce tu StageBlaster







1. Botón de emparejamiento TWS
2. Indicador LED
3. Puerto USB-C® de carga
4. Entrada AUX de 3.5 mm
5. Puerto USB para reproducción
6. Ranura para tarjeta microSD™
7. Pantalla LCD de estado
8. Entrada para guitarra de ¼ pulg
9. Entrada para micrófono de ¼ pulg
10. Selector de modo
11. Interruptor de encendido
12. Reproducir / pausa
13. Botón Bass Boost
14. Botón de luces LED
15. Control de eco
16. Control de volumen del micrófono
17. Control de volumen de guitarra
18. Control de agudos
19. Control de bajos
20. Control de volumen principal
21. Pista anterior
22. Pista siguiente
23. Soporte integrado
24. Puntos de sujeción para correa
25. Correa desmontable para hombro

Consola de control



Componente	Función
Botón de emparejamiento TWS	Presiona para activar o desactivar el modo de emparejamiento True Wireless Stereo (TWS).
Botón Bass Boost	Presiona para reforzar la respuesta de bajos y obtener un sonido más profundo y potente.
Botón de iluminación LED	Presiona repetidamente para recorrer los 6 efectos dinámicos de iluminación LED o apagar las luces.
Echo	Presiona repetidamente para recorrer los efectos de eco disponibles y el modo Echo Off.
Controles de volumen (Mic / Guitarra / Bajos / Agudos / Parlante)	Presiona repetidamente los botones + o - para aumentar o disminuir el volumen o nivel de sonido correspondiente.
Botón Modo	Presiona para cambiar entre los modos de entrada de audio disponibles.
Reproducir/Pausar	Presiona para reproducir o pausar la pista actual.
Pista anterior	Presiona para regresar a la pista anterior.
Pista siguiente	Presiona para avanzar a la siguiente pista.

Panel de conexiones



Componente	Función
Indicador LED	Indica el estado de carga: rojo fijo durante la carga y verde fijo cuando la batería está completamente cargada.
Puerto de carga USB-C®	Utiliza el cable USB-A a USB-C® incluido para cargar el parlante.
Entrada AUX de 3.5 mm	Úsala para conectar un dispositivo de audio externo mediante el cable auxiliar de 3.5 mm incluido.
Puerto de reproducción USB	Úsalo para reproducir música desde una unidad de almacenamiento USB.
Ranura para tarjeta microSD™	Úsala para reproducir música desde una tarjeta microSD™.
Pantalla LCD de estado	Muestra el modo de entrada de audio actual, el nivel de batería y el temporizador de reproducción de la pista. También muestra el nivel de volumen actual (parlante, eco, bajos/agudos, micrófono o guitarra) o el número del efecto LED seleccionado mientras se realizan ajustes desde el panel de control o el control remoto.
Entrada para guitarra de ¼ pulg	Úsala para conectar una guitarra con cable.
Entrada para micrófono de ¼ pulg	Úsala para conectar un micrófono con cable.
Interruptor de encendido	Enciende o apaga el parlante.

Micrófono inalámbrico



No.	Componente	Función
1	**Pantalla LCD**	Muestra el nivel de batería y el nivel de ajuste de la función seleccionada.
2	**Botón Tone**	Presiona repetidamente para alternar entre 5 efectos de voz y el modo Normal.
3	**Echo –**	Presiona para disminuir el nivel del efecto de eco del micrófono.
4	**Mic –**	Presiona para disminuir el volumen del micrófono.
5	**Bass –**	Presiona para disminuir los graves en la salida del micrófono.
6	**Treble –**	Presiona para reducir las frecuencias altas de la voz.
7	**Botón de encendido**	Mantén presionado para encender o apagar el micrófono.
8	**Echo +**	Presiona para aumentar el nivel del efecto de eco del micrófono.
9	**Mic +**	Presiona para aumentar el volumen del micrófono.
10	**Bass +**	Presiona para aumentar los graves en la salida del micrófono.
11	**Treble +**	Presiona para mejorar la claridad y brillo de la voz.

Notas

- La pantalla LCD parpadea lentamente cuando el micrófono está fuera de alcance.
- La pantalla LCD parpadea rápidamente cuando las baterías están bajas y necesitan reemplazarse.
- El micrófono funciona con dos baterías AA. Para reemplazarlas, desenrosca la tapa del compartimento de baterías ubicada en la parte inferior del micrófono e inserte baterías nuevas. Asegúrate de respetar la polaridad correcta (+/-) al instalar las baterías.
- Para evitar acoples o retroalimentación de audio, no coloques el micrófono frente al parlante ni demasiado cerca de ella, especialmente con niveles de volumen altos.

Control remoto



Botón	Función
1. Grabar	Presiona para iniciar o detener la grabación del micrófono. Requiere que el micrófono esté encendido y que haya una tarjeta microSD™ insertada en la ranura correspondiente de la parlante.
2. Efectos de sonido	Presiona repetidamente para recorrer los efectos de sonido preestablecidos (Fiesta, aplausos, silbido, beso, bofetada, disparo y abucheos).
3. EQ	Presiona para cambiar entre los modos de ecualización para interiores y exteriores
4. Reproducir/Pausar	Presiona para reproducir o pausar la pista actual.
5. Pista anterior	Presiona para regresar a la pista anterior.
6. Bajar volumen	Presiona para disminuir el volumen de la parlante.
7. Bajar volumen del micrófono	Presiona para disminuir el volumen del micrófono.
8. Mic Priority (Prioridad del micrófono)	Presiona para activar o desactivar la función Mic Priority (“talk-over”), que reduce automáticamente el volumen de la música al detectar entrada de micrófono para ofrecer mayor claridad de voz durante karaoke o anuncios.
9. LED	Presiona repetidamente para recorrer los 6 efectos dinámicos de iluminación multicolor y el modo LEDs apagados.
10. Repetir	Presiona para recorrer los modos de repetición: Repetir una, Repetir todo o Repetición desactivada.
11. Modo	Presiona para cambiar entre los modos de entrada de audio disponibles.
12. Subir volumen	Presiona para aumentar el volumen del parlante.
13. Pista siguiente	Presiona para avanzar a la siguiente pista.
14. Subir volumen del micrófono	Presiona para aumentar el volumen del micrófono.
15. Cancelación vocal / Voz original	Presiona para reducir o restaurar la pista vocal original durante la reproducción de música. Esta función está diseñada para karaoke y puede variar según la fuente de audio o la mezcla de la canción.
16. Teclado numérico	Utiliza las teclas numéricas para acceder directamente a pistas específicas durante la reproducción desde USB o microSD™.

Notas

- Asegúrate de apuntar el control remoto hacia la parte frontal del parlante, donde se encuentra ubicado el receptor infrarrojo.
- El control remoto funciona con dos baterías AAA. Para reemplazarlas, abre el compartimento de baterías e inserta baterías nuevas. Asegúrate de respetar la polaridad correcta (+/-) al instalarlas.

4. Lo primero es lo primero: carga la batería

Sin carga, no hay fiesta.
Carga completamente tu parlante StageBlaster antes del primer uso utilizando el cable de carga USB-A a USB-C® incluido.

Tiempo de carga
Una carga completa tarda aproximadamente 6 horas.

Indicador LED de carga
- El indicador LED permanece en rojo fijo durante la carga.
- Cuando la batería está completamente cargada, el LED cambia a verde fijo.

Alerta de batería baja
Cuando escuches el mensaje de voz "Low battery, please charge", el nivel de batería estará por debajo del 10 % y deberás recargar el parlante.

Notas
- Para ayudar a preservar el rendimiento y la vida útil de la batería, evite utilizar el parlante mientras se está cargando.
- El puerto USB-C® está diseñado únicamente para carga y no admite funciones de power bank ni carga de otros dispositivos.

5. Emparejamiento Bluetooth®

Información importante
Para realizar el emparejamiento correctamente, primero asegúrate de que tu parlante StageBlaster:
- esté encendido y con suficiente carga.
- se encuentre dentro del alcance Bluetooth® de tu dispositivo móvil y sin obstrucciones importantes.
- no esté conectada actualmente a otro dispositivo Bluetooth® cercano.

Una vez listo, sigue los pasos a continuación.


Emparejamiento por primera vez
1. Presiona repetidamente el botón Mode hasta seleccionar el modo Bluetooth® y que "bt" aparezca en la pantalla LCD.
2. En tu dispositivo móvil, abre el menú de configuración Bluetooth®.
3. Selecciona "KLS-725" en la lista de dispositivos disponibles.
4. Una vez completado el emparejamiento, escucharás el mensaje de voz "Connected" (Conectado).

Reconexión automática
Después del primer emparejamiento, el parlante se reconectará automáticamente al último dispositivo vinculado siempre que esté encendido, en modo Bluetooth® y dentro del alcance inalámbrico.
Para desconectar el parlante, selecciona "Desconectar" u "Olvidar este dispositivo" en el menú Bluetooth® de tu dispositivo móvil.

6. Domina el modo TWS: dos parlantes, un sonido más potente

El modo TWS (True Wireless Stereo) te permite emparejar de forma inalámbrica dos parlantes StageBlaster para disfrutar de un escenario estéreo más amplio, mayor potencia de sonido y una experiencia de audio más envolvente.

Emparejamiento TWS
1.Coloca los dos parlantes StageBlaster a una distancia máxima de 5 m (16 pies) entre sí y orientados en la misma dirección.

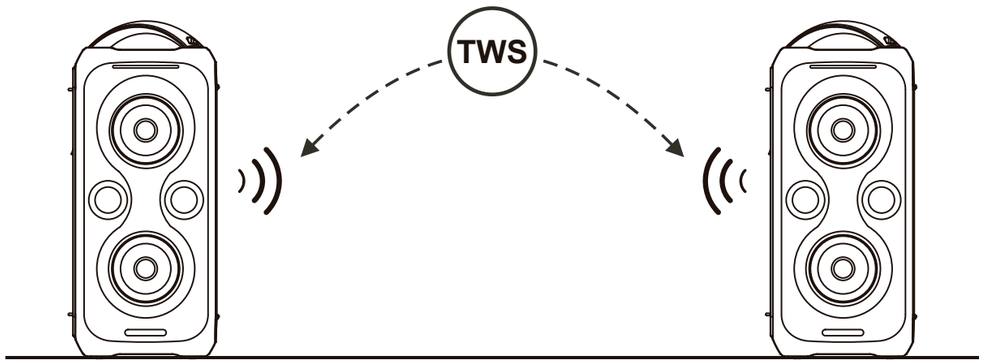

2. Enciende ambos parlantes y cámbialos al modo Bluetooth®.
3. Presiona el botón TWS en cualquiera de los dos parlantes.
4. Una vez completado el emparejamiento, ambos parlantes funcionarán como un sistema estéreo.
Ahora estás listo para disfrutar de un verdadero sonido estéreo inalámbrico.

Desconectar TWS
Presiona nuevamente el botón TWS para desconectar los parlantes entre sí.

7. Consejos de seguridad y solución de problemas

Consejos de seguridad

- No expongas el parlante a calor excesivo, luz solar directa, humedad ni líquidos.
- No intentes desmontar ni modificar el parlante.
- Utiliza únicamente adaptadores de corriente USB compatibles de 5 V / 3 A para cargar el dispositivo.
- Evita cargar el parlante continuamente durante más de 15 horas.
- Mantén el parlante alejado de llamas abiertas y fuentes de calor.
- Si no vas a utilizar el parlante durante un período prolongado, recarga la batería al menos una vez cada 3 meses para ayudar a preservar su rendimiento.

Solución de problemas

El parlante se apaga automáticamente después de encenderse

Es posible que el nivel de batería sea demasiado bajo. Recarga completamente el parlante antes de usarlo.

El parlante se reinicia o se apaga inesperadamente

Es posible que la batería no tenga suficiente carga. Recarga completamente el parlante antes de usarlo.

El LED de carga no se enciende

- Asegúrate de que el cable de carga esté correctamente conectado.
- Verifica que el cable de carga o el adaptador USB no estén dañados.
- Utiliza un cargador compatible de 5 V / 3 A.

No hay sonido en modo Bluetooth®

- Asegúrate de que el parlante esté correctamente emparejado con el dispositivo Bluetooth®.
- Verifica que la reproducción de audio esté activa en el dispositivo conectado.
- Comprueba que el volumen, tanto del parlante como del dispositivo conectado, no esté demasiado bajo ni en silencio.

No hay sonido durante la reproducción desde tarjeta microSD™ o unidad USB

- Asegúrate de que la tarjeta microSD™ o la unidad USB estén insertadas correctamente y con buena conexión.
- Verifica que los archivos de audio almacenados sean compatibles. El parlante admite principalmente formatos de audio MP3 y WMA.
- Comprueba que el volumen no esté demasiado bajo ni en silencio.

La grabación no funciona

- Asegúrate de que haya suficiente espacio disponible en la tarjeta TF o unidad USB. Elimina archivos innecesarios si es preciso.
- La grabación solo es compatible en los modos de reproducción desde tarjeta TF o USB.
- Asegúrate de que haya un micrófono con cable conectado o que el micrófono inalámbrico esté encendido antes de iniciar la grabación.

No se pueden eliminar las grabaciones

Mantén presionado el botón Record mientras se reproduce el archivo grabado para eliminarlo, o conecta el dispositivo de almacenamiento a una computadora para administrar y borrar los archivos manualmente.

El volumen de la grabación es bajo o hay ruido

Asegúrate de que el micrófono con cable esté correctamente conectado o de que el micrófono inalámbrico esté encendido durante la grabación.

Carga durante períodos prolongados

Si la carga supera las 15 horas, el LED de carga puede alternar entre rojo y verde para indicar que la carga se ha completado.

8. Especificaciones técnicas

Audio	
Configuración de altavoces	2 woofers de 6.5 pulg + 1 tweeter de 1.5 pulg
Potencia nominal de salida (RMS)	140W
Micrófono	
Tipo	Micrófono inalámbrico para karaoke
Controles integrados	Volumen, eco, bajos, agudos y 5 efectos de voz seleccionables
Potencia de salida RF	<10mW
Conectividad	
Modos de entrada de audio	Bluetooth®, AUX, USB, microSD™ (hasta 64 GB)[5], micrófono con cable[1], guitarra[1]
Tecnología inalámbrica	Compatible con Bluetooth® 5.4 (Alcance inalámbrico de hasta 10 m)[4]
Batería y alimentación	
Batería	Batería recargable de litio de 6000 mAh / 7,4 V
Método de carga	USB-C® (Entrada de CC de 5V / 3A)
Tiempo de reproducción	Hasta 15 horas[2]

Características

Diseño convertible (Posición vertical tipo torre / horizontal) | True Wireless Stereo (TWS) [3] | Modo bass Boost | Función de grabación compatible (requiere micrófono + tarjeta microSD™) | Efectos de sonido preestablecidos (Fiesta, aplausos, silbido, beso, palmada, disparo, abucheos) | Prioridad del micrófono | Cancelación vocal | Correa de transporte incluida

Diseño físico	
Dimensiones del producto (An × Pr × Al)	26.8 × 24.6 × 60 cm
Peso del producto	5,7 kg
Garantía	Garantía limitada de 1 año

1. Micrófono con cable no incluido.
2. La duración estimada de la batería se basa en reproducción a aproximadamente 50% del volumen. Hasta 15 horas en "modo concierto" (luces apagadas) y hasta 8 horas en "modo fiesta" (luces encendidas). El rendimiento real puede variar según el nivel de volumen, el contenido de audio, los efectos de iluminación y las condiciones de uso.
3. La función True Wireless Stereo (TWS) requiere dos parlantes del mismo modelo. La segunda unidad se vende por separado.
4. El alcance inalámbrico estimado se basa en funcionamiento en espacios abiertos, con línea de vista despejada y mínima interferencia. El alcance real puede variar según las condiciones del entorno y el dispositivo conectado.
5. Tarjeta microSD™ no incluida. Compatible con tarjetas de hasta 64 GB.



www.klipXtreme.com

KlipXtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. SD™ and microSD™ are trademarks of SD 3C, LLC. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Any mention is made solely for identification purposes. This product has not been manufactured by, nor is it affiliated with, sponsored by, or endorsed by any of the companies or trademark holders mentioned. Made in China. | **KlipXtreme®** es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. SD™ y microSD™ son marcas comerciales propiedad de SD 3C, LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención se realiza únicamente con fines de identificación. Este producto no ha sido fabricado, ni está afiliado, patrocinado o respaldado por ninguna de las empresas o titulares de marcas mencionados. Hecho en China.