



klipxtreme
Escape

KNH-300

WARNINGS

This product can deliver very loud, high-pitched sounds. Keep in mind that, under certain circumstances, continuous exposure to loud sounds may damage your auditory system and might even result in permanent hearing loss.

Please avoid prolonged use of this headset at excessive volume levels. Always keep the volume at a comfortable level, that is the lowest possible level where you can enjoy the listening experience without compromising your auditory health. Ringing in the ears may be an indication that the sound level is too high or has been high for too long. Stop using the product if it causes great discomfort. The volume level may vary based on the audio source, the volume settings, and the environment.

You can reduce the risk of hearing damage by following these basic safety guidelines:

- 1• Every time you are going to start using this product, make sure the audio playback is paused first.
- 2• Then turn the volume down to its lowest level.
- 3• Only then put the headsets on.
- 4• Now you can slowly adjust the volume to a comfortable level and start enjoying the music.

BATTERY WARNING!

- Caution - The battery in the headphones cannot be removed or replaced by the user. Any attempt to do so is risky and may result in damage to yourself, and/or the product.
- The use of batteries other than the original one in this product may present a risk of fire or explosion and as a result the warranty will be void.

CHARGER WARNING!

- Do not use a power adapter with more than 5VDC output.
- To disconnect the device from the power source, grasp and pull the plug, not the cord.
- Never use a charger if it is damaged.
- Avoid charging your product in extremely high or low temperatures. Avoid using the charger in damp areas.

I. Hi there !

Thanks for choosing the **Escape** ANC Headphones with Bluetooth®-compatible wireless technology to renew your “melomaniac arsenal”. You are in for a treat of unpolluted, soul-stirring soundscapes and transcendental experiences. But before immersing yourself into the joy that awaits you, please read carefully through this manual to learn how to turn the **Escape** into the best fellow traveler in your musical journey.

Let's go!


II. First, let's look at what's in the box.

- Escape Headphones
- USB-C® charging cable,
- 3.5mm auxiliary cable
- User manual

Carefully unpack all items and check if everything is there and is OK. If anything is missing or damaged, **contact KlipXtreme's customer support immediately** at any of the links on this page: klipxtreme.com/submenu/support
Don't worry, we've got your back.

III. Parts, controls, their functions and operation, indicator lights...

all there is to know about the way the **Escape** works.

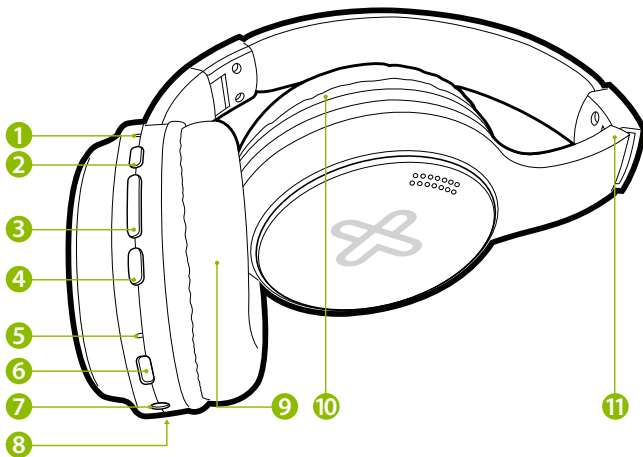

1. ANC LED light indicator
2. ANC button
3. Volume +/Next track & Volume -/Previous track button
4. On/Off button | Play/Pause | Enable/Disable voice assistant
5. Power on/off & Pairing mode LED light indicator
6. USB-C® charging port
7. 3.5 mm Aux input jack
8. Built-in microphone
9. Left earcup
10. Right earcup
11. Adjustable and foldable earcups

Button / port	What it does	What the lights tell you about it
On/Off button Play/Pause	- Long press to turn the headphones on or off. Note: The first time you turn the headphones on, if they have not been paired yet, or if they had been previously disconnected from your mobile device's Bluetooth, this will also prompt the pairing mode, so you can connect them to the mobile device. - Single press to start or resume playback. - Single press to answer an incoming phone call. - Single press to hang up a phone call. - Press and hold during an incoming phone call to reject or ignore it. - Press and hold twice quickly to redial the last number you called to or were called from. - Double press to enable or disable access to your voice assistant	- The Power on/off LED light indicator lights up in solid blue when the device is on, and when it is off, so is the light indicator. - The Power on/off light indicator flashes in red and blue alternatively when the device is in pairing mode.
Volume +/Next track & Volume-/Previous track button	- Single press the + sign on the upper end of the button to turn up the volume/Press and hold to go to the next track - Single press the – sign on the lower end of the button to turn down the volume/Press and hold to go to the previous track.	

Button / port	What it does	What the lights tell you about it
	Press and hold both ends of the button for 5 seconds to perform a factory reset	
ANC On/Off button	Single press to enable or disable the ANC function	The ANC light indicator lights up in solid green when the ANC function is on. When the ANC function is off, so is the light indicator.
3.5 mm Aux input jack	Use this jack to physically connect your headphones to, and playback music from a compatible audio source. Just plug one end of the supplied aux cable to your headphones and the other end to the corresponding 3.5mm aux jack in the selected input source.	
USB-C® charging port	Plug one end of the supplied USB-C® cable to your headphones' USB-C® charging port and the other end into the compatible port on your computer or to a 5VDC/300mA power adapter connected to a wall outlet to fully charge the battery.	- When the battery is too low, the Power on/off light indicator will flash in red. - The Power on/off light indicator will light up in solid red during recharge. Once the headphones have been fully charged, the light indicator will turn off.

IV. Charging!

No charge, no sound!

Fully charge your **Escape** headphones before first use with the provided USB-C® cable. After that, every time you see the light indicator flashing in red, it means the battery is too low and your headphones need to recharge. As we already explained in the table above, the status indicator will light up in solid red when charging and turn off when fully charged. The charge time is approximately 3 hours, and then you can enjoy being wrapped up into your musical cocoon again.

V. Bluetooth® pairing

To wirelessly play music on your **Escape** headphones from Bluetooth®-compatible devices like smartphones, follow these steps:

To pair them for the first time:

1. Long press the On/Off button to turn the headphones on and soon you'll see the Power on/off & Pairing mode LED light indicator blinking alternatively in red and blue.
2. On your mobile device, go to your list of available Bluetooth®-compatible devices, look for 'KNH-300' and tap it.
3. A successful pairing will be indicated by a tone, and you'll be ready to start listening to music!

Good to know: After first pairing, the Escape will pair automatically with your mobile device every time you turn the headphones on.

To unpair them:

1. Disconnect them on your mobile device or just press and hold both ends of the Volume +/Volume- button on the headset for 5 seconds to reset it.

VI. What if someone calls?

Since most probably your **Escape** headphones will be connected to your phone, you might as well use them for both music and phone calls. You'll use only the On/Off button. So,

- To answer a call, tap the button during an incoming phone call.
- To hang up, tap it again.
- To reject a call, press and hold it as the phone rings.
- To redial the last phone number you called or were called from, simply press and hold the button twice quickly.
- As soon as a call ends or you hang up, music playback will resume automatically.

So, easy-peasy, back to your playlist exactly where you left it!

VII. Technical specifications

Last but not least, some kind-of-boring but useful information that you should be aware of...

Device	
Type	Active Noise Cancelling Headphones ³ with Bluetooth®-compatible wireless technology
Form factor	On ear
ANC reduction	20dB±3dB
Driver unit	40 mm
Maximum power output (RMS)	30mW
Frequency	20Hz-20000Hz
Impedance	32Ω±15%
Sensitivity	110dB±3dB/1mW/1 cm at 1 KHz
Signal to noise ratio	95dB (SBC)
Buttons	Power On/Off, ANC On/Off, Volume -, Volume +

Microphone

Form factor	Built-in
Directivity	Omni directional
Frequency	50Hz-100KHz
Impedance	2.2K Ω ±30% at 1 KHz
Sensitivity	-50±3dB

Connectivity

Connection type	Bluetooth® V5.3-compatible wireless and 3.5mm aux input port
Wireless RF frequency	2.402GHz-2.480GHz
Wireless range	Up to 33 ft ¹

Battery

Battery type (Material & mAh)	500mAh Polymer Lithium Battery
Battery charging time	3 h
Run time with BT on,ANC off	Up to 49 h with volume level at 50% ² Up to 37.5 h with volume level at 100% ²
Run time with BT on,ANC on	Up to 32 h with volume level at 50% ² Up to 25 h with volume level at 100% ²
Standby time	200 h
Charging input	USB-C® 5VDC/300mA

Special features

Active Noise Cancelling	Yes
Design	Foldable
Cord type	Single sided, removable

Specifications

Product dimensions	6.41 × 3.03 × 7.87 in (LxWxH)
Product weight	6.20 oz
Charging cable length	11.81 in
Auxiliary cable length	47.24 in
Package contents	Headset, Charging cable, Auxiliary cable, User manual
Warranty	1 year

(1) Range estimate is based on an area free and clear of obstacles and interference, and within the line-of-sight between both Bluetooth® V5.3-compatible devices.

(2) Estimated battery run time may vary depending on the volume settings and the type of audio files being played.

(3) Active noise-cancelling capability reduces unwanted ambient noise.

Precautions

Some obvious additional precautions, so you can enjoy the quality of your brand-new Escape headphones for much longer:

- Do NOT drop, hit, or shake the device.
- DO NOT drop, hit, or violently shake the headphones.
- DO NOT disassemble, repair, or modify the headphones yourself.
- To clean them, DO NOT use cleaning products that contain benzene, solvents, or alcohol.
- DO NOT expose your headphones to excessive heat or direct sunlight for long periods of time.

ADVERTENCIAS

Este producto puede emitir sonidos muy fuertes y agudos. Ten en cuenta que, en determinadas circunstancias, la exposición continua a sonidos fuertes puede dañar tu sistema auditivo e incluso provocar una pérdida auditiva permanente.

Evita el uso prolongado de este auricular a niveles de volumen excesivos. Mantén siempre el volumen a un nivel cómodo, es decir, el nivel más bajo posible donde puedas disfrutar de la experiencia sonora sin comprometer tu salud auditiva. Los zumbidos en los oídos pueden ser una indicación de que el nivel del sonido es demasiado alto o ha estado alto durante demasiado tiempo. Deja de usar el producto si te causa grandes molestias. El nivel de volumen puede variar según la fuente de audio, la configuración de volumen y el entorno.

Puedes reducir el riesgo de sufrir daños auditivos siguiendo estas pautas básicas de seguridad:

- 1• Cada vez que vayas a comenzar a utilizar este producto, asegúrate primero de que la reproducción de audio esté en pausa.
- 2• Luego baja el volumen al nivel más bajo.
- 3• Sólo entonces colócate los audífonos.
- 3• Ahora puedes ajustar lentamente el volumen a un nivel cómodo y empezar a disfrutar de la música.

¡ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA!

- Precaución: el usuario no puede quitar ni reemplazar la batería de los auriculares. Cualquier intento de hacerlo es riesgoso y puede provocar daños a usted mismo y/o al producto.
- El uso de baterías distintas a la original en este producto puede presentar riesgo de incendio o explosión y como resultado la garantía quedará anulada.

¡ADVERTENCIA SOBRE EL CARGADOR!

- No utilices un adaptador de corriente con una salida de más de 5 VCC.
- Para desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación, agarra y tira del enchufe, no del cable.
- Nunca utilices un cargador si está dañado.
- Evite cargar tu producto en temperaturas extremadamente altas o bajas. Evita utilizar el cargador en zonas húmedas.

I. ¡Hey!

Gracias por elegir los audífonos **Escape** con cancelación activa de ruido y tecnología inalámbrica compatible con Bluetooth® para renovar tu "arsenal de melómano". Pero antes de sumergirte de inmediato en tu playlist favorita, lee atentamente este manual para aprender cómo convertir al Escape en tu mejor compañero en ese viaje musical. ¿Listo para disfrutar de paisajes sonoros incontaminados y conmovedores, y de experiencias trascendentales?

¡Vamos!


II. Primero, veamos lo que hay en la caja.

- Audífonos Escape
- Cable de carga USB-C®
- Cable auxiliar de 3,5 mm
- Manual del usuario, o sea tu manual

Desempaca con cuidado y verifica si todo está allí y está bien. Si algo falta o está dañado, **Contacta de inmediato al equipo de servicio al cliente de KlipXtreme** en los links de este sitio: klipxtreme.com/submenu/support
No te preocupes, nosotros te ayudamos.

III. Partes, botones, los indicadores de luz, sus funciones y cómo usarlos, en fin...

todo lo que hay que saber sobre el funcionamiento del **Escape**.

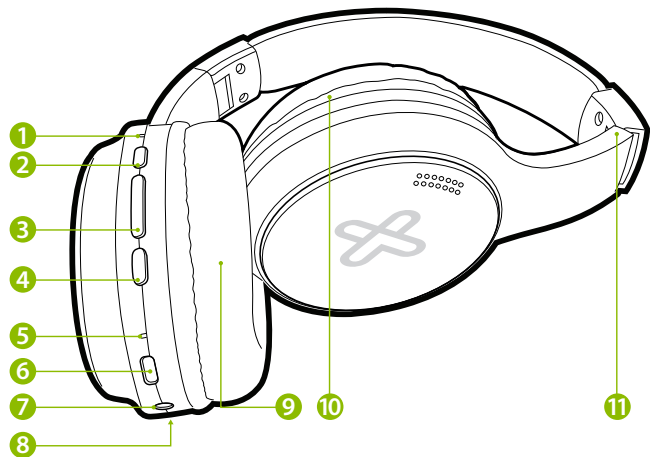

1. Indicador LED de estatus de la función ANC
2. Botón ANC
3. Botón Volumen+/Pista siguiente y Volumen-/Pista anterior
4. Botón de Encendido/Apagado | Reproducir/Pausar | Activar/Desactivar asistente de voz
5. Indicador LED de estatus de Encendido/Apagado y Modo de emparejamiento
6. Puerto de carga USB-C®
7. Conector de entrada auxiliar de 3,5 mm
8. Auricular izquierdo
9. Auricular derecho
10. Auriculares ajustables y plegables
11. Micrófono integrado

Panel de control integrado.

Botones y puertos, sus funciones y operación, y las señales de los indicadores LED de estado correspondientes.

Button / port	What it does	What the lights tell you about it
Botón de Encendido/Apagado Reproducir/Pausar	•Mantenlo presionado para encender o apagar los audífonos. Nota: La primera vez que enciendas los audífonos, si aún no han sido emparejados, o si previamente habían sido desconectados del Bluetooth de tu dispositivo móvil, esto también activará automáticamente el modo de emparejamiento, para que puedas conectarlos al dispositivo móvil. •Púlsalo una vez para iniciar o reanudar la reproducción de audio. •Púlsalo una vez para responder una llamada telefónica entrante. •Púlsalo una vez para colgar una llamada telefónica. •Mantenlo presionado durante una llamada telefónica entrante para rechazarla o ignorarla. •Mantenlo presionado dos veces rápidamente para volver a marcar el último número al que llamaste o desde el cual recibiste una llamada. •Púlsalo dos veces para habilitar o deshabilitar el acceso al asistente de voz.	•El indicador LED de Encendido/Apagado se ilumina en azul fijo cuando el dispositivo está encendido y, cuando está apagado, también lo está el indicador luminoso. •El indicador LED de Encendido/Apagado parpadea en rojo y azul alternativamente cuando el dispositivo está en modo de emparejamiento.
Botón Volumen+/Pista siguiente y Volumen-/Pista anterior	•Pulsa una vez el signo + en el extremo superior del botón para subir el volumen/Mantenlo	

Button / port	What it does	What the lights tell you about it
	presionado para ir a la siguiente pista •Pulsa una vez el signo – en el extremo inferior del botón para bajar el volumen/Mantenlo presionado para ir a la pista anterior •Mantén presionados ambos extremos del botón durante 5 segundos para restablecer la configuración de fábrica	
Botón de Encendido/Apagado de la función ANC	•Púlsalo una vez para habilitar o deshabilitar la función ANC.	•El indicador LED del estatus de la función ANC se ilumina en verde fijo cuando está activada. Cuando la función ANC está apagada, también lo está el indicador luminoso.
Conector de entrada auxiliar de 3,5 mm	•Utiliza este conector para enchufar físicamente tus audífonos y reproducir música desde una fuente de audio compatible. Simplemente inserta un extremo del cable auxiliar suministrado en tus audífonos y el otro extremo en el puerto auxiliar de 3,5 mm correspondiente en la fuente de entrada de audio seleccionada.	
Puerto de carga USB-C®	Conecta un extremo del cable USB-C® al puerto de carga USB-C® de tus audífonos y el otro extremo al puerto compatible de tu computadora o a un adaptador de corriente de 5V CC/300 mA conectado a un tomacorriente de pared para cargar completamente la batería.	• Cuando la batería está demasiado baja, el indicador LED de Encendido/Apagado parpadeará en rojo. • El indicador LED de Encendido/Apagado se iluminará en rojo fijo durante la recarga. Una vez que los audífonos se hayan cargado completamente, el indicador se apagará.

IV. Carga

¡Sin carga, no hay sonido!

Carga completamente tus audífonos **Escape** antes del primer uso con el cable USB-C® proporcionado. Después de eso, cada vez que veas el indicador luminoso parpadeando en rojo, significa que la batería está demasiado baja y tus audífonos necesitan recargarse. Como ya te explicamos en la tabla anterior, el indicador de estado se iluminará en rojo fijo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas, y luego podrás envolverte de nuevo en tu capullo musical y seguir disfrutando.

V. Emparejamiento con Bluetooth®

Para reproducir música de forma inalámbrica en tus audífonos Escape desde dispositivos compatibles con Bluetooth®, como los teléfonos inteligentes, sigue estos pasos:

Para emparejarlos por primera vez:

1. Mantén presionado el botón de Encendido/Apagado para encender los audífonos y pronto verás el indicador LED parpadeando alternativamente en rojo y azul.
2. En tu dispositivo móvil, ve a la lista de dispositivos compatibles con Bluetooth disponibles, busca 'KNH-300' y haz clic.
3. Un tono te indicará que el emparejamiento fue exitoso y estarás listo para comenzar a escuchar música.

Es bueno saberlo: después del primer emparejamiento, el Escape se emparejará automáticamente con tu dispositivo móvil cada vez que enciendas los audífonos.

Para desemparejarlos:

1. Desconéctalos de tu dispositivo móvil o simplemente mantén presionados ambos extremos del botón Volumen +/Volumen- del audífono durante 5 segundos para reiniciarlo con la configuración de fábrica.

VII. ¿Y si alguien te llama por teléfono?

Dado que lo más probable es que tus audífonos Escape estén conectados a tu teléfono inteligente, puedes usarlos tanto para escuchar música como para tus llamadas telefónicas. Utilizarás sólo el botón de Encendido/Apagado. Entonces,

- Para responder una llamada, toca el botón durante una llamada telefónica entrante.
- Para colgar, tócalo nuevamente.
- Para rechazar o ignorar una llamada, mantenlo presionado mientras suena el teléfono.
- Para volver a marcar el último número de teléfono al que llamaste o desde el que recibiste una llamada, simplemente mantén presionado el botón dos veces rápidamente.
- Tan pronto como finalice la llamada o cuelgues, la reproducción de música se reanudará automáticamente.

Así que, muy fácil, ¡vuelve a tu lista de reproducción exactamente donde la dejaste!

VII. Especificaciones técnicas

Por último, pero no menos importante, alguna información un tanto aburrida pero útil que debes tener en cuenta...

Audífonos	
Tipo	Audífonos con cancelación activa de ruido ³ y tecnología inalámbrica compatible con Bluetooth®
Factor de forma	
ANC	Supraaural
Unidad del parlante	20dB±3dB
Salida de potencia máxima	40mm
(RMS)	30mW
Frecuencia	20Hz-20000Hz
Impedancia	32Ω±15%
Sensibilidad	110dB±3dB/1mW/1 cm a 1 KHz
Relación señal-ruido	95dB (SBC)
Botones	Encendido/Apagado, Habilitar/Deshabilitar ANC, Volumen -, Volumen +

Micrófono	
Factor de forma	Integrado
Directividad	Omnidireccional
Frecuencia	50Hz-100KHz
Impedancia	2.2KΩ±30% at 1KHz
Sensibilidad	-50±3dB
Conectividad	
Tipo de conexión	Inalámbrica compatible con Bluetooth® V5.3 y puerto de entrada auxiliar 3.5mm
Frecuencia de RF inalámbrica	2.402GHz-2.480GHz
Alcance inalámbrico	Hasta 10 m ¹
Batería	
Tipo de batería (material y mAh)	Batería de polímero de litio de 500mAh
Tiempo de carga de la batería	3 h
Tiempo de funcionamiento con	Hasta 49 h con el volumen al 50% ²
BT activado, ANC desactivado	Hasta 37.5 h con el volumen al 100% ²
Tiempo de ejecución con BT	Hasta 32 h con el volumen al 50% ²
activado, ANC activado	Hasta 25 h con el volumen al 100% ²
Tiempo en modo de espera	200 h (standby)
Entrada de carga	USB-C® 5VCC/300mA
Características especiales	
Cancelación activa de ruido	Sí
Diseño	Plegable
Tipo de cable	De un solo lado, desmontable
Especificaciones	
Dimensiones del producto	16.3 x 7.7 x 20 cm (LxAnxAl)
Peso del producto	176 g
Longitud del cable de carga	30 cm
Longitud del cable auxiliar	120 cm
Contenidos del paquete	Audífonos, cable de carga, cable auxiliar y manual del usuario
Garantía	1 año

1) La estimación del alcance se basa en un área libre de obstáculos e interferencias, y dentro de la línea de visión entre ambos dispositivos compatibles con Bluetooth® V5.3.

(2) El tiempo de funcionamiento estimado de la batería puede variar según la configuración del volumen y el tipo de archivos de audio que se reproducen.

(3) La capacidad de cancelación activa de ruido reduce el ruido ambiental no deseado.

Precauciones

Algunas precauciones adicionales muy obvias, para que puedas disfrutar de la calidad de tus flamantes audífonos **Escape** durante mucho más tiempo:

- NO dejes caer, golpees o sacudas violentamente los audífonos.
- NO desmontes, repares ni modifiques los audífonos por tu cuenta.
- Para limpiarlos, NO utilices productos de limpieza que contengan benceno, disolventes o alcohol.
- NO expongas tus Escape a calor excesivo ni a la luz solar directa durante mucho tiempo.

Notes

Notas



KlipXtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective owners. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights pertaining to, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

www.klipXtreme.com