



THE
HIFI

KNH-750

 *klipxtreme*

ENGLISH

WARNINGS

AUDIO PRODUCT WARNING!

Please keep in mind that permanent hearing loss may result from long-term exposures to sounds at high volumes. It is recommended to use as low a volume as possible.

This product might be capable of delivering sounds at loud volumes and high-pitched audible tones. Under certain circumstances, exposure to such loud sounds can result in permanent hearing loss damage. The volume level may vary based on the conditions such as audio source you are using, volume settings and the environment. Avoid prolonged use of headset at excessive sound pressure levels.

You can reduce the risk of hearing damage by following these safety guidelines.

1. Prior to using this product, follow these steps:

- Before using this product, make sure to turn the volume control to its lowest level.
- Put the headsets on.
- Slowly adjust the volume control to a comfortable level.

2. During the use of this product



- Keep the volume at a comfortable or lowest level possible.
- If increased volume setting is necessary, adjust the volume control slowly.
- Ringing in the ears may be an indication that the sound level is too high.
- Stop using the product if it causes great discomfort.

BATTERY WARNING!

- **"Caution"**-Unless otherwise specified in the user manual or quick start guide, the battery in your product cannot be removed or replaced by the user. Any attempt to do so is risky and may result in damage of self and product.
- Use of other batteries may present a risk of fire or explosion and the warranty will be voided..

CHARGER WARNING!

- Do not use a wall charger with more than 5VDC/1A output.
- When you disconnect the power cord, grasp and pull the plug, not the cord. Never use a charger that is damaged.
- Avoid charging your product in extremely high or low temperatures. Avoid using the charger in damp areas.

I. Introduction

Thank you for purchasing the **Hi-Fi-KNH-750** stereo headphones with Bluetooth® wireless technology. We encourage you to read this user manual thoroughly to get the most of this innovative wireless device.


Highlights

- **Hybrid Active-Noise-Cancelling ANC⁽³⁾**
Four microphones (two on each earcup) integrate feedforward and feedback ANC technologies simultaneously for a unique listening experience
- **Multi-mode Noise Cancellation**
with Touchless transparency activation
Switch between Low and High levels for a tailored noise-cancelling experience or enable the touchless transparency mode to listen to your surroundings just by placing your hand close to the earcup
- **Extended playback times**
Up to 44 hours with Bluetooth® and ANC enabled, and 63 hours when ANC is off
- **Google Assistant and Siri compatible**
Activate voice access to music, information and much more by simply tapping the multifunction button twice
- **Multipoint pairing**
Connect up to two audio sources and seamlessly switch between both without linking them again
- **Sound that sets you free**
Experience the latest Bluetooth® V5.1 streaming technology
- **High-fidelity acoustics**
Delivered through premium neodymium drivers
- **HD microphone**
Filters ambient noise for clearer hands-free calls
- **Full on-board controls**
For power and hybrid ANC features, including music and phone call management
- **Flexible listening**
Music can be enjoyed endlessly in wired mode with the detachable auxiliary one-sided cable
- **KlipXtreme app**
Enhance your listening experience from the palm of your hand
- **Crafted for comfort**
Ultralightweight design, featuring swiveling ear cups with soft leatherette cushions
- **Foldable design**
for easy portability in its attractive carbon fiber hard case

Package content

- Active Noise Cancelling headphones
- 3.5mm audio cable
- USB-C® charging cable
- Hard carrying case
- User's guide

II. Product overview

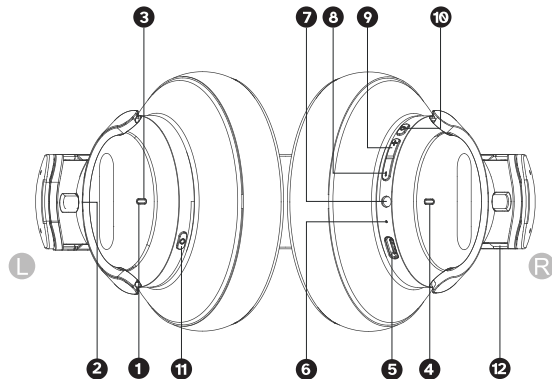

1. Transparency mode sensor

2. NC microphone

3. NC indicator

4. Status indicator

5. USB Type-C® charging port

6. Built-in microphone

7. 3.5mm input jack

8. Previous / Volume down

9. Next / Volume up

10: **Power (multifunction) button:** Pairing mode, On/off, Play/pause, Answer and end a call, Reject a call, Call transfer and Voice Assistance function

11. **Noise cancelling button / Transparency mode button**

12. **Adjustable headband**

III. Product components

Controls and functions

Control	Function	LED indicator
○ : Power (multifunction) button	1. Power On: Press and hold this button ○ for approximately 3 seconds. 2. Power Off: Press and hold this button ○ for approximately 3 seconds. 3. Pairing mode: Press and hold this button ○ for approximately 3 seconds with the headset off	1. The red and blue LED blinks alternately. 2. The red LED blinks twice 3. The LED will blink red and blue alternately when in pairing mode and will change to blinking blue once it has paired successfully.

Control	Function	LED indicator
	4. Play/Pause: Press this button  once to play and pause media. 5. Answer an incoming call: Briefly press this button  once to answer a phone call (music will be paused). 6. End a call: Press this button  once to end a call (music will resume). 7. Reject a call: Press this button  for 2 seconds to reject an incoming call. 8. Redial: Press this button  three times to dial the last number called. 9. Transfer a call: While on an active call, press and hold this button  for 2 seconds to switch devices, from the headset to the mobile phone. 10. Voice Assistant: Press this button  two times to enable the voice assistance for Siri or Google. Press it again to disable it.	
+ : Volume up/next track button	1. Press this button + once to increase the audio level of the headphones. 2. Press and hold this button + to play the next track.	

Control	Function	LED indicator
 :Volume down/previous track button	1. Press this button  once to decrease the audio level of the headphones. 2. Press and hold this button  to play the previous track.	
Noise reduction Medium/High/Off	Press the ANC button to toggle among: Low noise reduction High noise reduction and Normal mode	Solid green LED = ANC on Normal = LED off Voice prompts will be heard when switching among the different modes
Transparency mode	There are two methods to activate the Transparency mode: Method 1 = touchless 1. The touchless sensor allows the activation of the transparency mode by placing the hand close to the left earcup 0.4 to 0.7in away). 2. Once you move your hand away, the device will return to the mode it was previously set. Method 2 = using the headset control 1. Press the ANC button for 2 seconds to permanently activate the transparency function. 2. In this case, the touchless sensor reverses the controls: that is, by placing the hand close to the earcup, it will cancel the transparency mode, while moving it away, it will cause the activation of the transparency mode instead.	Transparency= solid green A voice prompt will be heard when enabling this mode

IV. Basic operation

a. Charging your headphones

- Plug one end of the supplied USB-C® Type cable to your headphones USB-C port and the other end into the USB port of your computer or to a 5VDC/1A USB power adapter to fully charge the battery*.

Note: The headphones' battery should be initially charged for at least 4 hours. Thereafter, the battery will take about 4 hours to recharge.

- While the headphones are being charged, the LED glows red. The LED will turn blue once the battery has reached full capacity*.
- When the red LED starts blinking 2 times every 5 seconds, it means that the battery is low and needs to be recharged.
- Make sure that the headphones are fully charged before using them for the first time.

*Do not use a USB fast charging or PD adapters with an output power greater than 5VDC; otherwise, you will damage your headphones and void the warranty.

b. Auxiliary wired connection

- With the headset On or Off, insert the 3.5mm cable to play in Auxiliary mode. Plug one end of the supplied 3.5mm cable to your headphones and the other end to the 3.5mm auxiliary port in your input source.
- The LED indicator on the headset will turn off and the headset will automatically switch to auxiliary in mode.

Note: The Bluetooth® function will be disabled when the auxiliary cable is connected.

- Set the desired volume on the input source. The volume controls on the headphone will not operate when they are connected to an external wired audio source.

Note: Once you remove the cable, the device will not return automatically to Bluetooth® mode. Instead, you must turn the unit on again to reactivate the wireless function.


V. Advanced operation

a. Pairing the headset with your mobile device

1. Turn on the headset by pressing and holding the power button. The LED light will start blinking red and blue indicating that it has entered into the Bluetooth® interface and is ready to be paired.
2. Next, set your Bluetooth® mobile device to “discover” the wireless headphones.
3. Place both devices not more than one meter away from each other.
4. The instructions below will apply depending on the type of smartphone you have.

a. Android™ platform


On your mobile phone, tap the newly discovered audio device (**Hi-Fi KNH-750**) being displayed in the Bluetooth® list. The headset is now ready to be used wirelessly.

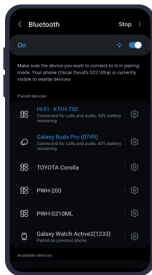

b. iOS platform

On your mobile phone, look and select the newly discovered audio device (**Hi-Fi KNH-750**). Two connected devices will appear. This is normal. One is for the audio channel while the **LE** one relates to its connection to the app.

Note: For security purposes, iOS requires the device to be listed twice on the Bluetooth® settings screen.

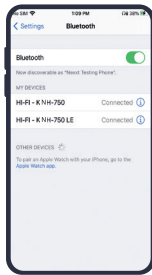

5. If you have a lower Bluetooth® version, you may be prompted to enter the passkey **0000** (4 zeros).
6. If pairing is successful, the LED will glow blue. If after 60 seconds the pairing process fails, please turn off the headset and repeat steps 1 through 5 described above.
7. The headset will enter into the **Standby** mode and will eventually turn off automatically after 5 minutes if there is no matching device available for pairing.
Note: The headset will automatically re-pair to the last known connected device immediately after is powered on.
8. To unpair the headset from your phone, go to **Settings > Bluetooth** and find the device name in the list of devices. Select **Forget** or **Unpair**.

b. Connecting to two Bluetooth® devices

1. Once the headset has paired with the first Bluetooth® compatible device, momentarily disconnect the headset from that first mobile device.
2. The blue and red LED on the headphones will start alternating to indicate that the device has entered into the pairing mode.
3. Using the second mobile or Bluetooth® device, set it to “discover” the wireless headphone.
4. On your mobile device, tap the newly discovered headphone (**Hi-Fi KNH-750**) to establish the wirelessly connection.
5. Next, return to the first Bluetooth® compatible device that was originally connected to and search for the (**Hi-Fi KNH-750**) headphone once again to reconnect.
6. Now, the headphones can be actively connected to the two devices at the same time.

c. Noise cancelling

Note: The Noise cancelling function and the transparency mode can be used only in Bluetooth® mode, and while the headset is powered on.

1. Press the **ANC** button to turn this feature **ON**. The Noise Cancelling Indicator will turn green.
2. Press the ANC button to toggle among:
 - Low** noise reduction
 - High** noise reduction and
 - Normal** mode

d. Auxiliary connection

1. You may plug the 3.5mm audio cable if cabled listening.
2. The Bluetooth® mode and other buttons will be disabled while the device is wired to the 3.5mm aux jack.

e. Transparency feature


Switch to Transparency mode when you want to remain attentive to your surroundings or talk to people nearby without taking off the headphones.

As previously described, the headset features two different methods for activating this feature:

1. **Touchless method:** When the headset is powered on, cover the ANC sensor (#1 left side) with your hand (between 0.4 to 0.7in away) to enable the transparency function using the touchless sensor. Remove your hand to disable this function.



2. **Button activated:** Having the headset powered on, press the ANC button 2 seconds to permanently enable the transparency function. The ANC LED will turn solid green. Press the ANC button again to disable this function on the headset.

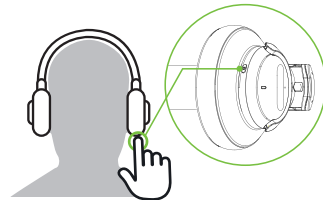

VI. Using the wireless headset

a. Answering and ending a call using your mobile device

1. When there is an incoming call, an alert tone will be heard through the headphones. Press the multifunction button once to pick it up. You may also press the answer button on your smartphone to take the call (music will be paused).
2. To end a call, simply press the multifunction button once again. Likewise, you may also finish the call directly using the end key on your mobile (music will resume automatically).
3. To reject an incoming call, press and hold the multifunction button for about 2 seconds.
4. Press and hold the multifunction button if during an active call, you want switch (or transfer) such call from the headset to the mobile phone.

b. Music playback

1. Briefly press the play/pause (multifunction) button to start and stop audio playback.
2. Press and hold the **+** and **-** buttons for 2 seconds to go to the next or previous track.
3. Press the **+** or **-** buttons once to increase or decrease the volume on the headphones.
4. When listening to music using your smartphone, playback will pause to allow the call to go through.
5. As soon as you hang up, music playback will resume automatically.


VII. The KlipXtreme App


1. Start by downloading the application from Google Play, App store or the Klip Xtreme website.

Note: This application is designed to fully function with the KNH-750 only.



2. To pair the device, click on the white icon located on the top left corner of screen.

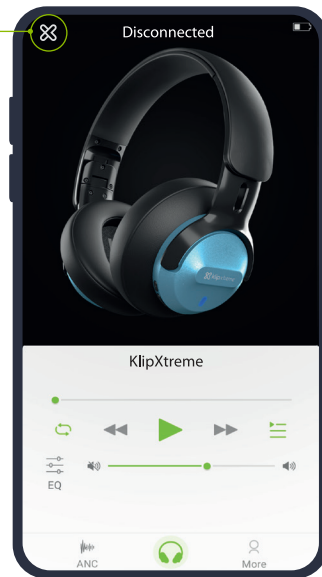

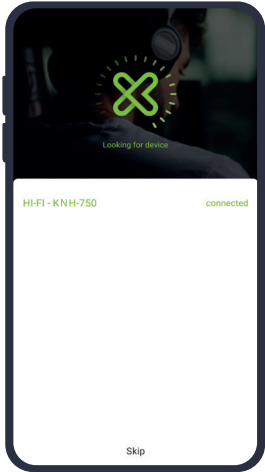

3. The application will start looking for the device. Once detected, click on the product name to connect.




4. The KlipXtreme logo will then change to green. This means that the headset is ready to be managed through the application.

5. The main interface, identified with the  icon, shows the device's charge status and primary control buttons.


Such includes:

Battery icon, Play/Pause, Previous Track, Next Track, Volume up or down, Random and Sequence playback options.

Android™ platform

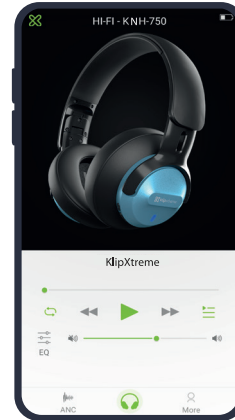


iOs platform

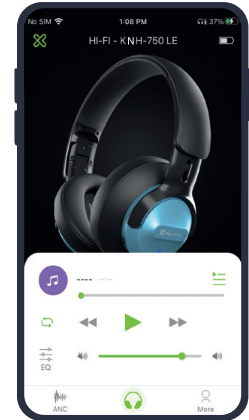


6. The **Equalizer**  can be accessed through the main interface or by clicking the **More**  icon located on the bottom right corner of the screen.

The equalizer features a selection of **8 preset sound effects**. It also allows users to adjust the **decibels** of each range, letting them boost or cut the **frequencies** based on their individual preferences.

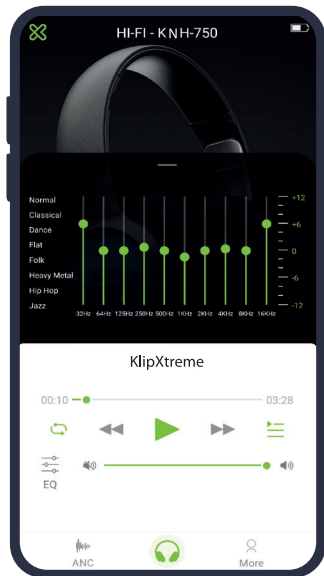

7. The **Noise Cancelling** feature can be accessed through the main interface or by clicking the **More**  icon located on the bottom right corner of the screen. Use it to turn this function on or off, select the noise reduction level and to enable the Transparency mode.

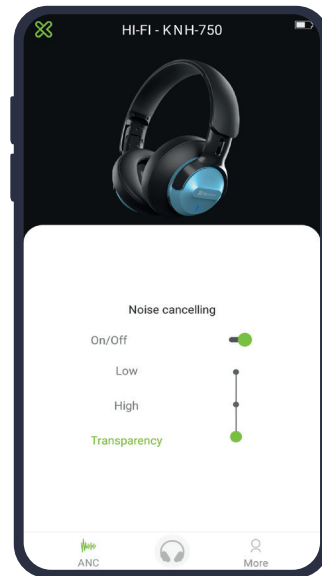

8. Additional settings:

The **More**  icon provides access to new parameters and also to some functions also available in the main interface.


a. Profile creation: You can customize an account with a unique name, password and photo to access different playlists.

b. Equalizer menu, as previously explained in point 6.

c. Noise cancelling menu, as previously explained in point 7.

d. About us: Displays important information about the Klip Xtreme brand as well as the current version of the application.

e. Klipxtreme: Contains a direct link to the brand's website, in English or Spanish.

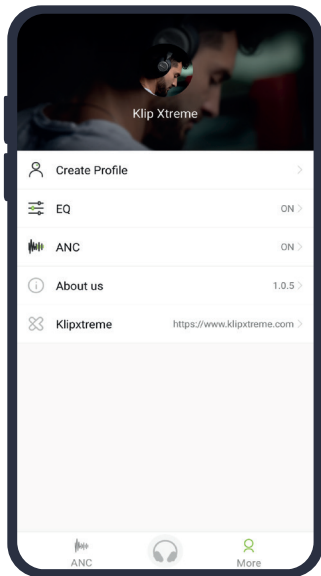

Playlist setting

By clicking on the  icon, you have the option of **choosing** or **creating a profile**. Once done, go back to the main interface and click on the **Playlist**  icon. Different playlists can be created using audio files stored in your mobile device.

1. Click on the playlist icon to access all tracks and songs currently saved in the phone's internal memory.


2. Next, click on the folder icon to create a music list. Assign a name and tap on Confirm.

3. Then select the music folder you just created.

4. Click on the + icon to select from the Playlist the tracks you wish to add.

5. Finish by clicking on the back arrow. The list will be saved. You may create as many music folders as you wish.

6. Finally, you can use the pencil, trash can and plus icons to either edit, delete or configure a new folder in your app.

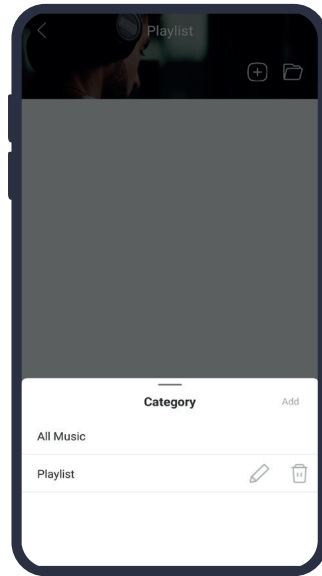

VIII. Troubleshooting

a. The headphones are not turning on.

- Charge the headphones. If they don't turn on even after charging, contact customer service for help.

b. The headphones are not charging.

- Check if the supplied USB charging cable has been properly connected to the headphones and the power source.
- Verify if the power source is on and properly connected.
- If using a USB charging cable different from the one supplied, make sure that it is properly connected and functioning.

c. The headphones are not pairing.

- Check if the Bluetooth® device is powered on.
- Verify if the Bluetooth® mode is enabled on the device.
- Check if both devices are within 1 meter from each other.
- Verify if the Bluetooth® device is compatible with the headphones.

d. Music will not play through the headphones.

- Check if the headphones and the Bluetooth® device are powered on.
- Verify if there is music playing on your Bluetooth® device.
- Check the volume level on your Bluetooth® device.

e. There is distortion, lag or interference in the connection.

- Check if there is a 2.4GHz device close to the headphones or Bluetooth® device.
- Verify that both devices are placed within the recommended distance.
- Verify if the Bluetooth® version of the source you are using is older than the version on the headphones, such scenario may cause a sudden disconnection.

f. Difficulty in listening to a caller when receiving a call.

- Check if the headphones are connected to the Bluetooth® device.
- Verify if the Bluetooth® mode is enabled on your device.
- Check the volume level on your Bluetooth® device.
- If used in auxiliary mode, verify that the audio cable is properly connected to the headset.

IX. Care and maintenance

HEADSET DEVICE

- Always unplug the product from the charger before cleaning
- It is recommended to clean the product by wiping with a dry soft cloth. The cord may only be dry-dusted.

BUILT-IN BATTERY CARE

- This product is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles.
- The battery can be charged and discharged hundreds of times, but will eventually wear out. Do not leave a fully charged battery connected to charger, since overnight charging may shorten its lifetime.
- Unplug the charger from the electrical plug and product when not in use.
- If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.
- Leaving the product in hot or cold places such as in a closed car in the summer and winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery.
- Always try to keep the battery between 15 and 25 degrees Celsius (59 and 77 degrees Fahrenheit). A product with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged.
- Charge/power the headset according to the instructions supplied with the product.

Technical specifications

MPN		KNH-750
Headphone		
Type	Active Noise Cancelling Headphones ⁽³⁾ with Bluetooth® Wireless Technology	
Form factor	Over ear	
ANC reduction	20 to 25dB	
Driver unit	Ø40mm	
Magnet	Neodymium	
Maximum power output	Two drivers of 30mW each	
Frequency	20Hz-20kHz	
Impedance	32Ω ± 15%	
Sensitivity	113.5 ± 3dB (S.P.L. at 1 kHz)	
Microphone		
Form factor	Built-in	
Directivity	Omnidirectional	
Impedance	2000Ω	
Sensitivity	-33dB	
Connectivity		
Connection type	Bluetooth® V5.1 and 3.5mm aux input port	
Wireless RF frequency	2.402GHz—2.480GHz	
Wireless range	Up to 33ft ⁽¹⁾	
Bluetooth® profiles	Qualified to Bluetooth® V5.1	
Battery		
Type	Rechargeable lithium-ion, 800mAh, 3.7V	
Charging time	Up to 4 hrs	

Runtime	
BT on, ANC off	Up to 63 hrs with volume level at 50% ⁽²⁾ Up to 40 hrs with volume level at 100% ⁽²⁾
BT on, ANC on	Up to 44 hrs with volume level at 50% ⁽²⁾ Up to 30 hrs with volume level at 100% ⁽²⁾
Stand-by time	500 hrs
Charging input	USB-C® - USB type A charging cable: 5VDC/1A
Special features	
Active Noise Cancelling	Hybrid, with touchless transparency mode
Voice recognition	Siri and Google Assistant compatible
Mobile APP	Klip Xtreme, Google Play and Apple Store
Design	Foldable, swiveling ear cups
Carrying case	Premium hard case
Cord type	Single sided, removable
Unit material	Ultralightweight aluminum + PVC
Earcups	High-grade leatherette soft cushion
Additional information	
Product dimensions (LxWxH)	7.68 x 3.86 x 7.87 in
Product weight	0.73 lb
Cable length	5 ft
Warranty	One year

Precautions

- Do NOT drop, hit or shake the device.
- Never try to disassemble, repair or modify the headset yourself, or push objects of any kind into the product, as this may cause short circuits which could result in a fire or electric shock.
- None of the components can be replaced or repaired by users. Only authorized personnel may open the product.
- This product is not a toy-never allow children to play with this product and always store the product out of reach of children.
- Protect the cords from being damaged or pinched.
- Discontinue to use the product if it overheats, has been dropped or damaged, exposed to water or if it has a damaged cord or plug.
- Do not use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
- Do NOT expose headset to excessive heat or to direct sunlight for long periods of time.
- Do NOT store the device in a place with high humidity or dust.
- Do NOT place heavy objects on top of the headset.
- Do NOT use near a microwave oven or wireless LAN products.

(1) Range estimate is based on an area free and clear of obstacles and interference, and within the line-of-sight between both Bluetooth® V5.1 devices.

(2) Estimated battery run time may vary depending on the volume settings ANC status and the type of audio being played.

(3) Active noise-cancelling capability reduces unwanted ambient noise.

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ESPAÑOL

¡ADVERTENCIAS!

ADVERTENCIA RELATIVA A PRODUCTOS DE AUDIO

Debes tener presente que la exposición prolongada a sonidos con altos niveles de volumen puede producir la pérdida permanente de la audición. Se recomienda mantener el volumen en su mínima regulación.

Este producto es capaz de generar sonido con niveles de volumen muy elevados y tonos agudos perceptibles. La exposición a tales sonidos, bajo ciertas circunstancias, puede provocar daños irreversibles al oído. La intensidad del volumen puede variar según las condiciones existentes, tales como la fuente de audio utilizada, la regulación del volumen, así como las características del entorno. Evita el uso prolongado de los audífonos con niveles de presión de sonido excesivos.

Si cumples con las siguientes pautas de seguridad, puedes reducir el riesgo de daños auditivos:

1. Ejecuta los pasos a continuación antes de utilizar este producto:

- Antes de usar el producto, disminuye el volumen al mínimo.
- Ponte el audífono.
- Lentamente incrementa la regulación del volumen hasta un nivel agradable de escuchar.

2. Durante la utilización del producto



- Mantén el volumen en un nivel agradable de escuchar o en la mínima regulación posible.
- Si es necesario aumentar el volumen, regula lentamente el control de intensidad.
- El zumbido en los oídos puede ser una indicación de que la intensidad del sonido es excesivamente alta.
- Deja de usar el producto si te causa mucha incomodidad.

¡ADVERTENCIA RELATIVA A LA BATERÍA!

- **"Precaución"**-A menos que se especifique lo contrario en el manual del usuario o en la guía de configuración rápida, la batería del producto no es susceptible de ser retirada ni reemplazada por el usuario. Aparte de ser peligroso, puede ocasionar daños al producto y a la persona que intente manipularlo.
- El uso de otras baterías puede presentar riesgos de incendio o de explosión, en cuyo caso dejará sin efecto la garantía del producto.

¡ADVERTENCIA SOBRE EL CARGADOR!

- No utilices un cargador de pared con una salida superior a 5V y 1A.
- Cuando desconectes el cable de alimentación, sujétalo del enchufe para tirarlo, nunca del cable. Jamás utilices un cargador defectuoso.
- Evita cargar el producto cuando la temperatura ambiente es extremadamente alta o baja. Evita además utilizar el cargador en áreas húmedas.

I. Introducción

Gracias por preferir los audífonos **Hi-Fi KNH-750** de Klip Xtreme con tecnología inalámbrica compatible con Bluetooth®. Te recomendamos leer detenidamente la guía de instalación rápida, con el objeto de aprovechar al máximo todas las ventajas de este innovador dispositivo inalámbrico.


Características principales

- **Cancelación activa de ruido híbrida ANC⁽³⁾**
Cuatro micrófonos (dos en cada auricular) ofrecen una experiencia de audio inigualable al integrar las tecnologías ANC para la captación simultánea del sonido dentro y fuera del auricular
- **Cancelación de ruido multimodo con modo de transparencia sin contacto**
Alterna entre los niveles Alto y Bajo para cancelar el ruido en función de tus preferencias o con sólo acercar la mano al auricular activas el modo de transparencia cuando desees escuchar lo que sucede a tu alrededor
- **Tiempo de reproducción extendidos**
Hasta 44 horas cuando se utiliza con los modos Bluetooth® y ANC activados, y un máximo de 63 con ANC apagado
- **Compatible con Google Assistant y Siri**
Activa el acceso por voz a tu música, información y mucho más con solo pulsar dos veces el control táctil
- **Emparejamiento multipunto**
Conecta hasta dos fuentes de audio y alterna entre ambas sin necesidad de volver a vincularlas
- **Libertad de sonido al extremo**
Disfruta de la última tecnología Bluetooth® V5.1 para la transferencia de medios digitales
- **Acústica de alta fidelidad**
Impartida a través de microparlantes de neodimio
- **Micrófono HD**
Filtra el ruido ambiental para llamadas con manos libres más claras
- **Controles completamente integrados en la unidad**
Para las funciones de encendido y ANC híbrida, así como para la gestión de música y llamadas telefónicas
- **Modos de reproducción flexibles**
Puedes disfrutar de tu música sin límites a través del cable auxiliar removible con conexión única
- **Aplicación KlipXtreme**
Realza tu experiencia de audio desde la palma de tu mano
- **Auténticamente cómodo**
Diseño ultraliviano, con cápsulas giratorias y almohadillas de cuerina suave
- **Diseño plegable**
para fácil portabilidad en su atractivo estuche rígido de fibra de carbono

Contenido del empaque

- Audífonos con cancelación activa de ruido
- Cable de audio de 3,5mm
- Cable de carga USB-C®
- Estuche protector rígido
- Guía del usuario

II. Descripción del producto

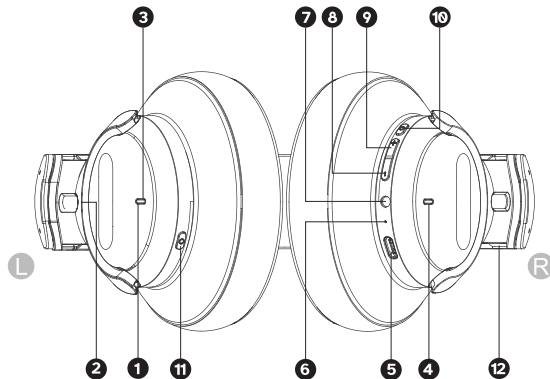

- 1. Sensor del modo de transparencia
- 2. Micrófono con cancelación de ruido
- 3. Indicador de cancelación de ruido
- 4. Indicador de estado
- 5. Puerto USB-C® para carga
- 6. Micrófono integrado
- 7. Conector de entrada de 3,5mm
- 8. Pista anterior/Bajar volumen
- 9. Próxima pista/Subir volumen
- 10: **Botón de encendido (multifunción):** Modo de emparejamiento: Encendido/apagado, Reproducción/pausa, Contestar y finalizar una llamada, Rechazar una llamada, Transferir una llamada y función del Asistente de Voz
- 11. **Botón de cancelación de ruido/ Modo de transparencia**
- 12. **Diadema ajustable**

III. Componentes del producto

a. Controles y funciones

Control	Función	Indicador LED
○ : Botón de Encendido (multifunción)	1. Conexión: Mantén presionado este botón ○ por aproximadamente 3 segundos. 2. Apagado: Mantén presionado este botón ○ por aproximadamente 3 segundos. 3. Emparejamiento: Mantén presionado este botón ○ por aproximadamente 3 segundos con los audífonos apagados	1. La luz LED se ilumina alternadamente de color rojo y azul. 2. La luz LED de color rojo parpadea dos veces

Control	Función	Indicador LED
	4. Reproducción/Pausa: Oprime brevemente este botón para iniciar y detener la reproducción de medios. 5. Responder una llamada entrante: Presiona brevemente este botón ○ una vez para contestar una llamada telefónica (en cuyo caso se detiene la reproducción de música). 6. Finalizar una llamada: Presiona brevemente este botón ○ una vez para concluir una llamada telefónica (en cuyo caso se reinicia la reproducción de música). 7. Rechazar llamada: Mantén presionado este botón ○ por 2 segundos para rechazar una llamada entrante. 8. Re-disar: Presiona ○ tres veces este botón para volver a marcar el último número. 9. Transferir una llamada: Cuando estés en una llamada en curso, mantén presionado este botón ○ para cambiar de dispositivo, desde el audífono al teléfono. 10. Asistente de voz: Presiona este botón ○ dos veces para habilitar el asistente de voz correspondiente a Siri o Google. Púlsalo una vez más para inhabilitarlo.	3. La luz LED de ilumina alternadamente de color rojo y azul en el modo de emparejamiento, y parpadea de color azul para indicar que se ha establecido con éxito la conexión inalámbrica.

Control	Función	Indicador LED
+ : Botón para subir el volumen/ próxima pista	1. Presiona brevemente el botón + para aumentar la intensidad de audio de los audífonos 2. Mantén presionado el botón + para reproducir la próxima pista	
- : Botón para bajar el volumen/ pista anterior	1. Presiona brevemente el botón - para disminuir la intensidad de audio de los audífonos. 2. Mantén presionado el botón - para reproducir la pista anterior.	
Reducción de ruido Medio/ Alto/Apagado	Oprime el botón ANC para alternar entre: Reducción de ruido baja Reducción de ruido alta Modo normal	LED de color verde permanente= ANC activo Normal= apagado Se generan notificaciones audibles al momento de cambiar entre los distintos modos.
Modo de transparencia	Existen dos métodos para activar el modo de Transparencia: Método 1 = sin contacto 1. El sensor sin contacto permite la activación del modo de transparencia al acercar la mano a la cápsula izquierda (entre 1 y 2cm de distancia). 2. Una vez que alejas la mano, el dispositivo regresará al modo que había sido configurado previamente. Método 2 = utilizando el control del auricular 1. Presiona el botón ANC por 2 segundos para activar permanentemente la función de transparencia. 2. En tal caso, el sensor sin contacto invierte los controles: es decir, al colocar la mano cerca de la cápsula, cancelará el modo de transparencia, mientras que al alejarla, provocará en cambio la activación de dicho modo en su lugar.	Trasparente = verde permanente El dispositivo generará una notificación verbal al activar este modo.

IV. Funcionamiento básico

a. Carga de los audífonos

- Para cargar la batería, inserte un extremo del cable USB Tipo-C suministrado en el puerto USB-C® del audífono y el otro en el puerto USB de su computadora o adaptador USB de 5VCC/1A.*

Nota: Inicialmente se debe suministrar energía durante un lapso de 4 horas a la batería de los audífonos. A contar de entonces, el proceso de recarga de la batería tomará aproximadamente 4 horas.

- Mientras se carga la batería, el LED se ilumina de color rojo en forma permanente. Una vez que la batería alcanza el nivel de carga plena, se extingue por completo el indicador LED.
- Cuando el LED de color rojo comienza a parpadear, 2 veces cada 5 segundos, significa que ha disminuido la carga de la batería y que necesitas volver a cargarla.
- Cerciórate de cargar completamente el audífono antes de utilizarlo por primera vez.

*No utilices adaptadores de carga rápida USB ni adaptadores para distribución de corriente (PD) con una potencia de salida superior a 5VCC; de lo contrario podrías dañar el audífono y anular la garantía.

b. Conexión auxiliar cableada

- Con el audífono encendido o apagado, inserta el cable de 3,5mm para la reproducción en modo Auxiliar. Conecta un extremo del cable incluido en el audífono y el otro, en el puerto auxiliar de 3,5mm de la fuente de audio.
- El indicador LED se apaga, provocando que se cambie al modo auxiliar en forma automática.

Nota: La función Bluetooth® queda inhabilitada al conectar el cable auxiliar.

- Regula el volumen deseado desde la fuente de audio. Los controles de volumen en el audífono no funcionan cuando se conectan físicamente a una fuente de audio externa
- Nota:** Una vez que remueves el cable, el dispositivo no retorna automáticamente al modo Bluetooth®. En lugar de lo anterior, debes volver a encender la unidad una vez más para activar la función inalámbrica.


V. Funcionamiento avanzado

a. Cómo emparejar los audífonos con su dispositivo móvil

1. Mantén presionado el botón de conexión para encender el audífono. La luz LED comenzará a parpadear de color azul y verde para indicar que ha pasado al modo de Bluetooth® y que está listo para ejecutar el emparejamiento.
2. A continuación, programa la función Bluetooth® en tu teléfono móvil para que pueda 'descubrir' los audífonos inalámbricos.
3. Ubica ambos dispositivos a no más de un metro de distancia entre sí.
4. Las instrucciones a continuación aplican según el tipo de teléfono inteligente que poseas.

a. Plataforma Android™

En tu teléfono móvil, selecciona el nuevo dispositivo de audio detectado (**Hi-Fi KNH-750**) que aparece desplegado en la lista Bluetooth®. El audífono ahora está listo para ser utilizado en forma inalámbrica.

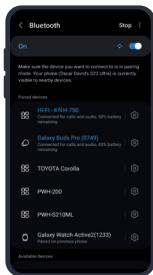


b. Plataforma iOS

En tu teléfono móvil, busca y selecciona el dispositivo de audio recientemente detectado (**Hi-Fi KNH-750**).

En la lista aparecerán dos dispositivos conectados. Esto es normal. Uno corresponde al canal de audio mientras que LE representa la vinculación con la aplicación.

Nota: Por motivos de seguridad, iOS requiere que el dispositivo aparezca dos veces en la lista de configuración Bluetooth®.

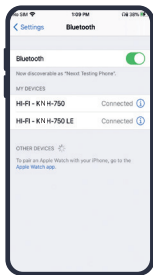

5. En caso de contar con una versión Bluetooth® inferior, es posible que te pida ingresar la clave **0000** (4 ceros).
6. Cuando el proceso de emparejamiento concluye en forma exitosa, el LED se ilumina de color azul. Si después de un intervalo de 60 segundos no logras emparejar el dispositivo, repite los pasos del 1 al 5 del procedimiento anterior.
7. El audífono pasará al modo de **Pausa**, apagándose en forma automática después de cinco minutos, de no existir ningún dispositivo con el cual se pueda emparejar.
Nota: El audífono se vuelve a emparejar automáticamente con el último dispositivo grabado 3 segundos después de haber encendido la unidad.

b. Cómo emparejar los audífonos con dos dispositivos Bluetooth®

1. Una vez que el audífono se haya emparejado con el primer dispositivo compatible con Bluetooth®, desconecta momentáneamente el audífono de ese primer dispositivo móvil.
2. La luz LED de color azul y rojo comienza a parpadear para indicar que el dispositivo ha iniciado el proceso de emparejamiento.
3. Configura el segundo dispositivo móvil o Bluetooth® para que «descubra» el audífono inalámbrico.
4. En tu dispositivo móvil, selecciona el audífono recientemente detectado (**Hi-Fi KNH-750**), con el fin de establecer la conexión inalámbrica.
5. Vuelve al primer dispositivo compatible con Bluetooth® con el cual se estableció el enlace originamente y procede a buscar los audífonos (**Hi-Fi KNH-750**) una vez más para volver a vincularlos.
6. A contar de ese momento quedará habilitada la conexión de los audífonos con ambos dispositivos al mismo tiempo.
7. Para devincular el auricular de tu teléfono, abre **Configuración > Bluetooth** y busca el nombre del dispositivo en la lista. Selecciona **Olvidar** o **Desemparejar**.

c. Cancelación de ruido

Nota: La función de cancelación de ruido y el modo de transparencia se pueden utilizar sólo en el modo Bluetooth® siempre y cuando el audífono esté encendido.

1. Oprime el botón **ANC** para activar esta función. El indicador de Cancelación de Ruido se ilumina de color verde.
2. Oprime el botón ANC para alternar entre:
Reducción de ruido **baja**
Reducción de ruido **alta**
Modo **normal**

d. Conexión auxiliar

1. Inserta el cable de audio de 3,5mm en caso de utilizar la reproducción cableada en lugar de la inalámbrica.
2. El modo Bluetooth®, así como otros botones y la función ANC, quedarán inhabilitados mientras el dispositivo permanezca conectado al conector auxiliar de 3,5mm.

e. Función de transparencia

Activa el modo de Transparencia cuando desees permanecer atento al entorno o hablar con personas a tu alrededor, sin ni siquiera tocar o quitarte los audífonos.

Como se describió anteriormente, el auricular cuenta con dos métodos diferentes para activar esta función:


1. Método sin contacto:

Con el audífono encendido, cubre el sensor ANC (# 1 lado izquierdo) con la mano para habilitar la función de transparencia a través del sensor sin contacto (entre 1 y 2cm de distancia). Retira la mano para desactivar dicha función.



2. Activación por botón

Habiendo encendido los audífonos, pulsa el botón **ANC** durante 2 segundos para activar permanentemente la función de transparencia. En este caso, el LED se ilumina de color verde. Presiona el botón **ANC** una vez más para inhabilitar esta función.

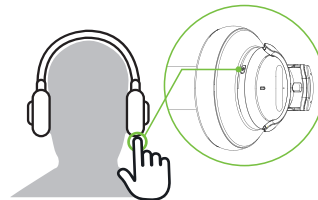

VI. Funcionamiento de los audífonos inalámbricos

a. Contestar y finalizar una llamada desde tu teléfono móvil

1. Al recibir una llamada entrante, se genera una notificación audible a través del audífono. Oprime el botón multifunción para contestarla. También puedes pulsar el botón de tu teléfono inteligente para recibir la comunicación (en cuyo caso se detiene la reproducción de música).
2. Para finalizar una llamada, simplemente pulsa el botón multifunción una vez más. Del mismo modo, también puedes concluir la llamada directamente utilizando el comando de tu dispositivo celular (en cuyo caso se reinicia la reproducción de música en forma automática).
3. Con el objeto de rechazar una llamada entrante, mantén presionado el botón multifunción por aproximadamente 2 segundos.
4. Presiona firmemente el botón multifunción si durante una llamada en curso decides cambiar (o transferir) esa comunicación desde el audífono al teléfono móvil.

b. Reproducción de música

1. Presiona brevemente el botón de reproducción/pausa (multifunción) para iniciar y detener la reproducción de audio.
2. Presiona firmemente los botones **+** o **-** durante 2 segundos para pasar a la próxima pista o a la pista anterior.
3. Presiona una vez los botones **+** o **-** con el fin de incrementar o disminuir el volumen del audífono.
4. Si estás escuchando música por el teléfono inteligente, la reproducción se interrumpe para que puedas recibir la llamada.
5. Tan pronto cuelgues, la reproducción de música se reinicia en forma automática.


VII. Aplicación KlipXtreme


1. Comienza por descargar la aplicación desde Google Play, App Store o la página web de Klip Xtreme.

Nota: La actual aplicación ha sido diseñada para funcionar con el KNH-750 solamente.



2. Para emparejar el dispositivo, pulsa el ícono blanco ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.

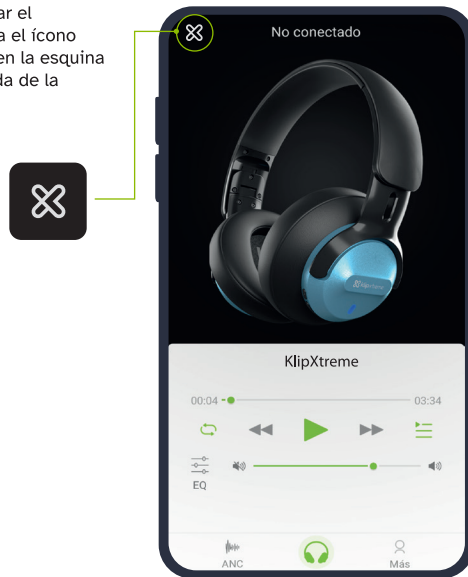

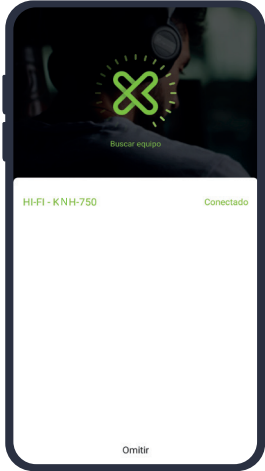

3. La aplicación comenzará a realizar la búsqueda del dispositivo. Una vez detectado, haz clic en la denominación del producto con el fin de conectarlo.




4. El logo de KlipXtreme se volverá de color verde. Lo anterior significa que ya es posible gestionar el audífono a través de la aplicación.

5. La interfaz principal, identificada con el ícono , exhibe el estado de carga del dispositivo y los principales botones de control.


Éstos incluyen:

Icono de la batería, Reproducir/Pausa, Pista anterior, Pista siguiente, Subir o bajar el volumen, opciones de reproducción Aleatoria y Secuencial.

Plataforma Android™

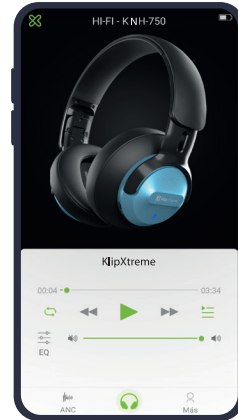


Plataforma iOS

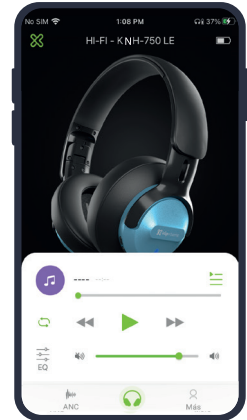


6. Es posible acceder a la **Función del ecualizador** mediante la interfaz principal o pulsando el ícono **Más**  ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

El ecualizador cuenta con una selección de **8 efectos de sonido**. También permite a los usuarios ajustar los **decibelios** de cada margen, permitiéndoles incrementar o reducir las **frecuencias** según sus preferencias.

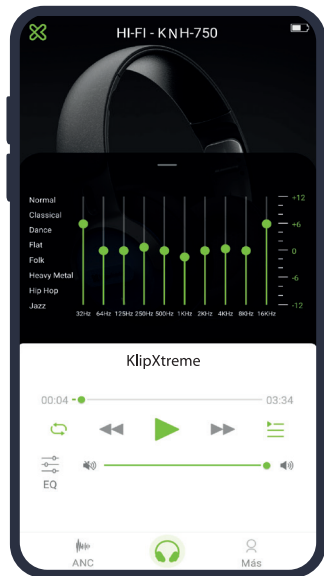

7. La función de **Cancelación de ruido** es accesible a través de la interfaz principal o haciendo clic en el ícono **Más**  ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla. Se utiliza para activar o desactivar esta función, seleccionar el nivel de reducción de ruido y activar el modo de Transparencia.

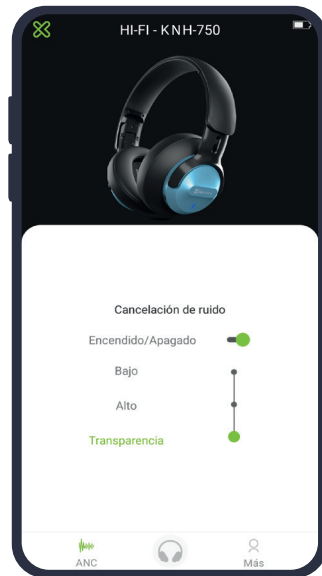

8. Configuración adicional: Haz clic en **Más**  con el fin de exhibir los siguientes parámetros:


a. Crear perfil: Puedes establecer una cuenta con un nombre, una contraseña y una foto únicos para acceder a diferentes listas de reproducción.

b. Menú del ecualizador, como se describió anteriormente en el punto 6 del manual

c. Menú de cancelación de ruido , como se describió anteriormente en el punto 7 del manual.

d. Sobre nosotros: Exhibe información importante sobre la marca Klip Xtreme, así como la versión actual de la aplicación.

e. Klipxtreme: Contiene un enlace directo a la página web de la marca, en inglés o español.

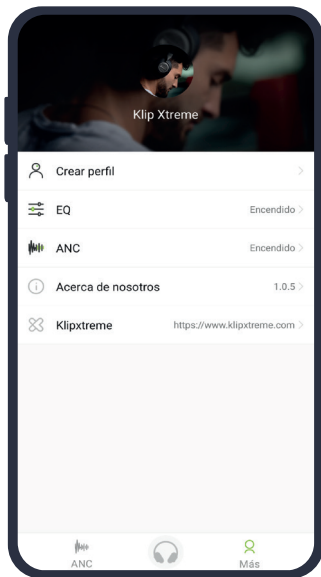


Programar listas de reproducción

Al pulsar el icono , tienes la opción de **escoger o de crear un perfil**. Una vez que termines, regresa a la interfaz principal y haz clic en el icono de la **Lista de reproducción** .

Es posible crear distintas listas de reproducción utilizando los archivos de audio que tengas almacenados en tu móvil.

1. Pulsa el icono de la lista de reproducción para acceder a todas las pistas y canciones actualmente almacenada en la memoria interna del teléfono.
2. A continuación, pulsa el icono de la carpeta para crear una **lista de música**. Tras asignar un nombre, haz clic en **Confirmar**.
3. Luego selecciona la carpeta de canciones que acabas de crear.
4. Pulsa en el icono **+** para seleccionar de la **Lista de reproducción** las pistas que desees añadir.
5. Pulsa la flecha para regresar y dejar almacenada la lista en la memoria. Puedes crear tantas carpetas de música como desees.
6. Y por último, puedes utilizar los iconos del lápiz, la papelera y el signo más para editar, eliminar o configurar una nueva carpeta a través de la aplicación.

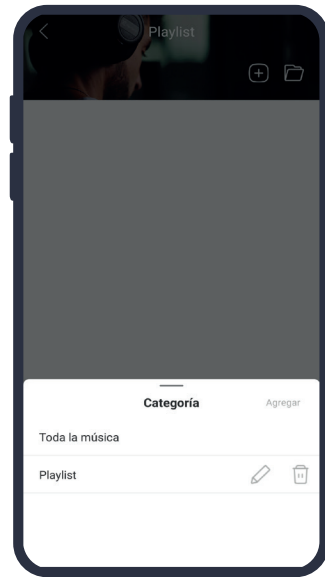

VIII. Solución de problemas

a. Los audífonos no se encienden.

- Carga los audífonos. Si no se encienden a pesar de haberlos cargado, comunícate con el servicio al cliente para solicitar ayuda.

b. La unidad no está recibiendo carga.

- Comprueba si el cable USB para carga incluido está conectado correctamente al audífono y a la fuente de alimentación.
- Verifica si la fuente de alimentación está encendida y debidamente conectada.
- De estar usando un adaptador USB distinto al incluido con la unidad, asegúrate de que esté conectado y funcionando correctamente.

c. Los audífonos no se emparejan.

- Comprueba si está encendido el dispositivo Bluetooth®.
- Verifica si ha sido habilitado el modo Bluetooth® en el dispositivo.
- Comprueba si ambos dispositivos se encuentran a 1 metro de distancia entre sí.
- Verifica que el dispositivo Bluetooth® es compatible con los audífonos.

d. No se escucha música a través de los audífonos.

- Comprueba si están conectados los audífonos y el dispositivo Bluetooth®.
- Verifica si en tu dispositivo Bluetooth® está activada la reproducción de música.
- Comprueba el nivel de volumen en el dispositivo Bluetooth®.

e. Hay distorsión, demora o interferencia en la conexión.

- Comprueba si existe un dispositivo de 2.4GHz cerca de los audífonos o del dispositivo Bluetooth®.
- Verifica que ambos dispositivos hayan sido ubicados manteniendo la distancia recomendada.
- Verifica si la versión Bluetooth® de la fuente que se está utilizando es inferior a la versión de los audífonos, ya que la desconexión repentina puede producirse en este tipo de escenario.

f. Dificultad para escuchar al interlocutor cuando se recibe una llamada.

- Comprueba si los audífonos están conectados con el dispositivo Bluetooth®.
- Verifica que ha sido habilitado el modo Bluetooth® en tu dispositivo.
- Comprueba el nivel de volumen en el dispositivo Bluetooth®.
- Si utilizas el modo auxiliar, comprueba que el cable de audio esté conectado correctamente al audífono.

IX. Cuidado y mantenimiento

AUDÍFONO

- Se debe desconectar el producto del cargador antes de limpiarlo
- Se recomienda frotar suavemente el producto con un paño seco. Limpia el polvo que pueda acumular el cordón sin humedecerlo.

CUIDADO DE LA BATERÍA INTEGRADA

- El set de audífonos funciona con baterías recargables. El rendimiento máximo de la batería nueva se logra únicamente después de dos o tres ciclos de cargas y descargas completas.
- Las baterías se pueden cargar y descargar cientos de veces, sin embargo, éstas se desgastan con el uso. No dejes una batería completamente cargada conectada con un cargador, debido a que una sobrecarga puede acortar su vida útil.
- Desconecta el cargador del enchufe eléctrico y el dispositivo cuando no lo use.
- Cuando no se utiliza, una batería completamente cargada perderá su carga con el tiempo.
- Dejar el producto en lugares con temperaturas muy altas o bajas, como al interior de un vehículo durante la época de verano o invierno, no sólo reducirá la capacidad, sino que además la vida útil de la batería.
- Intenta siempre mantener la batería a una temperatura que oscile entre 15 y 25 grados Celsius (59 y 77 grados Fahrenheit). Es posible que el producto no funcione temporalmente a causa del recalentamiento o enfriamiento de la batería, a pesar de estar cargada a plena capacidad.
- Carga/conecta el audífono de acuerdo con las instrucciones que se suministran con el producto.

Especificaciones técnicas

MPN		KNH-750
Audífono		
Tipo	Audífonos con cancelación activa de ruido ⁽³⁾ y tecnología inalámbrica compatible con Bluetooth®	
Factor de forma	Supraaural	
Reducción ANC	De 20 a 25dB	
Unidad del parlante	Ø40mm	
Imán	Neodimio	
Máxima potencia de salida	Dos microparlantes de 30mW cada uno	
Frecuencia	20Hz-20kHz	
Impedancia	32Ω ± 15%	
Sensibilidad	113,5 ± 3dB (N.P.S. a 1 kHz)	
Micrófono		
Factor de forma	Integrado	
Directividad	Omnidireccional	
Impedancia	2000Ω	
Sensibilidad	-33dB	
Conectividad		
Tipo de conexión	Bluetooth® V5.1 y puerto de entrada auxiliar de 3,5mm	
Frecuencia de RF inalámbrica	2.402GHz—2.480GHz	
Alcance inalámbrico	Hasta 10m ⁽¹⁾	
Perfiles Bluetooth®	Homologado para Bluetooth® V5.1	
Batería		
Tipo	Recargable de litio iónico de 800mAh y 3,7V	
Tiempo de carga	Hasta 4 hrs	

Duración de la batería	
BT activado, ANC desactivado	Hasta 63 hrs con la regulación del volumen al 50% ⁽²⁾ Hasta 40 hrs con la regulación del volumen al 100% ⁽²⁾
BT activado, ANC activado	Hasta 44 hrs con la regulación del volumen al 50% ⁽²⁾ Hasta 30 hrs con la regulación del volumen al 100% ⁽²⁾
Tiempo en modo de pausa	500 hrs
Entrada para carga	Cable de carga de USB-C® a USB tipo A: 5VCC/1A
Características especiales	
Cancelación activa de ruido	Híbrido, activación por sensores del modo de transparencia
Reconocimiento de la voz	Compatible con Siri y Google Assistant
Aplicación móvil	Klip Xtreme, Google Play y Apple Store
Diseño	Plegable, con cápsulas giratorias
Estuche	Estuche rígido premium
Tipo de cable	Removible, con conexión única
Material de la unidad	Aluminio ultraliviano + PVC
Cápsulas	Almohadilla suave elaborada con cuerina de calidad superior
Información adicional	
Dimensiones del producto (LaxAnxAl)	19.5 x 9.8 x 19.9 cm
Peso del producto	331 g
Longitud del cable	1.52 m
Garantía	Un año

(1) El cálculo de la distancia se basa en un área despejada, sin interferencias, y en línea recta entre ambos dispositivos Bluetooth® V5.1

(2) La duración de la batería depende de la regulación del volumen, de la utilización de ANC y del tipo de archivos de audio que se esté reproduciendo.

(3) La función de cancelación activa del ruido reduce el ruido ambiental no deseado

Precauciones

- Jamás dejes caer, sacudas ni golpees el dispositivo.
- Jamás desarmes, repares ni modifiques los audífonos tú mismo, como tampoco introduces objetos de ningún tipo en su interior, ya que esto podría causar cortocircuitos, los que a su vez pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Ninguno de los componentes puede ser reemplazado ni reparado por el usuario. Sólo el personal autorizado tiene la facultad de abrir el producto.
- Este producto no es un juguete: no permitas que menores de edad jueguen con él, por consiguiente debes mantenerlo siempre fuera del alcance de los niños.
- Protege los cables para que evitar comprimirlos o dañarlos.
- Deja de usar el producto de inmediato si se sobrecalienta, se ha caído o deteriorado, se ha expuesto al agua, o si presenta un cable o enchufe dañado.
- Jamás utilices productos de limpieza que contengan bencina, solventes ni alcohol.
- Jamás expongas los audífonos al calor excesivo ni a los rayos directos del sol por períodos de tiempo prolongados.
- Jamás guardes el dispositivo en un lugar donde exista demasiado polvo o humedad.
- Jamás coloques objetos pesados sobre los audífonos.
- Jamás utilices el dispositivo cerca de un horno microondas ni productos inalámbricos para redes LAN.

Declaración relativa a interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Tras haber sido sometido a todas las pruebas pertinentes, se ha comprobado que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Tales límites definen los niveles máximos permisibles a las interferencias nocivas de la energía radioeléctrica en instalaciones residenciales. Puesto que el actual equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, si no observa las instrucciones relativas a la instalación y operación del dispositivo, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se producirá interferencia alguna en una instalación determinada. Dado el caso de que el equipo interfiriera en la recepción de aparatos de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y volver a encender el dispositivo, le recomendamos al usuario que intente una o más de las siguientes medidas con el objeto de corregir la situación:

- Vuelva a orientar o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia que separa al equipo del aparato receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente situado en un circuito distinto al cual está enlazado el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o aparatos de TV.





Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Home, Android™, and Google Play are trademarks of Google LLC. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and brand names are the property of their respective holders. Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights pertaining to, endorsement or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Siri es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

www.klipXtreme.com