

klipxtreme
Tunebar

KSB-00A

I. Introduction

Congratulations on the purchase of your new KlipXtreme® **Tunebar** soundbar with Bluetooth®-compatible wireless technology. We invite you to visit us at www.klipxtreme.com for support and to find out more about this audio system and other new and exciting products.

Main features

- 31.5-inch, 2.0 channel soundbar with a stylish and space-saving design, which delivers high quality audio from wired or wireless devices
- 60 watts of total output power through two potent 2-inch full range drivers
- HDMI® ARC interface for immersive sound with only one connection
- Optical digital and RCA inputs with cables included
- Bluetooth® v5.0-compatible and improved for a distance of up to 33 feet between sound source and speaker unit
- LED display to visualize the selected mode
- Desktop or wall mount design for versatile configuration
- Remote control with convenient preset EQ settings

II. Package content

To get the most of your new soundbar, please take a few minutes to read the following instructions and familiarize yourself with the operation of the unit. Before setting up the device, make sure that the following items are included in the box:


- | | |
|--------------------------|-----|
| • Soundbar | (1) |
| • RCA to 3.5mm Aux cable | (1) |
| • Digital optical cable | (1) |
| • Remote control | (1) |
| • User's guide | (1) |
| • AAA batteries | (2) |

Unpack your unit carefully. We recommend that you save the box and all original packing materials, in case you wish to store the unit, or if you ever need to return it for service.

III. Product overview


Side panel

1. Power on/source
2. Play/pause
3. Previous track/volume -
4. Next track/volume +

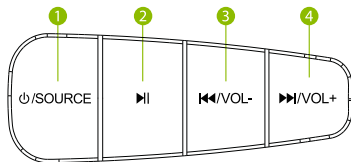

Back panel

1. HDMI® ARC input
2. USB port
3. Optical input
4. RCA input
5. Power input

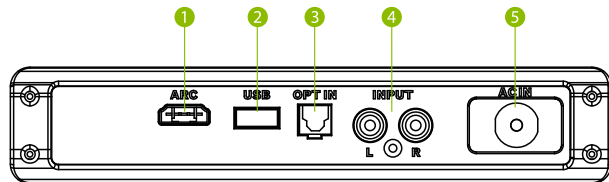


Control	Description
1. Power on/source	Press this button to power on and press and hold to turn it off. Press this button to select the audio source.
2. Play/pause	Press this button to play or pause audio playback. It doesn't work in Auxiliary mode.
3. Previous track/volume –	Press it to play the previous track. Press and hold this button to decrease the volume level.
4. Next track/volume +	Press once to play the next track. Press and hold this button to increase the volume level.

Remote control

An included infrared remote control allows additional functions for greater control over the soundbar.

Note: Install the supplied batteries in the remote control. For the remote to operate properly, make sure it is pointed toward the front of the soundbar.

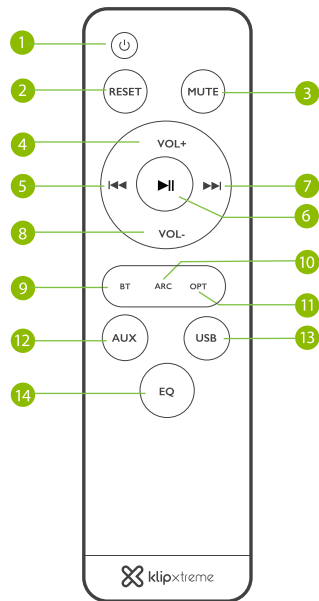

Buttons	Description
1. 	Press it to alternate between on and standby modes.
2. RESET	Press it to change all settings to default mode.
3. MUTE	Press it to silence the unit. Press it again to activate the sound.
4. Vol. +	Press it to increase the volume level.
5. 	Press it to jump to the previous song. Note: This function does not work in Aux mode.
6. 	Press it to play and pause a track.
7. 	Press it to jump to the next song. Note: This function does not work in Aux mode.
8. VOL-	Press it to decrease the volume level.
9. BT	Shortcut to Bluetooth mode.
10. ARC	Shortcut to HDMI® ARC mode.
11. OPT	Shortcut to digital optical mode.
12. AUX	Shortcut to Auxiliary mode.
13. USB	Shortcut to USB mode.
14. EQ	Press this button to toggle through the following EQ settings: pop, classic, jazz, country, normal, rock.

IV. Preliminary steps

1. The soundbar can be placed on a desktop or hanged on the wall.
2. If you decide to mount the soundbar on the wall, determine the location and mark the holes on the surface.
3. For gypsum or wooden walls, locate studs in the wall. You may use a stud finder to determine the center of each stud.
4. Drill pilot holes and insert anchors if installing the unit on a concrete or brick wall.
5. Drive the screws into the holes with a screwdriver, leaving some space between the head and the wall surface.
6. Make all necessary cable connections before mounting the soundbar on the wall (Aux. or optical input cables).
7. Once all connections have been completed, carefully slide the soundbar over the screws you just installed.
8. By plugging the soundbar Ac cord into a wall outlet, the soundbar will be ready to use.

V. Optical digital and Auxiliary connections

1. Insert one end of the supplied optical digital cable into the matching input jack on the back of the soundbar and the other end on the device you wish to play audio from.
2. Turn on the soundbar by pressing the power button located on the right-side panel of the unit. You can also press the red power button on the remote control.

3. Select the input mode by pressing the source button located on the right-side panel.
4. Using the controls on the remote, you can manage and select your tracks, increase, or lower the volume, mute the sound bar audio, etc.

VI. Advanced operation

Pairing the sound bar with your Bluetooth® device

Note: Before installing this product, please make sure your device is compatible with Bluetooth®.

1. First, turn on the soundbar by pressing the power button on the side panel or on the remote control. Bluetooth® (BT) is the selected mode by default. You can also select the BT mode by pressing the mode selection button in the remote control. The BT indication will appear on the LED display.
2. Place both devices not more than three feet away from each other.
3. Enable the Bluetooth® function on your audio device and set it to discover the wireless soundbar.
4. The BT icon will start blinking to indicate that the system has entered into pairing mode.
5. Once the soundbar appears listed under the newly found Bluetooth® devices (KSB-00A), the pairing process will start.
6. If pairing is successful, a tone will be heard.
7. If after 60 seconds the pairing process fails, please repeat steps 1 through 6 described above.

Troubleshooting

Problem	Suggested solution
The unit is not turning on.	Make sure the power cord is connected correctly to the power source.
There is no sound coming from the soundbar, or the sound is distorted.	Make sure the audio cable is connected correctly. Turn up the volume slowly. Press the mute button in case it was pressed accidentally muting the soundbar.
The remote control doesn't work.	Install two AAA batteries in the remote. Replace the current batteries with new ones. Point the remote control toward the front of the soundbar and make sure it is within the operating range.
The buttons on the soundbar don't work.	Unplug the soundbar, plug it to a power supply and turn it on again.

VII. Technical specifications

MPN		KSB-00A
Device		
Type	2.0 sound bar	
Reference RMS rated	2 x 30W = 60W	
Standby	Yes, at 0.7W	
AC input	110-220V – 50/60Hz (auto-sensing)	
Buttons in soundbar	Power/source, Play/pause, Previous track/volume -, Next track/volume +	
Buttons in remote control	Power, Reset, Mute, Volume +, Volume -, play/pause, Next track, Previous track, BT, ARC, Opt, AUX, USB, EQ	
Speaker		
Driver unit	2x 2-inch full range drivers (4580)	
Maximum power output (RMS)	60W	
Frequency	140 Hz - 20k Hz	
Impedance	4Ω	
Sensitivity	980mV	
Signal to noise ratio	≥58	
Connectivity		
Connection type	Bluetooth® v5.0-compatible, USB input	
Audio input ports	HDMI® ARC, optical digital, RCA input	
Wireless frequency	2.4GHz	
Wireless range	≥33 ft	

Additional information	
Display	Orange LED display
Equalizer	Preset settings: pop, classic, jazz, country, normal, rock
Product dimensions	31.5 x 2.5 x 3.7 in
Product weight	3.9 lb.
Cable length	Power cable: 5.2 ft, Aux/RCA cable: 3.9 ft, optical cable: 5.2 ft
Package content	Soundbar, auxiliary 3.5mm/RCA cable, digital optical cable, remote control, user's guide, 2 AAA batteries

I. Introducción

Felicitaciones por la compra de su nueva barra de sonido Tunebar con tecnología compatible con Bluetooth® de KlipXtreme®. Te invitamos a visitarnos en www.klipxtreme.com para recibir asistencia y obtener más información sobre este dispositivo de audio y otros novedosos productos.

Características

- Barra de sonido de 2 canales y 80 cm con un diseño elegante que ahorra espacio, que ofrece un audio de alta calidad desde dispositivos con cable o inalámbricos
- 60 watts de potencia de salida a través de dos unidades de parlantes de rango completo de 2 pulgadas
- Interfaz HDMI® ARC para un sonido envolvente de fácil conexión
- Entradas digital óptica y RCA con cables incluidos
- Compatible con Bluetooth® v5.0 con un alcance mejorado de hasta 10 metros entre la fuente de sonido y la barra de sonido
- Pantalla LED para visualizar el modo seleccionado
- De instalación versátil, puede colocarse sobre una superficie plana o montarse en la pared
- Control remoto con prácticas opciones de ecualización preestablecidas

II. Contenido del empaque

Para aprovechar al máximo tu nueva barra de sonido, tómate unos minutos para leer las siguientes instrucciones y familiarizarte con el funcionamiento de la unidad. Antes de configurar el dispositivo, asegúrate de que los siguientes elementos estén incluidos en la caja:


- | | |
|-----------------------------------|-----|
| • Barra de sonido | (1) |
| • Cables RCA / auxiliar de 3.5 mm | (1) |
| • Cable óptico digital | (1) |
| • Control remoto | (1) |
| • Guía rápida del usuario | (1) |
| • Baterías AAA | (2) |

Con cuidado saca la unidad de la caja. Te recomendamos guardar la caja y todos los materiales de embalaje originales, en caso de que desees almacenar la unidad o si alguna vez necesita devolverla para su reparación.

III. Descripción del producto

Panel lateral


1. Encendido/fuente de audio
2. Reproducir/pausa
3. Pista previa/volumen -
4. Pista siguiente/volumen +

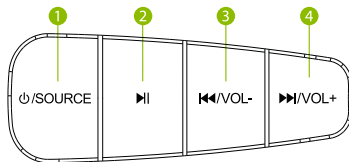

Control	Descripción
1. Encendido/fuente de audio	Presiona este botón para encenderlo y mantenerlo presionado para apagarlo. Pulsa este botón para seleccionar la fuente de audio.
2. Reproducir/pausa	Presiona este botón para reproducir o dar pausa a la reproducción de audio. No funciona en modo auxiliar.
3. Pista previa/volumen -	Presiónalo para reproducir la pista anterior. Manténlo presionado para disminuir el nivel de volumen.
4. Pista siguiente/volumen +	Presiónalo una vez para reproducir la siguiente pista. Manténlo presionado para aumentar el nivel de volumen.

Panel trasero


1. Entrada HDMI® ARC
2. Puerto USB
3. Puerto óptico
4. Entrada RCA
5. Entrada de corriente

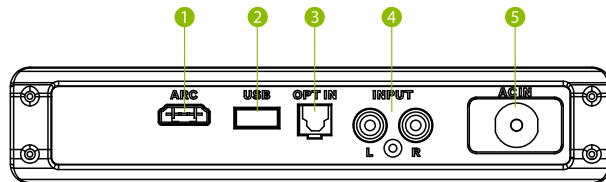

Control remoto

Se incluye un control remoto de señal infrarroja que permite funciones adicionales para un mayor control de la barra de sonido.

Nota: Instala en el control remoto las baterías incluidas en el empaque. Para que el control remoto funcione correctamente, asegúrate de apuntarlo hacia el frente de la barra de sonido.

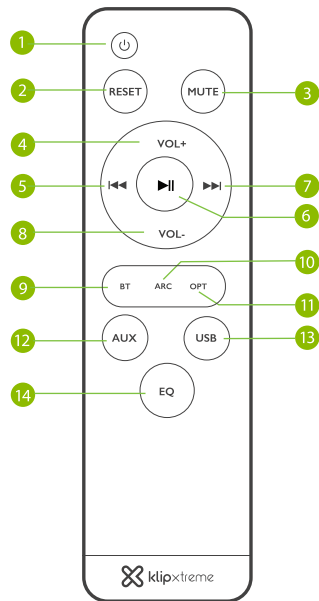

Botón	Descripción
1. 	Presiónalo para alternar entre los modos encendido y standby.
2. RESET	Presiónalo para cambiar todas las configuraciones al modo predeterminado.
3. MUTE	Presiónalo para silenciar la unidad. Púlsalo de nuevo para activar el sonido.
4. Vol. +	Presiónalo para aumentar el nivel de volumen.
5. 	Presiónalo para ir a la canción anterior. Nota: Esta función no funciona en modo Aux.
6. 	Presiónalo para reproducir y pausar una pista.
7. 	Presiónalo para ir a la siguiente canción. Nota: Esta función no funciona en modo Aux.
8. VOL-	Presiónalo para disminuir el nivel de volumen.
9. BT	Acceso directo al modo Bluetooth®.
10. ARC	Acceso directo al modo HDMI® ARC.
11. OPT	Acceso directo al modo óptico digital.
12. AUX	Acceso directo al modo auxiliar.
13. USB	Acceso directo al modo USB.
14. EQ	Presiona este botón para alternar entre las siguientes configuraciones de ecualización: pop, clásico, jazz, country, normal, rock

IV. Pasos preliminares

1. La barra de sonido se puede colocar en un escritorio o instalar en la pared.
2. Si decides montar la barra en la pared, determina la ubicación y marca los orificios en la superficie.
3. Para paredes de yeso o madera, coloca tarugos en la pared. Puedes usar un detector de vigas para determinar el centro de cada una.
4. Si vas a instalar la unidad en una pared de cemento o ladrillo, taladra orificios e inserta tarugos.
5. Inserta los tornillos en los orificios con un destornillador, dejando algo de espacio entre la cabeza y la superficie de la pared.
6. Realiza todas las conexiones de cables necesarias antes de montar la barra de sonido en la pared (cables de entrada auxiliar u óptica).
7. Una vez listas las conexiones, desliza con cuidado la barra de sonido sobre los tornillos en la pared.
8. Enchufa el cable de corriente de la barra de sonido en un tomacorriente de pared. Con esto, la barra de sonido estará lista para usar.

V. Conexiones digital óptica y auxiliar

1. Inserta un extremo del cable digital óptico incluido en el empaque en la entrada correspondiente en la parte posterior de la barra de sonido; y el otro extremo, en el dispositivo desde donde deseas reproducir audio.
2. Enciende la barra de sonido presionando el botón de encendido en el panel lateral de la unidad. También puedes presionar el botón rojo de encendido en el control remoto.

3. Selecciona el modo de entrada presionando el botón Source ubicado en el panel lateral.
4. Usando los controles del control remoto, puedes manejar y seleccionar canciones, subir o bajar el volumen, silenciar el audio de la barra de sonido, etc.

VI. Operación avanzada

Cómo emparejar la barra de sonido con tu dispositivo compatible con Bluetooth®

Note: Antes de instalar este producto, asegúrate de que tu dispositivo sea compatible con Bluetooth®.

1. Primero enciende la barra de sonido presionando el botón de encendido en el panel lateral o en el control remoto. Bluetooth® (BT) es el modo seleccionado por defecto. También puedes elegir el modo BT presionando el botón de selección de modo en el control remoto. La indicación "BT" aparecerá en la pantalla LED.
2. Coloca ambos dispositivos a no más de un metro de distancia entre sí.
3. Habilita la función Bluetooth® en tu dispositivo móvil y configúralo para descubrir la barra de sonido.
4. El ícono BT comenzará a parpadear para indicar que el sistema ha ingresado en modo de emparejamiento.
5. Una vez que la barra de sonido aparezca en la lista de dispositivos Bluetooth® recién encontrados (KSB-00A), comenzará el proceso de emparejamiento.
6. Si el emparejamiento es exitoso, se escuchará un tono.
7. Si después de 60 segundos el proceso de emparejamiento falla, repite los pasos del 1 al 6 descritos anteriormente.

Solución de problemas

Problema	Solución sugerida
La unidad no enciende.	Asegúrate de que el cable de conexión esté enchufado correctamente a la corriente.
La unidad no emite sonido o el sonido se escucha distorsionado.	Asegúrate de que el cable esté conectado correctamente. Aumenta el volumen poco a poco. Presiona el botón para silenciar el sonido a fin de restituir el audio en caso de haberlo presionado por error.
El control remoto no funciona.	Coloca dos baterías AAA en el control remoto o reemplaza las baterías viejas por unas nuevas. Apunta el control remoto hacia el frente de la barra de sonido y asegúrate de estar dentro del radio de funcionamiento.
No funcionan los botones en la barra de sonido.	Desenchufa la barra de sonido. Enchúfala a la corriente y vuelve a encenderla.

VII. Especificaciones técnicas

MPN		KSB-00A	
Dispositivo			
Tipo		Barra de sonido 2.0	
Potencia RMS de referencia		2 x 30W = 60W	
Standby		Sí, a 0.7W	
Entrada de CA		110-220V – 50/60Hz (detección automática)	
Botones en la barra de sonido		Encendido/fuente, reproducir/pausa, pista previa/volumen -, pista siguiente/volumen +	
Botones en el control remoto		Encendido, reiniciar, silenciar, volumen +, volumen -, reproducir/pausa, pista siguiente, pista previa, Bluetooth®, HDMI® ARC, óptico digital, Auxiliar, USB, Ecualizador	
Parlante			
Unidades de parlante		Dos parlantes de rango completo de 2 pulgadas (4580)	
Máxima potencia de salida (RMS)		60W	
Frecuencia		140 Hz - 20k Hz	
Impedancia		4Ω	
Sensibilidad		980mV	
Relación de señal a ruido		≥58	
Conectividad			
Tipo de conexión		Compatible con Bluetooth® v5.0, entrada USB	
Puertos de entrada de audio		HDMI® ARC, digital óptico, RCA	
Frecuencia inalámbrica		2.4 GHz	
Rango inalámbrico		≥10 m	

Información adicional	
Pantalla de visualización	LED color naranja
Ecualizador	Opciones preestablecidas: pop, classic, jazz, country, normal, rock
Dimensiones del producto	80 x 6,3 x 9,4 cm
Peso del producto	1,76 kg
Longitud de los cables	Cable de corriente: 1,58 m, cable aux/RCA: 1,18 m, cable óptico: 1,58 m
Contenido del empaque	Barra de sonido, cable auxiliar 3.5mm/RCA, cable óptico digital, control remoto, guía del usuario, 2 baterías AAA

NOTES

NOTES



KlipXtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark is owned by Bluetooth SIG, Inc. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Any mention of such is only intended for identification purposes, and therefore shall not be construed as a claim to any or all rights pertaining to those brands. Made in China.

KlipXtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estos responde a motivos de identificación solamente y, por ende, no constituye reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni afiliación con cualquiera de estas marcas. Hecho en China.

www.klipXtreme.com