



klipxtreme

QuanBuds

KTE-011

1. Welcome to Your New Sound

Your new TWS earbuds are built to keep up with your rhythm — from early workouts to late-night playlists. With powerful 10 mm drivers, crisp ENC microphones for clearer calls, intuitive touch controls, and up to 25 hours of total playtime, you get premium sound and everyday freedom in one compact design.

Whether you're streaming, studying, commuting, or taking calls on the move, these earbuds are designed to sound great, feel comfortable, and stay connected when it matters most.

Take a few minutes to explore this guide. You'll learn how to pair, control, charge, and care for your earbuds to get the best performance and longest lifespan possible.

Let's get you connected.

What's in the Box

Unpack carefully and make sure all the following items are included:


- TWS earbuds with charging case
- Spare silicon ear tips (sizes S & L)
- User guide

Unbox everything and make sure all items are included and in good condition. If something's missing or damaged, reach out to your retailer or to our support team using any of the links on this page: klipxtreme.com/submenu/support

We'll take care of you—promise.

2. Meet Your Earbuds

A quick look at the controls, microphones, drivers, and charging case.

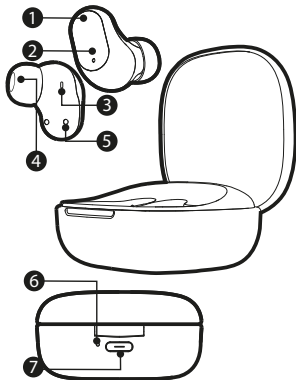

1. Smart Touch Control Surface
2. Earbud LED Indicator
3. Built-in ENC Microphone
4. 10 mm Dynamic Driver
5. Magnetic Charging Contacts (Earbuds)
6. Charging Case LED Indicator
7. USB-C® Charging Port

Note: Product images and illustrations in this manual are for reference only. Some details may vary slightly from the actual device without affecting its performance or functionality.

3. First Things First: Charging Up

No charge, no sound.

Before using your earbuds for the first time, fully charge both the earbuds and the charging case using a USB-C® cable.³

While charging, the earbud LED indicator will remain solid white and turn off once fully charged.

A full charge takes approximately:

- 1 hour 15 minutes for the earbuds
- 2.5 hours for the earbuds and charging case together

When charging the case via the USB-C® port:

- The case LED indicator flashes green slowly.
- The LED turns solid green once the case is fully charged.

When the case is not connected to power and is charging the earbuds:

- The case LED indicator remains solid white.
- The LED turns off once the earbuds are fully charged.

If you hear the voice prompt “Low battery,” the earbud battery level is below 10% and needs to be recharged.

Note: Use a 5V power adapter.³

4. Let's Get Connected

First-Time Pairing

- 1.Remove the earbuds from the charging case. They will power on automatically.
- 2.On your mobile device, open the Bluetooth® settings menu.
- 3.Select “KTE-011” from the list of available devices.

The LED indicator on the master earbud will flash white during pairing and will turn off once paired. A voice prompt will confirm successful pairing — and you're ready to go.

Auto Reconnect

After the initial setup, the earbuds will automatically reconnect to your last paired device when powered on and within range.

To disconnect, select “Forget” or disconnect the earbuds from your device's Bluetooth® menu.

Having Trouble Pairing?

- Place the earbuds back in the case and remove them again.
- Or manually power them off and on (see Power On/Off below).
- If needed, follow the Reset instructions below and pair again.

5. Tap, Play, Repeat

All “tap” and “press” actions refer to the Smart Touch Control surface.

5.1 Power On / Off

Automatic Power

- Remove the earbuds from the case to power on.
- Place them back in the case to power off.

Manual Power

- Press and hold either earbud for 3 seconds to power both on.
- When powered on, press and hold either earbud for 3 seconds to power both off

5.2 Play / Pause

While listening to music:

- Double-tap either earbud to play or pause.

5.3 Previous / Next Track

While listening to music:

- Triple-tap the left earbud for the previous track.
- Triple-tap the right earbud for the next track.

5.4 Volume Control

While listening to music:

- Tap the left earbud once to decrease volume.
- Tap the right earbud once to increase volume.

5.5 Calls

Answer / End Call

- Double-tap either earbud.

Reject Call

- Press and hold either earbud for 2 seconds.

5.6 Reset

When powered on and not connected to a device:

- Tap either earbud 6 times to reset.

The earbuds will power off and restart automatically.

5.7 Music / Game Mode

To switch between Music and Game modes, press and hold the left earbud for 2 seconds. Follow the in-app or device instructions (if applicable).


Game Mode reduces audio latency for improved synchronization during gameplay.

6. Keep Them at Their Best


To maintain optimal sound quality and charging performance:

Use a soft cotton swab lightly moistened with alcohol to:

1. Remove earwax and debris from the ear tips.
2. Clean the magnetic charging contacts on the earbuds and inside the case. Then, use a dry and soft cotton to rub down dust and lint.

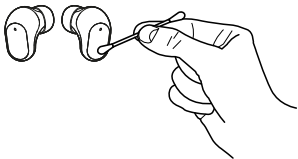

3. Clean the interior grooves and base of the charging case.

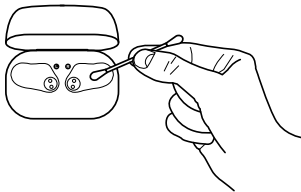

Allow all components to dry completely before placing the earbuds back in the case.

Tip: Clean your earbuds every two weeks to maintain performance and charging reliability.

7. The Technical Stuff

Product type/Form factor:

In-ear TWS earbuds with ENC microphone

Special features:

- Built-in Environmental Voice Cancelling (ENC) microphone
- Multifunction Smart Touch Control on both earbuds
- Compatible with Google Assistant™ and Siri®
- Charging case with LED status indicator
- IPX4 water resistance rating
- Music and Game audio modes

Audio (Earbuds)

Driver: 10 mm dynamic

RMS output power: 15 mW

Peak output power: 20 mW

Frequency response: 20 Hz – 20 kHz

Impedance: $32\Omega \pm 15\%$

Sensitivity: 109 dB ± 1.5 dB at 1 kHz

Microphone

Type: Built-in, omnidirectional

Frequency response: 20 Hz – 16 kHz

Impedance: 300 Ω

Sensitivity: -38 dBV/Pa (± 1 dBV/Pa)

Connectivity

Wireless technology: Bluetooth® 6.0 compatible

Supported codecs: SBC, AAC, mSBC

Wireless frequency range: 2.4 GHz – 2.480 GHz

Wireless range²: Up to 33 ft

Battery & Charging

Battery type: Lithium

Earbud battery capacity: 30 mAh

Charging case battery capacity: 300 mAh

Charging method: Magnetic charging (earbuds) / USB-C® port (case)³

Input: 5V / 300 mA

Earbud charging time: 1 hour 15 minutes

Case charging time: 2 hours

Full system charging time: 3 hours

Additional case charges: Up to 3.5 cycles

Total playtime (50% volume): Up to 25 hours¹

Total playtime (100% volume): Up to 12 hours¹

Other specifications

Charging case dimensions (closed):

2.13 × 2.13 × 1.10 in

Weight (earbuds + case): 1.41 oz

Package contents: TWS earbuds, charging case, spare ear tips (S and L), user guide

Warranty: 1 year

- 1.Up to 7.25 hours of playtime per charge, with approximately 3.5 additional charges from the case, for up to 25 hours of total combined playtime at 50% volume. Actual battery life may vary depending on usage (calls vs. music), volume level, and audio content.
- 2.Wireless range is based on use in an open area free of obstacles and interference, with a clear line of sight between connected devices. Actual range may vary.
- 3.Charging cable and adapter not included.

KTE-011BK | KTE-011WH

Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Google Assistant™ is a trademark of Google LLC. Siri is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Any mention is made solely for identification purposes. This product has not been manufactured by, nor is it affiliated with, sponsored by, or endorsed by any of the companies or trademark holders mentioned. Made in China

1. Bienvenido a tu Nuevo Sonido

Tus nuevos audífonos TWS están diseñados para seguir tu ritmo — desde entrenamientos temprano en la mañana hasta playlists que te acompañan por la noche. Con potentes drivers de 10 mm, micrófonos ENC para llamadas más claras, controles táctiles intuitivos y hasta 25 horas de reproducción total, disfrutas sonido premium y libertad total en un diseño compacto.

Ya sea que estés escuchando música en streaming, estudiando, en camino a tu destino o atendiendo llamadas sobre la marcha, estos audífonos están pensados para ofrecer un gran sonido, comodidad y conexión estable cuando más lo necesitas.

Tómate unos minutos para explorar esta guía. Aquí aprenderás cómo emparejar, controlar, cargar y cuidar tus audífonos para obtener el mejor rendimiento y la mayor duración posible.

Ahora sí, conéctate y disfruta.

Lo que hay en la caja

Desempaca todo y asegúrate de que todos los elementos estén incluidos y en buen estado.:


- Audífonos TWS con estuche de carga
- Puntas de silicona de repuesto (tallas S y L)
- Guía del usuario

Desempaca todo y asegúrate de que todos los elementos estén incluidos y en buen estado. Si falta algo o está dañado, contacta al vendedor o a nuestro equipo de soporte a través de cualquiera de los enlaces en esta página: klipxtreme.com/submenu/support

Estamos para ayudarte, sin falla.

2. Conoce tus audífonos

Un vistazo rápido a los controles, micrófonos, controladores y estuche de carga.

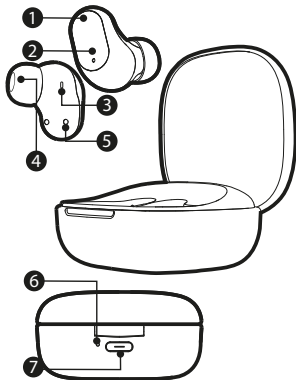

1. Superficie de Control Táctil
2. Indicador LED del Audífono
3. Micrófono ENC Integrado
4. Driver Dinámico de 10 mm
5. Contactos Magnéticos de Carga (Audífonos)
6. Indicador LED del Estuche de Carga
7. Puerto de Carga USB-C®

Nota: Las imágenes e ilustraciones del producto en esta guía son solo de referencia. Algunos detalles pueden variar ligeramente del dispositivo real, sin que ello afecte a su rendimiento ni funcionalidad.

3. Lo primero es cargar

Sin batería, no hay música.

Antes de usar los audífonos por primera vez, carga completamente los audífonos y el estuche utilizando un cable USB-C®.³

Durante la carga, el indicador LED del audífono permanece en blanco fijo y se apaga cuando está completamente cargado.

Tiempo aproximado de carga:

- 1 hora 15 minutos (audífonos)
- 2.5 horas (audífonos + estuche)

Asegúrate de que el estuche esté cerrado para que la carga comience.

Al cargar únicamente el estuche mediante el puerto USB-C®:

- El indicador LED del estuche parpadea en verde lentamente.
- El LED permanece en verde sólido cuando el estuche está completamente cargado.

Cuando el estuche no está conectado a la corriente y está cargando los audífonos:

- El indicador LED del estuche permanece en blanco fijo.
- El LED se apaga cuando los audífonos están completamente cargados.

Si escuchas el aviso de voz "Low battery", significa que la batería está por debajo del 10% y necesita recargarse.

Nota: Utiliza un adaptador de corriente de 5V.

4. Conéctate

Emparejamiento Inicial

- 1.Retira los audífonos del estuche. Se encenderán automáticamente.
- 2.Activa el Bluetooth® en tu dispositivo móvil.
- 3.Selecciona "KTE-01 I" en la lista de dispositivos disponibles.

El indicador LED del audífono principal parpadeará en blanco durante el emparejamiento y se apagará una vez emparejado. Una instrucción de voz confirmará el emparejamiento exitoso y estará listo para usar.

Reconexión automática

Después de la primera configuración, los audífonos se reconectarán automáticamente al último dispositivo vinculado cuando estén encendidos y dentro del rango.

Para desvincularlos, selecciona "Olvidar" o desconéctalos desde el menú Bluetooth®.

¿Tienes problemas para emparejar?

- Vuelve a colocar los audífonos en el estuche. Vuelve a sacarlos.
- O bien, apágalos y enciéndelos manualmente (consulta la sección "5.1 Encendido/Apagado").
- Si es necesario, sigue las instrucciones de reinicio que encontrarás más adelante y vuelve a emparejarlos.

5. Toca, reproduce, repite...

Todas las acciones de "tocar" o "presionar" se refieren a la superficie de Control Táctil.

5.1 Encendido / Apagado

Encendido automático

- Retira los audífonos del estuche para encenderlos automáticamente.
- Colócalos nuevamente en el estuche para apagarlos automáticamente.

Encendido manual

- Mantén presionado cualquiera de los audífonos durante 3 segundos para encender ambos.
- Cuando estén encendidos, mantén presionado cualquiera de los audífonos durante 3 segundos para apagar ambos.

5.2 Reproducir / Pausar

Mientras escuchas música:

- Toca dos veces cualquiera de los audífonos para reproducir o pausar.

5.3 Pista anterior / siguiente

Mientras escuchas música:

- Toca tres veces el audífono izquierdo para ir a la pista anterior.
- Toca tres veces el audífono derecho para ir a la pista siguiente.

5.4 Control de volumen

Mientras escuchas música:

- Toca una vez el audífono izquierdo para bajar el volumen.
- Toca una vez el audífono derecho para subir el volumen.

5.5 Llamadas

Responder / Finalizar llamada

- Toca dos veces cualquiera de los audífonos.

Rechazar llamada

- Mantén presionado cualquiera de los audífonos durante 2 segundos.

5.6 Restablecimiento

Cuando estén encendidos y no conectados a un dispositivo:

- Toca cualquiera de los audífonos 6 veces para restablecerlos. Los audífonos se apagarán y se reiniciarán automáticamente.

5.7 Modo Música / Juego

Para cambiar entre el modo Música y el modo Juego, mantén presionado el audífono izquierdo durante 2 segundos. Sigue las instrucciones en la aplicación o en tu dispositivo (si aplica).


El modo Juego reduce la latencia de audio para mejorar la sincronización durante el juego.

6. Manténlos en su mejor nivel


Para mantener una calidad de sonido y un rendimiento de carga óptimos:

Utiliza un hisopo de algodón ligeramente humedecido con alcohol para:

1. Retirar el cerumen y la suciedad de las puntas de los audífonos.
2. Limpiar los pines de carga de tus audífonos y del estuche de carga. Luego de esto, usa un algodón seco y suave para retirar polvo y pelusas.

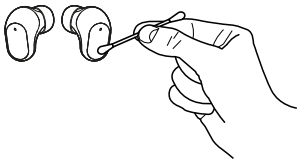

3. Limpiar las ranuras y la parte inferior del estuche de carga.

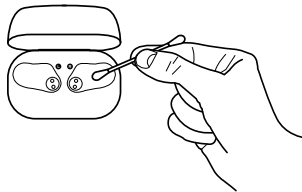

Asegúrate de que todo esté completamente seco antes de volver a guardarlos.

Consejo: Repite la limpieza cada dos semanas para mantener un rendimiento óptimo.

7. Especificaciones técnicas

Tipo de producto/Factor forma:

Audífonos TWS intrauditivos con micrófono ENC

Características especiales:

- Micrófono integrado con Environmental Voice Cancelling (ENC)
- Control táctil multifunción en ambos audífonos
- Compatible con Google Assistant™ y Siri®
- Estuche de carga con indicador LED de estado
- Clasificación de resistencia al agua IPX4
- Modos de audio Música y Juego

Audio (Audífonos)

Driver: Dinámico de 10 mm

Potencia de salida RMS: 15 mW

Potencia de salida pico: 20 mW

Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

Impedancia: $32\Omega \pm 15\%$

Sensibilidad: 109 dB ± 1.5 dB a 1 kHz

Micrófono

Tipo: Integrado, omnidireccional

Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 16 kHz

Impedancia: 300Ω

Sensibilidad: -38 dBV/Pa (± 1 dBV/Pa)

Conectividad

Tecnología inalámbrica: Compatible con Bluetooth® 6.0

Códecs compatibles: SBC, AAC, mSBC

Rango de frecuencia inalámbrica: 2.4 GHz – 2.480 GHz

Alcance inalámbrico²: Hasta 10 m

Batería y Carga

Tipo de batería: Litio

Capacidad de batería del audífono: 30 mAh

Capacidad de batería del estuche: 300 mAh

Método de carga: Carga magnética (audífonos)

/ Puerto USB-C® (estuche)³

Entrada: 5V / 300 mA

Tiempo de carga del audífono: 1 hora 15 minutos

Tiempo de carga del estuche: 2 horas

Tiempo de carga total (sistema completo): 2.5 horas

Cargas adicionales del estuche: Hasta 3,5 ciclos

Tiempo total de reproducción (50% volumen):

Hasta 25 horas¹

Tiempo total de reproducción (100% volumen):

Hasta 12 horas¹

Otras especificaciones

Dimensiones del estuche de carga (cerrado):

54 × 54 × 28 mm

Peso (audífonos + estuche): 40 g

Contenido del empaque: Audífonos TWS, estuche de carga, almohadillas de repuesto (S y L), guía del usuario

Garantía: 1 año

1. Hasta 7,25 horas de reproducción por carga, con aproximadamente 3,5 cargas adicionales desde el estuche, para un total de hasta 25 horas de reproducción combinada al 50% del volumen. La duración real de la batería puede variar según el uso (llamadas o música), el nivel de volumen y el tipo de contenido.

2. El alcance inalámbrico está basado en el uso en un área abierta, libre de obstáculos e interferencias, con línea de vista directa entre los dispositivos conectados. El alcance real puede variar.

3. Cable y adaptador de carga no incluidos.

KTE-011BK | KTE-011WH

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Google Assistant™ es una marca comercial de Google LLC. Siri es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención se realiza únicamente con fines de identificación. Este producto no ha sido fabricado, ni está afiliado, patrocinado o respaldado por ninguna de las empresas o titulares de marcas mencionados. Hecho en China.

